




CANADA

Mode d'emploi succinct

PostBase Fusion

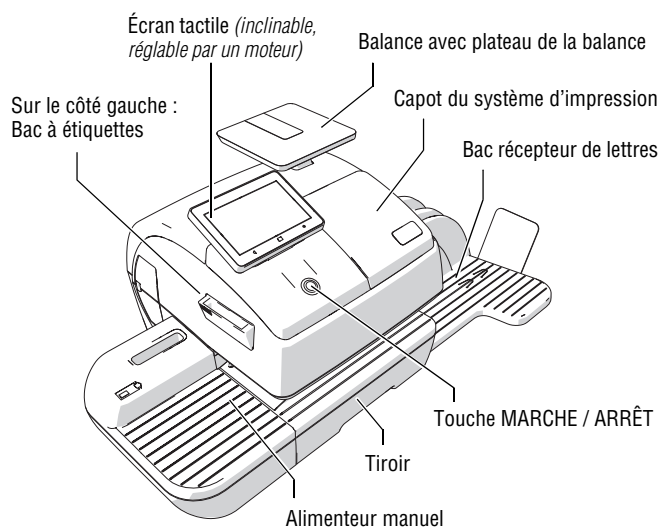

(L'illustration présente le modèle de base)

Ce que vous devez savoir ...


Ce mode d'emploi succinct s'adresse exclusivement aux utilisateurs ayant déjà une expérience dans la manipulation du système à affranchir PostBase Fusion. Le mode d'emploi succinct présente une sélection de fonctions souvent utilisées. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel fourni « Installation et sécurité ».

Veuillez consulter le manuel de référence (disponible en anglais au téléchargement sur la page d'accueil FP) pour connaître les consignes importantes

- concernant l'utilisation conforme
- concernant la manipulation sûre du système à affranchir
- concernant la maintenance, l'entretien et le service après-vente
- concernant les remèdes en cas de pannes.


51.0059.3386.00 Rev. 01 / 2023-12 / xxx / helbig berlin

Écran tactile avec Menu d'affranchissement

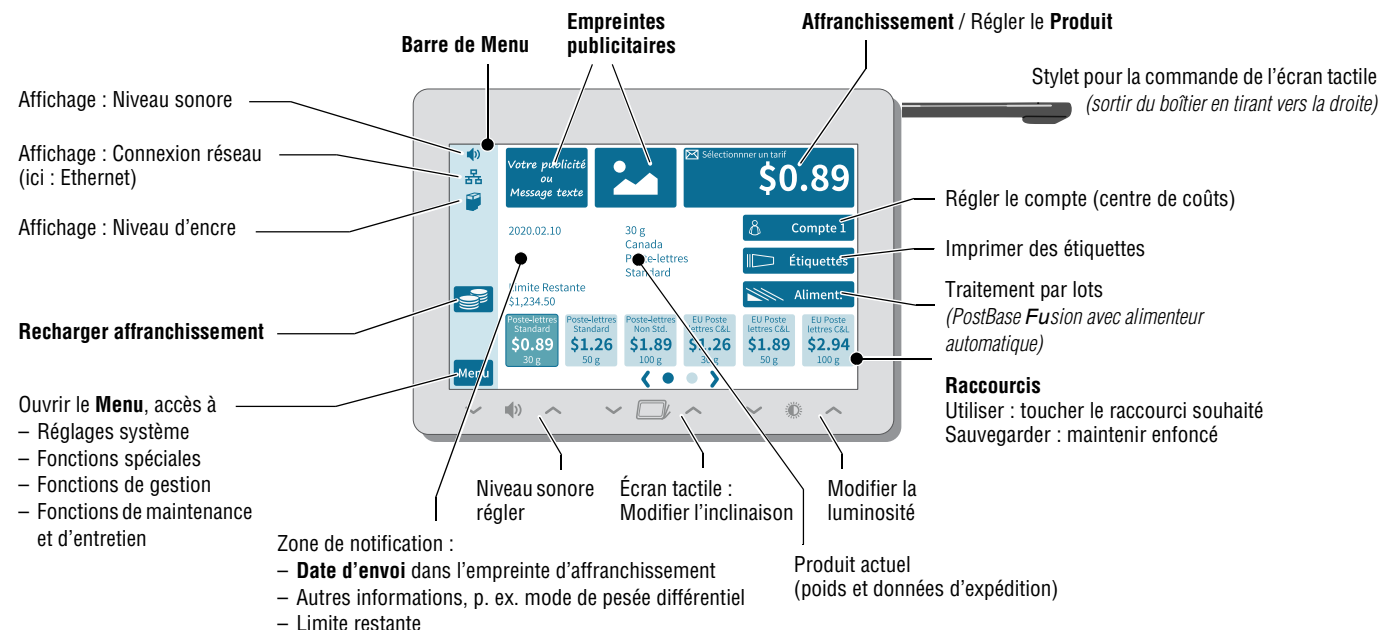


Remarque : La disponibilité des fonctions représentées dépend de l'équipement.

Régler l'empreinte d'affranchissement

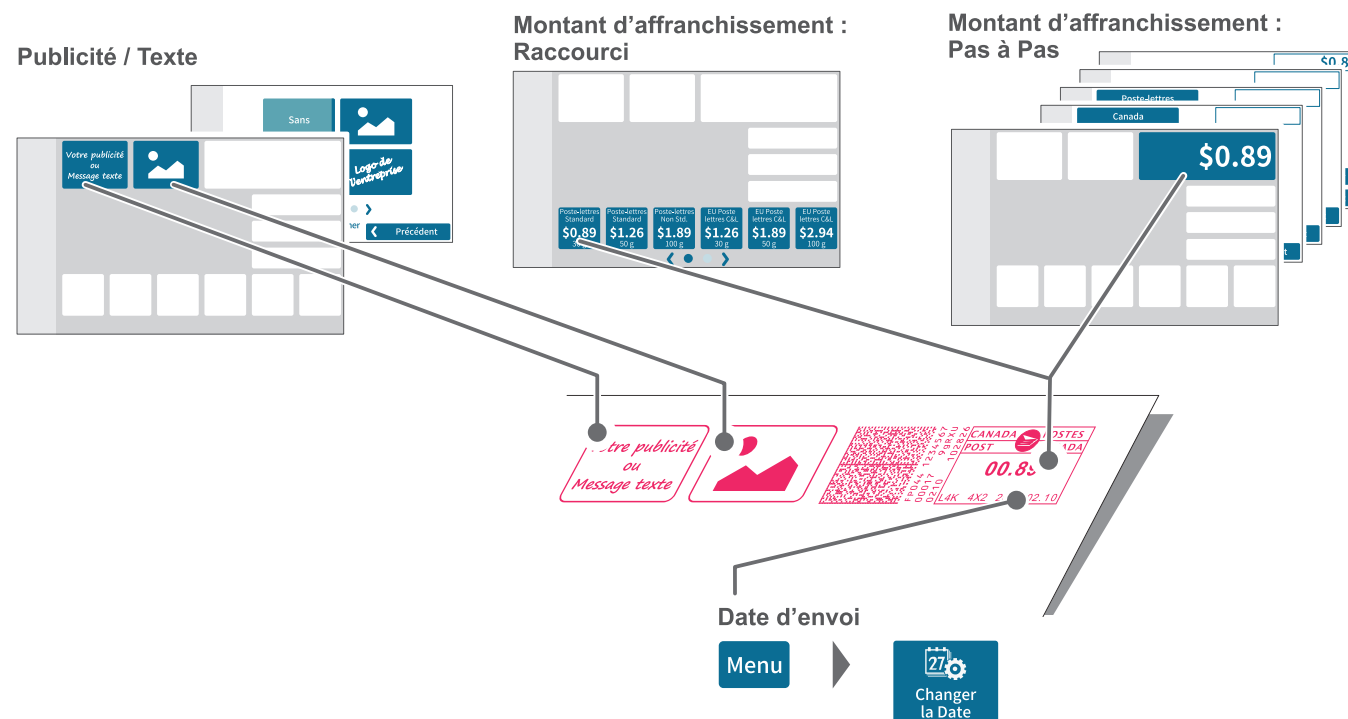

Marche / Arrêt de la PostBase Fusion

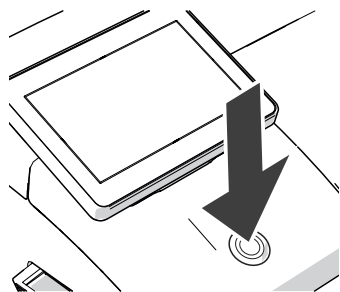

MARCHE :

Appuyer brièvement sur la touche MARCHE / ARRÊT.

Réactiver un système en veille : Toucher l'afficheur ou appuyer brièvement sur la touche MARCHE / ARRÊT.

ARRÊT : Appuyer sur la touche MARCHE / ARRÊT pendant 3 secondes.

Affranchir



Avant d'affranchir ...

- Produit sélectionné ?
- Lettre pesée ?
- Autres réglages conformes à l'affranchissement souhaité ?
- Affranchissement disponible ?
- Compte correct ?
- Réinitialiser le compte-plis ?

Poser une lettre (Alimenteur manuel)

Pour poser une lettre sur l'alimenteur manuel :

- côté à imprimer (champ d'adresse) sur le dessus
- le bord supérieur affleure par rapport à la surface de pose.



PostBase Fusion détecte la lettre, l'introduit et l'affranchit.

Poser une pile de lettres (Alimenteur automatique « PostBase Fusion Feeder »)


Placer la pile de lettres préparée sur la rampe (côté à imprimer sur le dessus).

Faire basculer le bras de pression vers le bas sur la pile de lettres.

PostBase Fusion retire une à une les lettres du lot et les affranchit.

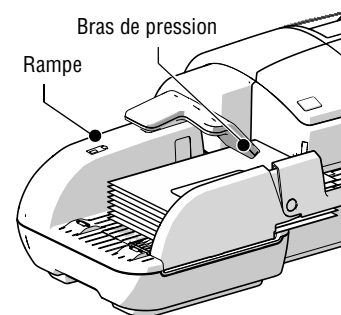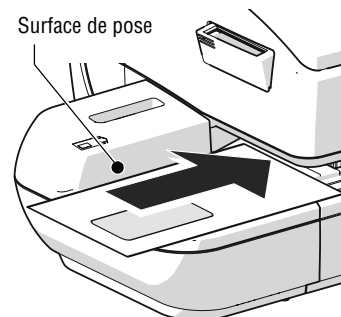

Affranchir des étiquettes

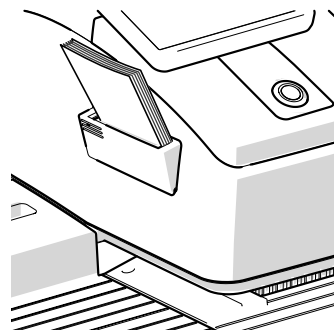

Insertion d'étiquettes

Déployer le bac à étiquettes : appuyer sur la surface rainurée.

Retirer la bande du paquet d'étiquettes.


Insérer :

- côté du papier à imprimer orienté vers le haut
- pousser jusqu'en butée en direction de la flèche imprimée.



Affranchir des étiquettes

Régler l'empreinte d'affranchissement.

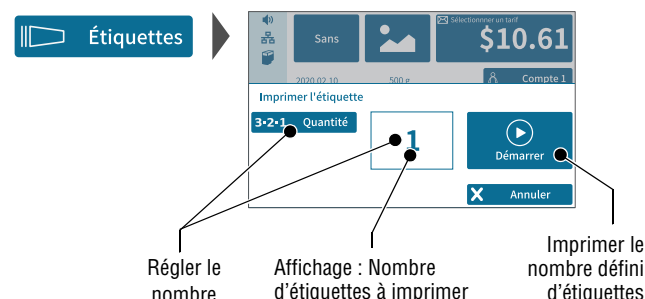

Redate – rectifier la date d'envoi



Nouvelle date d'envoi

L'affranchissement correctif avec la nouvelle date doit être imprimé au verso de la lettre déjà affranchie.

Régler l'affranchissement correctif :



Correction du montant d'affranchissement



Affranchissement supplémentaire

L'affranchissement correctif doit être imprimé au verso de la lettre déjà affranchie.

Régler l'affranchissement correctif :



Fonctions de menu sélectionnées



Recharger affranchissement, imprimer le reçu



Afficher / imprimer les valeurs de référence et informations de consommation



Remplacer la cartouche d'encre, nettoyer, afficher le niveau de remplissage, empreinte de test



Utiliser les fonctions spéciales, p. ex. imprimer la publicité seule, numéroté, tamponner le courrier entrant



Messages texte et codes QR : saisir, changer, supprimer



Synchroniser avec le serveur de l'infrastructure FP, envoyer les données de diagnostic au service après-vente, afficher l'état (dernière comparaison réussie des données)



Régler la date d'envoi dans l'empreinte d'affranchissement (Postdater les lettres)



Afficher le nombre d'affranchissements Réinitialiser le compte-plis sur zéro



Régler le mode de pesage de la balance interne, pesée différentielle : peser la lettre lors du retrait du lot (*en option*)



Afficher / imprimer les données de consommation (plis et valeur par compte), réinitialiser le compteur de comptes



Renommer les touches raccourcis, supprimer, changer le poids, réinitialiser sur les paramètres par défaut



Configurer les paramètres réseau pour la connexion au centre de données (Ethernet, WiFi)



Régler les signaux sonores (profil)



Régler la couleur de la barre de menus



Afficher les paramètres système importants (identifiant de la machine, version logicielle, table tarifs, équipement, etc.)