

PostBase Fusion Système à affranchir



Manuel de référence

À propos de ce manuel de référence

Groupe cible

Ce manuel de référence s'adresse aux utilisateurs et administrateurs du système à affranchir PostBase Fusion.

Sommaire

Ce manuel de référence décrit l'installation et la mise en service, l'utilisation conforme, ainsi que le nettoyage et la maintenance du système à affranchir PostBase Fusion. Vous trouverez les informations qui concernent les configurations particulières et variantes d'équipements dans un supplément, p. ex. (en option).

Dans ce manuel de référence, la **PostBase Fusion** est une désignation générique qui fait référence à tous les modèles du système à affranchir PostBase Fusion.

Autres documents

La brochure **Installation et sécurité** fait partie de ce manuel de référence. Elle comporte des informations concernant votre sécurité et décrit les procédures d'installation et de mise en service du système à affranchir PostBase Fusion.

Le **Mode d'emploi succinct** (dépliant) fournit un aperçu des fonctions essentielles utilisées au quotidien.

Les mots clés et symboles suivants permettent de repérer facilement les consignes de sécurité et informations supplémentaires contenues dans ce manuel :



Avertissement! décrit une situation de danger qui entraîne des blessures graves voire mortelles en cas de non-respect des consignes.



Attention! décrit une situation de danger qui entraîne des blessures bénignes ou légères en cas de non-respect des consignes.



Attention! décrit un risque élevé de dommages matériels ou une situation à risque en cas de non-respect des consignes.



Les conseils constituent une aide ou des suggestions supplémentaires d'amélioration de la procédure d'utilisation.

Vous trouverez en annexe l'explication des symboles de sécurité et marquages de sécurité des produits figurant sur le système à affranchir PostBase Fusion à la page 185.

Figures

Les figures présentées dans la présente notice sont des exemples qui peuvent varier par rapport à l'affichage réel de votre PostBase Fusion.

	À propo	s de ce manuel de référence	2
1	Concern	nant votre sécurité	8
2	Présent	ation rapide	10
	2.1	Informations importantes à propos de PostBase Fusion	
	2.2	Machine à affranchir PostBase Fusion	14
	2.3	Alimenteur automatique avec colleuse de lettres	
		PostBase Fusion Feeder (en option)	16
3	Installat	ion et mise en service	18
	Étape 1	: Déballage et contrôle du contenu de l'emballage	18
	Étape 2	: Installer PostBase Fusion	21
	Étape 3	: Installer la colleuse de lettres (en option)	24
	Étape 4	: Raccorder PostBase Fusion	25
	Étape 5	: Mettre en marche PostBase Fusion	27
	Étape 6	: Installer PostBase Fusion	27
	Étape 7	: Installer l'alimenteur automatique PostBase Fusion Feeder	
		(en option)	33
4	Les prei	miers rudiments de l'utilisation	39
	4.1	Marche / Arrêt de la PostBase Fusion	39
	4.2	Repos (Mode Veille)	40
	4.3	Éléments de l'écran et mode de commande	41
	4.3.1	L'écran tactile	41
	4.3.2	Menu d'affranchissement	
	4.3.3	Barre de menu	45
	4.3.4	Menu	45
	4.3.5	Listes de sélection	46
	4.3.6	Menus de réglage	46
	4.3.7	Clavier virtuel	47
	4.3.8	Fenêtre contextuelle	
	4.3.9	Procédures / Assistants d'entrée	49
	4.4	Régler l'inclinaison de l'écran	49
	4.5	Régler la luminosité de l'écran	50
	4.6	Régler le niveau sonore	50
	4.7	Insérer les étiquettes postales	51
	4.8	Mise en place du bac récepteur de lettres	52
	4.9	Utiliser le bac de réception haute capacité (en option)	53

5	L'empr	reinte d'affranchissement	54
5.		PostBase Fusion tpMAc	_ 54
5.	2 F	PostBase Fusion MAi	55
6	Réglag	e de l'empreinte d'affranchissement	56
	6.1	Montant d'affranchissement / Produit de La Poste	_ 56
	6.1.1	Réglage du produit par raccourcis	_ 57
	6.1.2	Régler les données d'expédition	_ 58
	6.1.3	Régler le poids	_ 59
	6.1.3.1	Peser un envoi	_ 59
	6.1.3.2	Pesée différentielle (en option)	61
	6.1.3.3	Saisir manuellement le poids	_ 63
	6.2	Date	_ 64
	6.3	Flammes publicitaires	
	6.4	Décalage d'empreinte	_ 66
	6.5	Affranchissement à Zéro – tester les paramètres de l'empreinte d'affranchissement	67
7	Affranc	chissement	_ 69
	7.1	Connexion / Changement d'utilisateur	69
	7.2	Régler / changer le compte	_ 70
	7.3	Poser et affranchir des lettres	_ 72
	7.3.1	Alimenteur manuel	_ 72
	7.3.2	Colleuse de lettres (en option)	_ 73
	7.3.3	Alimenteur automatique – traitement par lots (en option)	_ 76
	7.3.3.1	Préparer la pile de lettres et configurer l'alimentation automatique	76
	7.3.3.2	Marche / Arrêt de la fonction de collage	_ 78
	7.3.3.3	Régler l'épaisseur de lettre	_ 79
	7.3.3.4	Poser et affranchir des lettres en pile	_ 80
	7.3.3.5	Travailler avec compteur de présélection	_ 82
	7.4	Affranchir des étiquettes	_ 84
	7.5	Afficher et remettre à zéro le compte-plis	85
8	Mode /	Ajout	86
8.		•	_ 86
8.	2 F	PostBase Fusion type MAi (PostBase Fusion 35 / 50 / 70 / 85)	88
9	Afficha	ge / impression des données de consommation	_91
10	Conne		_ 92
	10.1	Connexion manuelle (avec le serveur de télécollecte)	
	10.2	Synchronisation (avec infrastructure FP)	93

11	Fonctio	ns spéciales	95
	11.1	Imprimer la publicité seulement	95
	11.2	Numérotation seule	96
	11.3	Alimentation seule / compter des envois	98
	11.4	Collage seul (PostBase Fusion avec colleuse de	lettres)
	11.5	99 Tampon de courrier entrant (en	option)
12	Gérer touches raccourcis100		
	12.1	Sauvegarder un produit en tant que raccourci	
	12.2	Renommer un raccourci	
	12.3	Changer le poids pour un raccourci	104
	12.4	Supprimer un raccourci	105
	12.5	Réinitialiser les raccourcis sur leur valeur par défaut	105
13	Gestion	locale des comptes	106
	13.1	Afficher / imprimer le rapport de comptes	
	13.2	Afficher / imprimer les données de consommation	
		d'un compte donné	107
	13.3	d'un compte donné Supprimer les données de consommation	108
	13.4	Assigner des flammes publicitaires à des comptes	109
14	Réglage	es supplémentaires & Infos système	111
	14.1	Informations système	111
	14.2	Information contacts	111
	14.3	Contrôle d'accès / Code PIN administrateur	112
	14.4	Alerte valeur haute	113
	14.5	Alerte valeur basse	113
	14.6	Profil sonore	115
	14.7	Couleur de la barre de menu	116
	14.8	Langue d'interface utilisateur	116
	14.9	Délai Mode Veille	117
	14.10	Produit après mise en veille	117
	14.11	Arrêt automatique	
	14.12	Avance automatique de la date	119
	14.13	Mode de pesée (en option)	121
	14.14	Connexion réseau (paramètres de connexion)	122
	14.14.1	Afficher les paramètres de connexion	122
	14.14.2	Configurer une nouvelle connexion / modifier les paramètres	
	14.14.3	Supprimer la connexion WiFi	127
	14.15	Changer le code postal	127

15	Mainten	ance et entretien	128
	15.1	Nettoyer le boîtier	128
	15.2	Nettoyer les cellules	129
	15.3	Nettoyer le système d'impression	
	15.3.1	Démarrer le nettoyage automatique du système d'impression _	
	15.3.2	Nettoyer manuellement la cartouche d'encre	
	15.4	Test d'impression – Contrôler la qualité d'impression	135
	15.5	Système d'impression : afficher le niveau de remplissage	136
	15.6	Remplacer la cartouche d'encre	
	15.7	Remplacer la brosse de transport	
	15.8	Calibrer l'écran tactile	144
	15.9	Alimenteur automatique (en option)	145
	15.9.1	Remplissage de liquide de collage	145
	15.9.2	Adapter le taux de mouillage	
	15.9.3	Nettoyer / remplacer l'éponge	150
	15.9.4	Nettoyer / remplacer la brosse	
	15.10	Colleuse de lettres (en option)	156
	15.10.1	Nettoyer	156
	15.10.2	Contrôler le niveau de remplissage et faire l'appoint de liquide	
		de collage	157
	15.10.3	Remplacer les feutres	158
16	Conseil	s permettant de remédier aux dérangements	161
	16.1	Messages d'erreur	161
	16.2	Causes possibles et remède	161
	16.3	Impression annulée – Rapport d'incident	174
	16.4	Éliminer un bourrage de lettres	175
	16.5	Installer le guide-lettre sur la rampe (PostBase Fusion Feeder)	
	16.6	177 Corriger la position du feutre de mouillage sur le battant	
		(colleuse de lettres)	178
	16.7	Retirer / installer le module de sécurité	179
	16.8	Conduire manuellement la cartouche d'encre à la position	
		de remplacement	181
17	Mettre h	nors service et éliminer le système à affranchir	184

Annexe

Pictogrammes, symboles de sécurité et étiquettes de sécurité produit	
sur le système à affranchir PostBase Fusion	185
Glossaire	187
Caractéristiques techniques	191
PostBase Fusion – Variantes et Équipement	195
Consommables	196
Déclaration UE de conformité	197
Licence	198
Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données	200
Index	201
Service après-vente	211

1 Concernant votre sécurité

PostBase Fusion est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur concernant les dispositifs des technologies de l'information dans les environnements de bureau.

Avant d'installer, de mettre en service et d'utiliser le système à affranchir PostBase Fusion, veuillez lire attentivement ces informations de sécurité et le manuel de référence. Le manuel de référence du système à affranchir PostBase Fusion peut être télé-chargé à tout moment sur le site Francotyp-Postalia.

Concernant votre sécurité, veuillez respecter les consignes suivantes :

Utilisation conforme

- PostBase Fusion est un système à affranchir numérique avec technologie d'impression à jet d'encre pour l'affranchissement du courrier.
- Le système à affranchir PostBase Fusion est destiné à être utilisé uniquement dans des bureaux fermés ou des environnements similaires. Respectez les conditions d'utilisation édictées à la section « Caractéristiques techniques ».
- Le système à affranchir PostBase Fusion est destiné exclusivement au traitement de l'affranchissement conformément aux spécifications de la section
 « Caractéristiques techniques ».

Prévention des risques électriques

- N'utilisez le système à affranchir PostBase Fusion que sur des prises avec terre.
 Assurez-vous que la prise secteur est conforme à la valeur de tension indiquée sur les plaques signalétiques.
- Assurez-vous que les prises de courant pour le raccordement du système à affranchir PostBase Fusion soit proche et accessible à tout moment.
- En cas de danger, retirez immédiatement de la prise de courant les fiches secteur du système à affranchir PostBase Fusion.
- Veillez à éviter la pénétration de corps étrangers à l'intérieur du système à affranchir PostBase Fusion.
- Manipulez les liquides avec une grande prudence.
- Lors de l'appoint en liquide de collage, veillez à ne pas asperger les composants sous tension.
- Retirez les fiches secteur du système à affranchir PostBase Fusion de la prise de courant avant de nettoyer le système à affranchir.

Prévention des risques mécaniques

- Maintenez les cheveux longs, les doigts, les vêtements amples, les cravates, les foulards, les bijoux et autres éléments similaires à distance des pièces en mouvement.
- Ne démontez pas les pièces du boîtier.
- Ne retirez aucun dispositif de sécurité et de protection. Ne les désactivez pas et ne les rendez pas inopérants.

Accessoires et consommables

- Nous recommandons de n'utiliser que des accessoires et des pièces d'origine FP homologués. Le fabricant peut en garantir la fiabilité. la sécurité et la compatibilité. Le fabricant FP ne peut pas évaluer la fiabilité. la sécurité et la compatibilité de produits non autorisés, malgré l'observation du marché, et ne peut donc s'en porter garant. La pleine fonctionnalité du système à affranchir PostBase Fusion est garantie par FP au moment de la livraison par l'utilisation exclusive de cartouches d'encre d'origine.
- Utilisez les câbles fournis ou autorisés par Francotyp-Postalia. Veillez à ne pas endommager les câbles.
- Lors de la manipulation des cartouches d'encre, tenez compte des informations produit jointes à chaque emballage. Évitez le contact de l'encre avec les yeux et la peau. Évitez d'inhaler des vapeurs d'encre. Tenez les cartouches d'encre hors de la portée des enfants. Avaler l'encre peut être nocif pour la santé. Vous trouverez des informations complètes sur la fiche de données de sécurité, disponible sur le site sdb.francotyp.com/en.
- Selon la version, la cartouche d'encre peut être dotée d'un clip servant de fixation de transport. Retirez le clip avant d'insérer la cartouche. Éliminez le clip. Vous ne devez en aucun cas replacer le clip sur la cartouche. Ainsi, vous évitez l'endommagement de la plaque de buse. Un court-circuit, une surchauffe et la fusion de composants peuvent en être les conséquences.

Consignes de sécurité générales

- Procédez à l'installation et à la mise en service initiale du système à affranchir PostBase Fusion conformément aux instructions de la section « Installation et mise en service ».
- Ne transportez en aucun cas le système à affranchir PostBase Fusion au niveau des pièces rapportées telles que le plateau de la balance, le bac à étiquettes, l'écran tactile ou le tiroir. De préférence, saisissez les différentes composants à transporter latérale-ment par les évidements du boîtier.
- Si le système à affranchir PostBase Fusion se trouvait précédemment dans un environnement froid (soit à une température inférieure à 10 °C) : Déballez le système à affranchir et attendez au moins deux heures avant de raccorder et de mettre le sys-tème à affranchir en service. Ce délai est nécessaire à PostBase Fusion pour s'adap-ter aux conditions ambiantes. L'humidité qui s'y est éventuellement accumulée s'échappe.
- L'alimenteur automatique « PostBase Fusion Feeder » est conçu pour être utilisé avec la machine à affranchir PostBase Fusion. L'utilisation de l'alimenteur sans machine à affranchir PostBase Fusion est interdite.
- Débranchez immédiatement les fiches secteurs du système à affranchir de la prise de courant en cas de développement d'odeurs, de vapeurs fortes ou de bruits inhabituels.
- Seul un personnel qualifié et autorisé par FP est habilité à réaliser les travaux de maintenance et de réparation. Sinon, les droits à garantie peuvent être annulés.
- Remarque : Lors de la pose d'une lettre, le transport de lettres démarre automatiquement après un court délai d'attente. N'ayez pas peur.

2 Présentation rapide

2.1 Informations importantes à propos de PostBase Fusion

PostBase Fusion est le nouveau système à affranchir de la série PostBase, destinée aux volumes de courrier petits et moyens. Il se caractérise par une utilisation particulièrement intuitive grâce à son grand écran tactile couleur inclinable de 5 pouces.

Le nouveau système d'impression à jet d'encre et sa cartouche d'encre unique garantissent des impressions propres et sans décalage.

Machine à affranchir de types tpMAc et MAi PostBase Fusion existe en deux types, à savoir tpMAc (très petites Machines à Affranchir connectées) et MAi (Machines à Affranchir « intelligentes »). Le signe distinctif frappant entre les deux types est l'empreinte d'affranchissement.

Concept modulaire

Le concept modulaire permet une adaptation flexible du système à affranchir à la structure et à la quantité de courrier sortant. Le modèle de base se compose de la machine à affranchir PostBase Fusion et de sa balance, de son alimenteur manuel et de son bac récepteur de lettres.

Il est ensuite possible d'ajouter sans problème des composants en option à ce modèle de base, par exemple, pour une alimentation automatique des lettres de la pile.

Il existe différentes versions, présentant des vitesses pouvant aller de 30 à 85 lettres par minute.

Utilisation intuitive

Une fois mise en marche par un actionnement de touche, le guidage de l'utilisateur clair, intégré à écran tactile, vous permet d'atteindre votre objectif facilement, rapidement et en toute sécurité. Même dans le cas de tâches particulières, comme le remplacement de la cartouche d'encre, PostBase Fusion vous indique à l'écran quoi faire. Grâce à ce concept d'utilisation, même les utilisateurs occasionnels peu chevronnés réussiront rapidement à utiliser le système à affranchir PostBase Fusion.

Affranchissement

Pour procéder à un affranchissement, mettez simplement la lettre en place : PostBase Fusion la saisit, l'affranchit et l'électe vers la droite pour l'envoi.

Tous les courriers en matériau absorbant l'encre peuvent être affranchis : de la carte postale aux lettres au format ISO B4 et d'une épaisseur de 10 mm. Il est également possible d'imprimer des étiquettes postales spéciales à coller sur les lettres.

Lettre comme support publicitaire

En plus de l'affranchissement postal, vous pouvez imprimer votre publicité directement sur le courrier. Les machines à affranchir de type MAi permettent même deux flammes publicitaires par courrier.

Facturation des frais d'affranchissement Les données concernant le courrier affranchi (nombre, frais, etc.) sont enregistrées dans les dossiers de la PostBase Fusion. Lors de la synchronisation quotidienne, ces données d'utilisation sont transmises au serveur de La Poste pour la facturation des frais d'affranchissement.

Services à Distance : Flexible et actuel Avec le système à affranchir PostBase Fusion, vous pouvez être sûr de travailler aux conditions tarifaires en viqueur de La Poste, Nouveaux tarifs, flammes publicitaires ou logi-ciels machine : toutes les nouveautés sont chargées direc-tement dans votre système à affranchir lors de la synchronisation.

myfrancotyp.com

Le portail client MyFP est à la disposition de tous les utilisateurs du système à affranchir de série PostBase. Votre accès protégé par mot de passe vous permet de disposer de toutes les informations importantes à propos de votre système à affranchir, par exemple, aperçu complet de vos données (commandes, contrats, factures, etc.), de notifications concernant les mises à jour disponibles, mais aussi d'accéder à la boutique dans laquelle vous trouverez tous les accessoires et consommables nécessaires, etc.

Le portail client MvFP constitue en outre l'interface où vous pourrez gérer facilement à partir de votre ordinateur portable / ordinateur les centres de coûts et les profils d'utilisateur. Pour vous permettre d'évaluer les données de consommation de votre système à affranchir, le portail client met à votre disposition toute une série de fonctions d'élaborations de rapports faciles à utiliser.

Vision360

Vision360 propose une vue d'ensemble de vos frais de port afin de mieux les contrôler et les gérer. Simple mais performante. l'interface Web permet d'analyser les informations sous forme graphique et d'utiliser la solide fonction d'élaboration de rapports. Les rapports fournissent des indications telles que le crédit chargé, la consommation d'affranchissement, le type d'envoi, les comptes et les utilisateurs.

Contrôle d'accès

Le système à affranchir PostBase Fusion peut être protégé de toute utilisation non autorisée par un code PIN.

Fonctions supplémentaires

Le système à affranchir PostBase Fusion propose toute série de fonctions supplémentaires faciles d'utilisation. une Parmi elles:

- La **balance** intégrée au boîtier de la machine à affranchir permet de déterminer rapidement et de manière fiable le poids des courriers et colis. Le poids déterminé est directement transmis aux réglages du produit.
- Fonction raccourci pour les produits souvent utilisés de La Poste.
- Fonction compte (centre de coûts) pour l'enregistrement et l'évaluation des frais d'affranchissement par compte.
- Impression d'étiquettes. Pour les courriers de grande taille/épais et pour les enveloppes qui ne conviennent pas à une impression à jet d'encre, PostBase Fusion permet d'imprimer des étiquettes postales qui devront ensuite être collées sur les courriers.
- Impression de rapports pour les compteurs et les rapports de connexions.
- Décalage d'empreinte réglable pour le décalage latéral de la position de l'empreinte d'affranchissement sur l'enveloppe.

Options

Pour l'extension du modèle de base et de sa fonctionnalité. les options suivantes sont disponibles :

- PostBase Fusion Feeder (alimenteur automatique avec colleuse de lettres). Les lettres sont tirées individuellement de la pile avant, au choix, d'être mouillées et fermées, puis transmises à la machine à affranchir.


Autres options

- Colleuse de lettres manuelle. La lettre encore ouverte est guidée à la main à travers le dispositif d'humidification. Lors de l'affranchissement avec PostBase Fusion, le rabat humidifié est ensuite appuyé.
- En cas de gros volumes de courrier, le bac de réception haute capacité FP dont la contenance atteint 250 lettres (Format: ISO DL, contenance: 1 feuille ISO A4), constitue une alternative judicieuse au bac récepteur de lettres. Les courriers électés par PostBase Fusion tombent dans le bac de réception haute capacité où ils sont soigneusement empilés. Il est ensuite on ne peut plus aisé de prélever la pile de courriers prêts à l'envoi, même lorsque le système est en cours de fonctionnement.
- La pesée différentielle est un mode de pesage de la balance intégrée qui permet de peser et d'affranchir rapidement de gros volumes de courriers identiques.
- Tampon de courrier entrant avec date/heure pour identifier le courrier entrant.
- Le PostBase Fusion Feeder plus est l'alimenteur automatique avec colleuse de lettres, mis au point tout spécialement pour traiter le courrier quotidien qui s'illustre par sa grande variété. Le PostBase Fusion Feeder plus est principalement utilisé sur les systèmes dotés d'une balance dynamique.
- PostBase Fusion Dynamic Scale. Lors du transport de l'alimenteur automatique (PostBase Fusion Feeder plus) à la machine à affranchir, la balance dynamique (adaptée pour les envois de max. 1 kg) détermine le format et le poids de chaque envoi et transmet ces deux valeurs à la machine à affranchir. La PostBase Fusion ajuste le montant d'affranchissement adapté pour l'affranchissement en se basant sur les données d'expédition configurées et les informations actuelles relatives au poids et au format de la balance dynamique. Cette fonction est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de traiter le courrier quotidien qui s'illustre par sa grande variété.




Vous trouverez les versions du système à affranchir PostBase Fusion et leurs caractéristiques d'équipement dans la présentation à la page 195.

2.2 Machine à affranchir PostBase Fusion

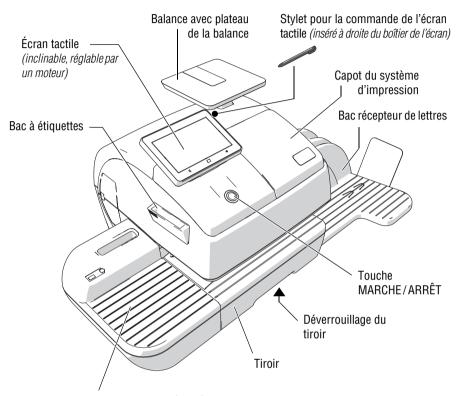


Alimenteur manuel (représenté ici) En option : colleuse de lettres manuelle

Machine à affranchir - Vue arrière

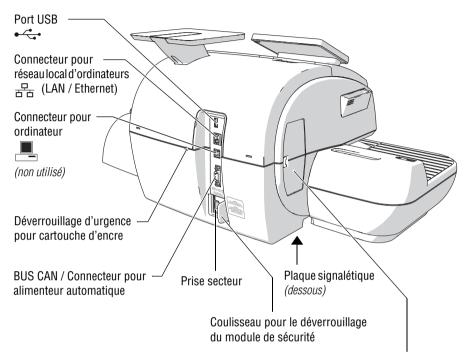


Couvercle, derrière : Module de sécurité

2.3 Alimenteur automatique avec colleuse de **lettres PostBase Fusion Feeder** (en option)

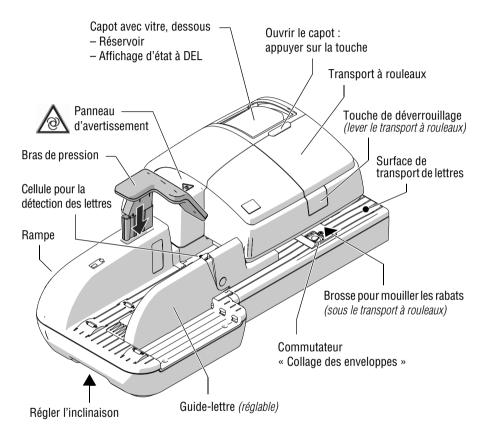


Alimenteur automatique - Vue arrière

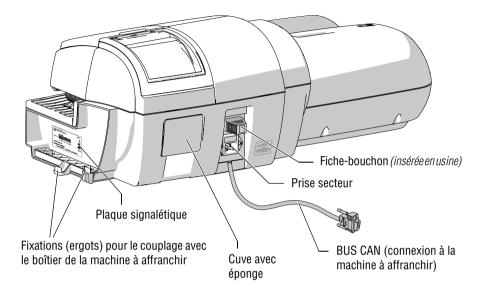

Installation et mise en service 3

Ce chapitre décrit les procédures d'installation et de mise en service du système à affranchir PostBase Fusion en plusieurs variantes, à savoir

- avec alimenteur manuel (modèle de base)
- avec colleuse de lettres manuelle
- avec alimenteur automatique « PostBase Fusion Feeder ».

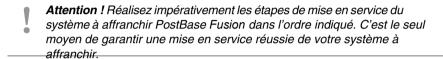

Étape 1 : Déballage et contrôle du contenu de l'emballage

Déballer tous les cartons.



Conserver les emballages. Les utiliser pour transporter le système à affranchir ou pour l'envoyer au service technique.


 Contrôler l'intégrité et le bon état du contenu de la livraison.

Les pages suivantes répertorient le contenu de la livraison.



Avertissement! Les dommages ou l'absence de pièces peuvent entraîner des blessures et des dangers liés à la tension électrique. Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez en aucun cas le système à affranchir PostBase Fusion. Adressez-vous au service après-vente de Francotyp-Postalia.

Machine à affranchir PostBase Fusion (1 carton)

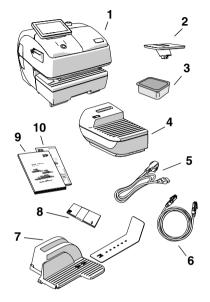

Contenu de la livraison

Équipement standard :

- 1 Machine à affranchir PostBase Fusion 2
- Plateau de la balance
- Cartouche d'encre (emballée)
- Alimenteur manuel
- 5 Câble secteur
- 6 Câble Ethernet
- 7 Bac récepteur de lettres et butée
- 8 Étiquettes postales
- Installation et sécurité (brochure)
- 10 Mode d'emploi succinct (dépliant)

Livraison supplémentaire (par e-mail ou courrier)

☐ Code R-PIN (Repository-PIN)


Colleuse de lettres (1 carton)





En option, disponible uniquement en cas de commande supplémentaire

- Colleuse de lettres manuelle
- Flacon de SEALIT (liquide de collage)

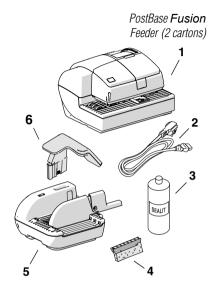

En option, disponible uniquement en cas de commande supplémentaire

- 1 PostBase Fusion Feeder (alimenteur automatique avec colleuse de lettres)
- 2 Câble secteur
- 3 Flacon de SEALIT (liquide de collage)
- 4 Porte-éponges de rechange avec éponge
- 5 Rampe
- 6 Bras de pression

Bac de réception haute capacité (1 carton, non illustré)

Le contenu de la livraison du bac de réception haute capacité est indiqué, représenté et répertorié dans les instructions de montage jointes à la boîte.

Étape 2: Installer PostBase Fusion


Lieu d'installation

Le lieu d'installation du système à affranchir PostBase Fusion doit répondre aux exi-gences suivantes:

- Surface stable, plane, horizontale offrant suffisamment d'espace pour le système à affranchir dans la version commandée. Les dimensions des différents composants se trouvent page 191.
- Température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.
- Pas de rayons directs du soleil.
- Humidité ambiante relative comprise entre 15 % et 80 %, sans condensation.
- Prise secteur à proximité.
- Prise réseau avec accès Internet.





- · Placer la machine à affranchir PostBase Fusion sur le support prévu à cet effet.
- Retirer le film de protection de l'écran tactile.

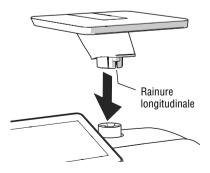

Installer le plateau de la balance

 Maintenir le plateau de la balance comme l'indique l'illustration et l'installer sur le raccord de la balance. La rainure longitudinale dans le pied du plateau de la balance doit dans ce cas coulisser dans le guidage au niveau du raccord de la balance.

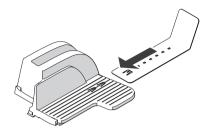

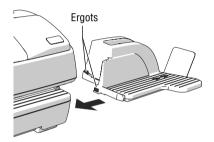


Installer le bac récepteur de lettres

- Installer la cornière de butée sur le bac récepteur de lettres : Introduire pour ce faire la cornière de butée dans les guidages sur la partie inférieure du bac récepteur de lettres.
- Placer le bac récepteur de lettres à droite à côté de la machine à affranchir.
- Soulever légèrement la machine à affranchir par la droite. La partie inférieure du boîtier présente une fente pour la fixation du bac récepteur de lettres.
- Introduire le bac récepteur de lettres sous la machine à affranchir de manière à ce que les ergots s'enclenchent dans la fente.
- Poser prudemment la machine à affranchir sur le bac récepteur de lettres.



Installer bac de réception haute capacité

Au lieu du bac récepteur de lettres fourni, il est possible de mettre en place le bac de réception haute capacité en option de Francotyp-Postalia à droite de la machine à affranchir. Pour plus de détails sur l'installation du bac de réception haute capacité, reportez-vous aux instructions de montage qui accompagnent le bac de réception haute capacité.

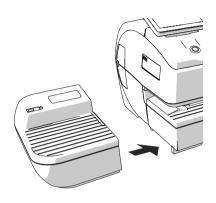

Mettre en place l'alimenteur manuel

(modèle de base uniquement)

- Mettre en place l'alimenteur manuel qui sert à l'alimentation manuelle du courrier à gauche de la machine à affranchir.
- · Soulever légèrement la machine à affranchir sur le côté gauche et pousser l'alimenteur manuel sur l'alimenteur manuel de manière à ce que les bords avant affleurent.
- Poser prudemment la machine à affranchir de manière à ce que les ergots de l'alimenteur manuel s'enclenchent dans les fentes sur la partie inférieure de la machine à affranchir.

Étape 3 : Installer la colleuse de lettres (en option)

La colleuse de lettres est installée à la place de l'alimenteur manuel à gauche de la machine à affranchir. Les deux composants sont couplés mécaniquement par des « ergots » sur le côté droit de la colleuse de lettres et des « fentes » (à gauche sur la partie inférieure de la machine à affranchir) et fixés en position de cette manière.

Installer la colleuse de lettres

- Placer la colleuse de lettres à gauche de la machine à affranchir.
- Soulever légèrement la machine à affranchir sur le côté gauche et pousser la colleuse de lettres sur la machine à affranchir de manière à ce que les bords avant affleurent.
- Poser prudemment la machine à affranchir de manière à ce que les ergots de la colleuse de lettres s'enclenchent dans les fentes sur la partie inférieure de la machine à affranchir.

Remplir de liquide de collage



 Faire basculer le couvercle de l'orifice de remplissage sur le côté.



- Remplir la colleuse de lettres de liquide de collage SEALIT.
- Contrôler le niveau de remplissage. La colleuse de lettres doit être remplie à peu près jusqu'au repère « max ».



- Refermer l'orifice de remplissage au moyen du couvercle.
- Au besoin : Sécher l'extérieur de la colleuse de lettres.

Étape 4 : Raccorder PostBase Fusion



Attention! Si PostBase Fusion se trouvait pré-cédemment dans un environnement froid (soit à une température inférieure à 10 °C): Attendez min. 2 heures après le déballage avant de raccorder la machine à affranchir. Ce délai est nécessaire à PostBase Fusion pour s'adapter aux conditions ambiantes.




Attention! Raccorder PostBase Fusion Feeder (alimenteur automatique disponible en option) à l'Étape 7. La machine à affranchir PostBase Fusion doit pour ce faire être totalement installée. Sinon, l'alimenteur automatique n'est pas détecté par la machine à affranchir. Le système à affranchir ne fonctionne pas.



Avertissement ! Danger lié à la tension électrique en cas de raccord incorrect.

- Utilisez les câbles fournis ou autorisés par Francotyp-Postalia. Veillez à ne pas endommager les câbles.
- Raccordez PostBase Fusion uniquement à une prise de courant de sécurité avec mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur est conforme à la valeur de tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que la prise secteur soit proche et accessible à tout moment.

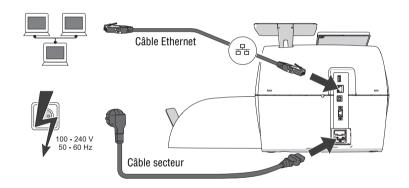


Raccordement Réseau informatique / routeur Pour la connexion câblée à votre réseau informatique local (LAN) :

 Raccorder le câble Ethernet à la machine à affranchir et au réseau local / routeur.

Prise secteur (électrique)

- Brancher le connecteur du câble secteur à la prise secteur de la machine à affranchir.
- Raccorder ensuite le câble secteur à la prise secteur.

Étape 5 : Mettre en marche PostBase Fusion

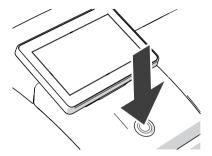

· Appuyer sur la touche MARCHE / ARRÊT.

L'éclairage à DEL s'allume et le système démarre. La progression du processus est indiquée sur l'écran. PostBase Fusion vous souhaite la bienvenue par un signal sonore et lance le programme d'installation.


Étape 6 : **Installer PostBase Fusion**



Au chapitre « Les premiers rudiments de l'utilisation », vous trouverez une description de la manipulation de l'écran tactile, de la procédure « balayer » et de l'utilisation du stylet, ainsi que d'autres fonctions de base.

PostBase Fusion vous guide à travers les différentes étapes de la procédure d'installation. Suivez simplement les instructions à l'écran.

• Faites en sorte que le code R-PIN soit à disposition. (Vous l'avez recu séparément.)

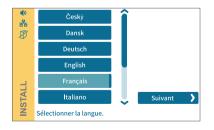


Langue

- Appuyer sur le bouton avec la langue souhaitée.
- Confirmer la sélection avec le bouton Sulvant et poursuivre l'installation.



Paramètres de Connexion 묢 Type de Connexion Ethernet B Network Status Up / Running DHCP Activé Adresse-IP 0.0.0.0 Masque-Sous Réseau 0.0.0.0 Passerelle Par défaut 0.0.0.0 0.0.0.0 INSTALL Adresse-DNS Adresse MAC 00:99:4X:01:03:BC Retour

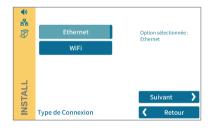

Paramètres de connexion

Des paramètres standard de connexion Ethernet sont enregistrés pour la connexion à l'infrastructure FP. L'établissement de la connexion fonctionne généralement sans problème avec ces paramètres.

Pour tester la connexion à l'infrastructure FP avec ce paramétrage par défaut :

• Toucher le bouton SUIVANT.

Si aucune connexion n'est établie, modifier les paramètres de connexion :

 Utiliser CHANGER pour ouvrir l'assistant de saisie et ainsi configurer la connexion au réseau.

- Commencer par sélectionner le type de connexion souhaité.
- Confirmer la sélection avec le bouton SUIVANT et poursuivre.
- Configurer pas à pas les paramètres convenant au réseau. En cas de questions à ce sujet, contactez au besoin votre administrateur réseau.




L'aperçu « Paramètres de Connexion » indique et explique les paramètres possibles (voir page 124).




Attention! PostBase Fusion est susceptible de redémarrer à plusieurs reprises pendant l'installation. Ne débranchez pas PostBase Fusion du secteur.



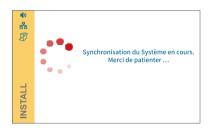



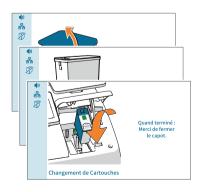

Code R-PIN

- Saisir le code R-PIN (Repository-PIN).
- Confirmer avec le bouton SUIVANT et poursuivre l'installation.

Synchronisation ...

PostBase Fusion charge à présent les logi-ciels et données, puis redémarre.

 Suivez simplement les informations et les instructions à l'écran.

Insérer la cartouche d'encre

 Pour insérer la cartouche d'encre, poursuivre en appuyant sur SUIVANT.

Remarque: Ne touchez pas le capot du système d'impression et ne gênez pas l'ouverture automatique.

PostBase Fusion déplace le système d'impression en position de remplacement et ouvre alors le capot. Si la DEL verte clignote, cela signifie qu'aucune cartouche n'est encore insérée.

La suite d'écrans qui apparaît sur l'écran indique le déroulement du changement de cartouche.

L'insertion de la cartouche est décrite en détail dans ce qui suit.




Attention! L'encre contient en petites quantités des composants dangereux pour la santé, qui peuvent provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires, ainsi que des réactions allergiques. Avaler l'encre peut être nocif pour la santé.

- Évitez le contact de l'encre avec les yeux et la peau.
- Évitez d'inhaler des vapeurs d'encre.
- Évitez d'avaler l'encre.
- Tenez les cartouches d'encre hors de la portée des enfants.



- Ouvrir l'emballage de la cartouche.
- Sortir la cartouche d'encre de l'emballage.

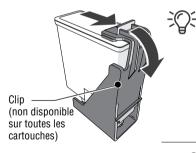

<u>Remarque</u>: Selon la version, la cartouche d'encre peut être dotée d'un clip servant de fixation de transport.

Si votre cartouche est dotée d'un clip de ce type :


Retirer et éliminer le clip.




Attention! Le clip est seulement prévu pour un usage unique. Il est recommandé que vous éliminiez le clip immédiatement. Vous ne devez en aucun cas replacer le clip sur la cartouche. Ainsi, vous évitez l'endommagement de la plaque de buse. Un court-circuit, une surchauffe et la fusion de composants peuvent en être les conséquences.




• Retirer la bande de sécurité (protection des buses).

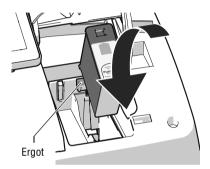

- Tenir la cartouche d'encre avec les contacts vers l'arrière (vers l'arrière de la PostBase Fusion). La flèche verte figurant sur la cartouche est tournée en direction de l'ergot vert du support de cartouche.
- Placer la cartouche d'encre dans le support.
- Appuyer la cartouche d'encre vers le bas et l'enclencher vers l'arrière.

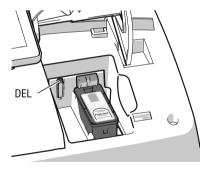


Si la cartouche est insérée correctement, la DEL verte reste allumée.

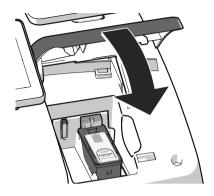

Fermer le capot du système d'impression :
 À proximité du logo PostBase Fusion,
 appuyer sur le capot jusqu'à ce que le
 verrouillage s'enclenche.

Faites preuve d'un peu de patience : PostBase Fusion prépare à présent la cartouche à l'emploi.

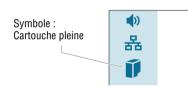


Dans la barre de menu, PostBase Fusion affiche le symbole de cartouche pleine.

Contact avec le serveur de télécollecte

Pour pouvoir affranchir, PostBase Fusion doit disposer d'un avoir d'affranchissement adapté. Pour ce faire, une connexion au serveur de télécollecte (SDT) est nécessaire.

Suivez les instructions à l'écran.

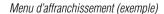



Fin de l'installation

Si PostBase Fusion affiche le menu d'affran-chissement, l'installation de la machine à affranchir s'est terminée correctement.

Pour installer l'alimenteur automatique « PostBase Fusion Feeder », poursuivez avec l'Étape 7.



Vous pouvez régler directement la niveau sonore, l'inclinaison de l'écran et son luminosité sur le cadre de l'écran.

Le bouton MENU permet d'accéder aux autres paramètres du système (par exemple, protection par code PIN, délai de mise en




veille).

Visitez le portail client **MyFP**. Grâce à votre accès protégé par un mot de passe, vous y trouverez toutes les informations importantes à propos de votre système à affranchir, de l'ensemble des fonctions de gestion des comptes et des profils d'utilisateur, ainsi que des fonctions de consignation confortables.

Étape 7 : Installer l'alimenteur automatique PostBase Fusion Feeder (en option)



Attention! N'installer et ne raccorder l'alimenteur automatique qu'une fois la machine à affranchir PostBase Fusion entièrement installée. Sinon, PostBase Fusion ne détecte pas l'alimenteur automatique. Le système à affranchir ne fonctionne pas.

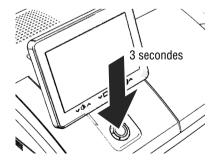

Arrêter la machine à affranchir

 Maintenir la touche MARCHE / ARRÊT enfoncée pendant trois secondes.

PostBase Fusion termine toutes les procédures éventuellement en cours, réinitialise l'écran sur son position de départ et s'arrête.


Alimenteur automatique Rampe Machine à affranchir PostBase Fusion

Installer l'alimenteur automatique

- Mettre en place la rampe, l'alimenteur automatique et la machine à affranchir comme l'indique l'illustration ci-dessus.
- Lors de l'assemblage, procédez si possible de gauche à droite (en commençant par la rampe).

Les composants sont couplés mécaniquement par des « ergots » (sur le côté droit du boîtier) et des « fentes » (à gauche sur la partie inférieure) et fixés en position de cette manière.

- · Soulever légèrement l'alimenteur automatique, l'aligner sur la rampe et le déposer avec prudence. Les ergots de la rampe doivent s'enclencher dans les fentes de l'alimenteur automatique.
- Coupler l'alimenteur automatique de la même manière avec la machine à affranchir.
- · Retirer le film de protection du capot transparent.

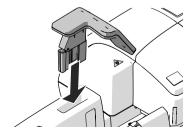


Monter le bras de pression

- Insérer le pied du bras de pression dans le logement de la rampe.
- Pousser le bras de pression vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le logement.

Raccorder l'alimenteur automatique



Attention! Si l'alimenteur automatique se trouvait précédemment dans un environnement froid (soit à une température inférieure à 10 °C): Attendez min. 2 heures après le déballage avant de raccorder l'alimenteur automatique. Ce délai est nécessaire à l'alimenteur automatique pour s'adapter aux conditions ambiantes.

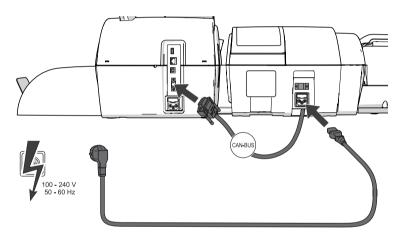

Raccordement à la machine à affranchir

· Raccorder le câble de jonction de l'alimenteur automatique à l'interface CAN-BUS de la machine à affranchir. Visser le connecteur.


Raccordement électrique

- Brancher le connecteur du câble secteur à la prise secteur de l'alimenteur automatique.
- Raccorder ensuite le câble secteur à la prise secteur.

Remplissage du réservoir avec du liquide de collage




Avertissement ! Risque électrique lié aux courts-circuits. Manipulez les liquides avec une grande prudence. Lors du remplissage du réservoir, veillez à ne pas asperger les composants sous tension. Si cela venait à se produire : Retirez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler le système à affran-chir PostBase Fusion par le service après-vente avant de le remettre en service.

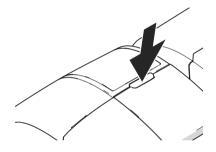


Le réservoir se trouve sous le capot transparent. Pour ouvrir le capot :


Appuyer sur la touche.

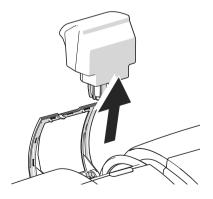

Retirer le réservoir du boîtier.

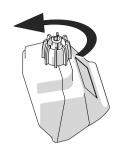


• Dévisser le bouchon du réservoir.

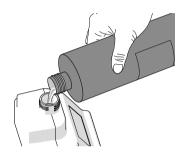


• Remplir le réservoir de liquide de collage SEALIT (liquide de collage).




- Installer et visser le bouchon du réservoir.
- · Retourner le réservoir dans un environnement ne présentant aucun risque (par exemple, au-dessus d'un évier) afin de contrôler l'étanchéité du bouchon.

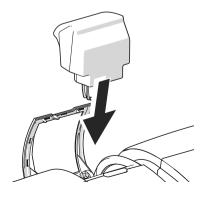

• Placer le réservoir avec le bouchon vers le bas dans l'alimenteur automatique.

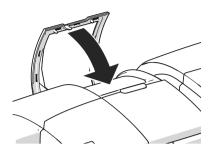

Fermer le capot.

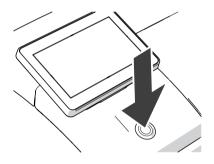

Mettre en marche le système à affranchir

• Appuyer sur la touche MARCHE / ARRÊT.

L'éclairage à DEL de la machine à affranchir s'allume et le système démarre. La progression du programme de démarrage est indiquée sur l'écran.

Au démarrage du système, PostBase Fusion active les composants raccordés. Sur l'ali-menteur automatique, l'affichage de l'état à DEL s'allume (fonction de collage : activée / désactivée).




Si le système a été démarré correctement, l'écran présente le menu d'affranchissement avec le bouton ALIMENT. supplémentaire. Le système à affranchir PostBase Fusion avec alimenteur automatique est prêt à fonctionner.

4 Les premiers rudiments de l'utilisation

Ce chapitre vous permet de vous familiariser avec les fonctions de base du système à affranchir PostBase Fusion et la manipulation de l'écran tactile.

4.1 Marche / Arrêt de la PostBase Fusion

Le système à affranchir PostBase Fusion peut rester brancher au réseau en perma-nence, ce qui lui permet d'être toujours fonctionnel rapidement. La touche centrale devant l'écran vous permet de mettre le système à affranchir PostBase Fusion en marche / à l'arrêt.

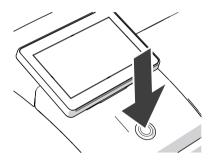


Mise en marche

Appuyer sur la touche MARCHE / ARRÊT.

L'éclairage à DEL de la machine à affranchir s'allume et le système démarre.
La progression du processus est indiquée sur l'écran. PostBase Fusion vous souhaite la bienvenue par un signal sonore, l'écran re-trouve la dernière position utilisée et affiche enfin le menu d'affranchissement

Si le contrôle d'accès est activé, vous devez saisir votre code PIN au cours du processus de démarrage.

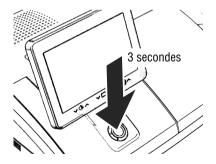

Arrêter


 Maintenir la touche MARCHE / ARRÊT enfoncée pendant trois secondes.

PostBase Fusion termine toutes les procédures éventuellement en cours, réinitialise l'écran sur son position de départ et s'arrête.

Débrancher la PostBase Fusion du réseau



Attention! Arrêtez toujours la PostBase Fusion en appuyant longtemps sur la touche MARCHE / ARRÊT avant de la débrancher du réseau. Ne retirez en aucun cas la fiche secteur ou n'arrêtez pas l'alimentation électrique d'autres manières avant que le système d'impression ne soit déplacé dans une position étanche. Vous évitez ainsi le séchage et maintenez la bonne qualité d'impression constante.

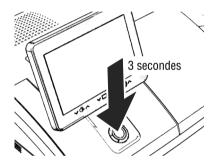

 Maintenir la touche MARCHE / ARRÊT enfoncée pendant <u>trois secondes</u> pour arrêter PostBase Fusion.

Si l'éclairage est éteint :

• Retirer la fiche secteur de la prise.

4.2 Repos (Mode Veille)



Si vous n'utilisez pas le système à affranchir pendant un certain temps, il passe automatiquement au repos (Mode Veille).

L'écran est sombre au repos. La touche MARCHE / ARRÊT s'allume.

Toucher brièvement l'écran pour sortir la PostBase Fusion du mode Veille. Vous pouvez sinon appuyer <u>brièvement</u> sur la touche MARCHE / ARRÊT.

4.3 Éléments de l'écran et mode de commande

Le présent chapitre présente l'interface utilisateur du système à affranchir PostBase Fusion. Vous y apprenez comment manipuler l'écran tactile, les éléments de l'écran et les différents menus, fenêtres et icônes.

4.3.1 L'écran tactile

L'écran tactile du système à affranchir PostBase Fusion réagit à la pression (écran résistif). Avec ce type d'écran tactile, peu importe si vous utilisez un doigt, un ongle, un stylet, ou même si vous portez des gants.

L'écran tactile prend en charge différentes méthodes de commande : toucher et balayer. Selon l'opération que vous souhaitez réaliser, vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Toucher




Mode de commande général

 Effleurez brièvement à l'écran l'élément. souhaité (dans l'exemple, il s'agit du bouton présentant le montant d'affranchissement).


PostBase Fusion exécute l'opération corres-pondante (dans l'exemple, la sélection de produits s'ouvre).



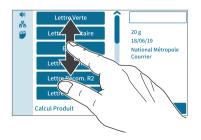

- Appuvez par exemple avec votre doigt sur la zone dans laquelle vous souhaitez naviguer.
- Maintenez la pression et déplacez votre doigt dans la direction souhaitée.


Utiliser les harres de défilement

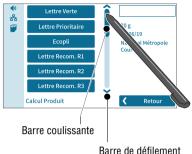

 Appuvez sur la barre coulissante et déplacez votre doigt dans la direction souhaitée.

Vous pouvez également effleurer les flèches afin de parcourir la liste.


Navigation dans les listes

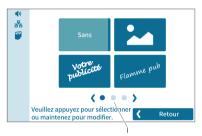

Navigation parmi les pages

Dans les menus et les listes de sélection, les points symbolisent le nombre de pages disponibles. Le point bleu foncé indique la page actuelle.

- Effleurez les flèches afin d'avancer ou de reculer dans la liste.
- Effleurez un point pour accéder directement à cette page.

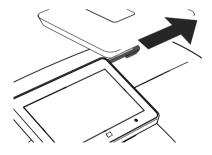

Stylet pour la commande de l'écran tactile

Le stylet fourni pour la commande de l'écran tactile s'insère à l'arrière du boîtier de l'écran sur la droite. Vous pouvez retirer facilement le stylet en le faisant glisser vers la droite.



Après utilisation, il est recommandé de réinsérer le stylet à sa place dans le boîtier de l'écran. Ainsi, vous ne risquerez pas de le perdre.








La notion « boutons standard » fait référence aux boutons Sauvegarder, OK, Annuler, RETOUR et SUIVANT.

L'inscription peut varier en fonction de la fonction affectée.

4.3.2 Menu d'affranchissement

Après mise en marche et une fois que le processus de démarrage a réussi, le menu d'affranchissement apparaît à l'écran. Celui-ci indique les paramètres d'affranchissement actuels. La barre de menu repérée en couleur à gauche dans la fenêtre fournit des informations d'état, par exemple, niveau sonore, connexion réseau et niveau d'encre. Elle permet en outre d'accéder à des fonctions supplémentaires.

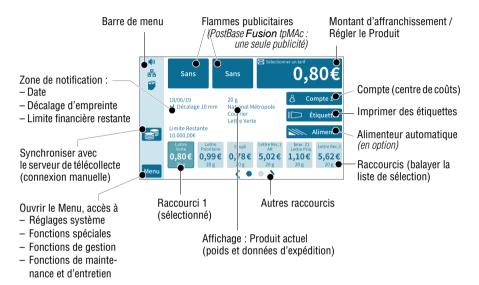

Fonctions

Dans le menu d'affranchissement :


- il affiche les paramètres actuels
- vous avez accès à tous les paramètres liés à l'empreinte d'affranchissement
- vous pouvez affranchir vos courriers
- vous pouvez peser vos courriers
- au moyen des boutons de la liste de menus, vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires.

Méthode

Pour sélectionner une fonction / un paramètre, effleurez le bouton. Selon la fonction sélectionnée, PostBase Fusion ouvre une liste de sélection, un menu de réglage ou un menu comportant des possibilités de sélection supplémentaires. Vous pouvez également facilement « balayer » la liste de sélection avec les raccourcis.

433 Barre de menu

Barre de menu (exemple)

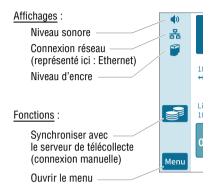

La zone mise en évidence en couleur sur la gauche de la fenêtre est la barre de menu.

Celle-ci vous permet de voir en un coup d'œil les informations d'état importantes, par exemple, le niveau sonore des sons, le type de connexion réseau et le niveau de remplissage de la cartouche d'encre.


Dans le menu d'affranchissement, la barre de menu comporte en outre des boutons permettant d'accéder aux paramètres du système et à d'autres fonctions très utiles.

Vous pouvez modifier la couleur de la barre de menu selon vos préférences. À ce sujet, lisez le chapitre 14.7 à la page 116.

4.3.4 Menu

Menu

Menu (exemple)

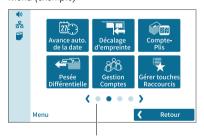

Autres fonctions du menu


Le bouton MENU permet d'ouvrir le menu qui vous donne accès aux paramètres du système, à des fonctions spéciales, à des fonctions de gestion, ainsi qu'à des fonctions de service.

Les flèches vous permettent d'avancer et de reculer dans le menu

Touchez les points pour accéder directement à la fenêtre de menu choisie

Vous pouvez également vous déplacer dans le menu en balayant (vers la droite ou vers la gauche).

4.3.5 Listes de sélection

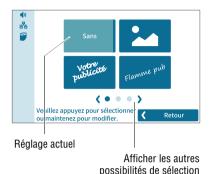

Les listes de sélection (par exemple, concernant les flammes publicitaires) mettent à votre disposition tous les paramètres disponibles à la sélection. Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

Les flèches vous permettent d'avancer et de reculer dans la liste.


Touchez les points pour accéder directement à la page correspondante dans la liste de sélection.

Vous pouvez également vous déplacer dans la liste en balayant (vers la droite ou vers la gauche).

Pour appliquer le réglage souhaité, touchez le bouton correspondant.

4.3.6 Menus de réglage

Un menu apparaît pour vous permettre de modifier et de sélectionner les paramètres. Les menus de réglage existent en diverses versions, par exemple, en tant que liste regroupant les paramètres disponibles à la sélection ou avec un clavier permettant la saisie de chiffres.

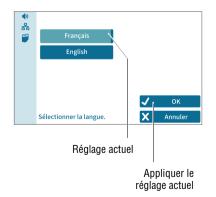


Listes

À gauche sur l'écran, PostBase Fusion indique les paramètres disponibles. Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

S'il existe plus de six possibilités de sélection, faites défiler ou balayez la liste.

Le bouton OK permet d'appliquer le réglage actuel et de quitter le menu de réglage.

Le bouton ANNULER permet d'annuler votre saisie et de quitter le menu de réglage.

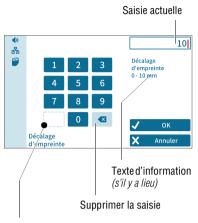

Bouton occupé selon la fonction (non disponible dans l'exemple présent)

Saisie au moven du clavier

Utilisez le clavier à gauche de l'écran pour saisir les valeurs. Le champ d'affichage en haut à droite indique votre saisie.


Le clavier est toujours adapté à la situation en présence : Le bouton en bas à gauche, s'il est disponible, est occupé avec l'opération de commande correspondant à la fonction actuelle, par exemple, saisie du séparateur décimal.

Le texte d'information vous informe des particularités et vous fournit des consignes supplémentaires.

Le bouton OK permet d'appliquer le réglage actuel et de quitter le menu de réglage.

Le bouton ANNULER permet d'annuler votre saisie et de guitter le menu de réglage.

4.3.7 Clavier virtuel

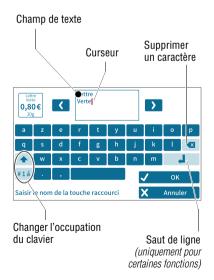

Pour saisir du texte, des chiffres et des caractères spéciaux, par exemple pour saisir le nom de la touche raccourci et lors de la recherche des centres de coûts. PostBase Fusion affiche le clavier virtuel.

Le texte saisi apparaît en haut dans l'écran. Les flèches situées à gauche et à droite du champ de texte permettent de déplacer le curseur dans le texte. En touchant l'écran. vous pouvez placer directement le curseur à l'emplacement souhaité dans le texte.

Le clavier virtuel prend en charge la saisie de lettres, de chiffres et de toute une série de caractères spéciaux.

Les boutons permettant de changer l'occupation du clavier s'adaptent toujours à la situation en présence :

Saisie de majuscules.

Maintenir le bouton enfoncé : activer la mise en majuscules.

La mise en majuscules est active.

Désactiver la mise en majuscules.

Accéder aux chiffres, signes de ponctuation et caractères spéciaux.

Faire défiler (les signes spéciaux disponibles et les chiffres).

Le bouton OK permet d'appliquer le texte affiché

Revenir aux lettres.

Le bouton ANNULER permet d'annuler votre saisie et de guitter le menu de réglage.

4.3.8 Fenêtre contextuelle

1/3

2/3

#1á

3/3


abc



Dans le cas de certains paramètres, une fenêtre apparaît, recouvrant une partie de la fenêtre actuelle (fenêtre contextuelle ou fenêtre pop-up). La fenêtre contextuelle sollicite une action de la part de l'utilisateur. Les messages, l'impression d'étiquettes et le traitement par lots avec alimenteur automatique apparaissent également sous la forme de fenêtres contextuelles.

Certains messages contextuels sont validés automatiquement. Autrement dit, après un délai donné, ils disparaissent d'eux-mêmes.

Procédures / Assistants d'entrée 4.3.9

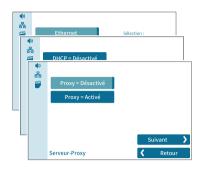


Pour les réglages de grande envergure, p. ex. lors de la configuration de la connexion réseau, la PostBase Fusion vous quide étape par étape à travers toutes les entrées néces-saires. En fonction des besoins, des types de fenêtres différents sont alors utilisés.

Sélectionnez Suivant pour accepter le réglage actuel et aller à l'étape suivante.

Sélectionnez RETOUR pour retourner à des étapes précédentes.

4.4 Régler l'inclinaison de l'écran

L'inclinaison de l'écran peut être réglée par un moteur. Pour ce faire, appuyez simplement au niveau du cadre de l'écran sur les zones sensibles à gauche et à droite du symbole

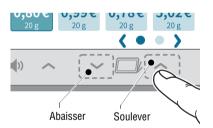


 Maintenez la fonction souhaitée (soulever / abaisser) enfoncée jusqu'à ce que l'écran se trouve dans la position souhaitée.

Au moment de l'arrêt, PostBase Fusion abaisse l'écran dans son position finale. Au moment de la mise en marche, l'écran retrouve la position réglée.


4.5 Régler la luminosité de l'écran

Pour garantir la lisibilité des textes d'affichage et un parfait rendu des contrastes, vous pouvez modifier la luminosité à votre guise. Pour ce faire, appuyez simplement au niveau du cadre de l'écran sur les zones sensibles à gauche et à droite du symbole :

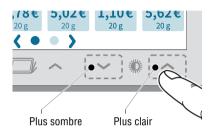

 Maintenez la fonction souhaitée (plus clair / plus sombre) enfoncée jusqu'à ce que l'écran présente le réglage souhaité.

4.6 Régler le niveau sonore

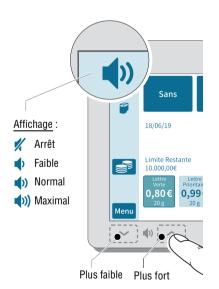

Le réglage actuel du niveau sonore des sons figure en haut à gauche dans la barre de menu.

Pour modifier le niveau sonore, appuyez au niveau du cadre de l'écran sur les zones sensibles à gauche et à droite du symbole représentant un haut-parleur.

 Maintenez la fonction souhaitée (plus faible ou plus fort) enfoncée jusqu'à ce que le signal de test retentisse avec le niveau sonore souhaité.


Arrêter le haut-parleur

 Sélectionnez Plus faible jusqu'à ce que le symbole // apparaisse dans la barre de menu.

Remarque: Le niveau sonore des sons au démarrage du système est réglé de manière définitive et ne peut pas être modifié.


4.7 Insérer les étiquettes postales

Attention! Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des étiquettes postales agréées par Francotyp-Postalia. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséquent toute responsabilité en ce qui les concerne. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vous assurer un traitement correct des étiquettes.

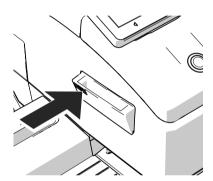


Procéder comme suit pour déplier le bac à étiquettes :

 Appuyer sur la surface cannelée jusqu'à ce qu'un clic soit audible, puis la relâcher.

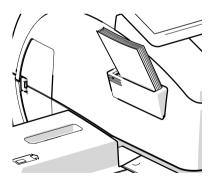

- Enlever la bande du paquet d'étiquettes.
- Introduire le paquet complet (50 étiquettes) dans le bac à étiquettes :
 - Le côté imprimable de l'étiquette doit être tourné vers le haut.
 - Insérer le paquet d'étiquettes jusqu'à la butée dans le sens de la flèche imprimée.

4.8 Mise en place du bac récepteur de lettres

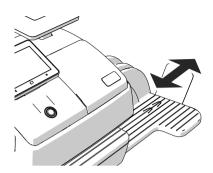


Le bac récepteur de lettres peut être adapté aux divers formats d'enveloppes en décalant la butée (jusqu'à ISO B4)au maximum).

La butée comporte plusieurs positions pour les formats les plus usuels.

4.9 Utiliser le bac de réception haute capacité (en option)

Bac de réception haute capacité disponible en tant que composant complémentaire disponible en option pour le système à affranchir PostBase Fusion dans Francotyp-Postalia, est positionné à la place du bac récepteur de lettres à droite de la machine à affranchir. Il est également facile de rajouter ensuite facilement PostBase Fusion avec le bac de réception haute capacité. En particulier en cas de gros volumes de courrier sortant, le bac de réception haute capacité constitue une alternative judi-cieuse au bac récepteur de lettres étant donné qu'elle présente une contenance de max. 250 lettres (ISO DL, contenant des feuilles ISO A4).

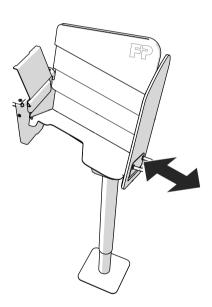

Installer

 Installez le bac de réception haute capacité conformément aux instructions de montage.

(Les instructions de montage complètes concernant le bac de réception haute capacité sont jointes à l'emballage.)

Adapter au format des courriers


 La poignée vous permet de déplacer la paroi latérale de droite dans le sens de la flèche. Les points d'enclenchement, distants d'env. 15 mm les uns des autres, permettent d'adapter le dispositif aux différents formats d'enveloppe.

Pour prélever la pile de lettres ...

Grâce à la forme spéciale du fond, les lettres soigneusement empilées peuvent facilement être saisies par-dessous et la pile peut ainsi être prélevée, même lorsque le système est en cours de fonctionnement.

5 L'empreinte d'affranchissement

5.1 PostBase Fusion tpMAc

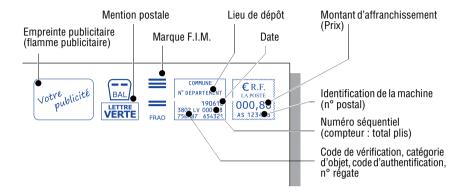

La figure représente un exemple d'empreinte d'affranchissement comme l'imprime le système à affranchir PostBase Fusion tpMAc sur vos envois ou sur les étiquettes.

Chaque empreinte d'affranchissement contient, structurées en différentes zones, toutes les informations postales nécessaires : l'empreinte d'estampille de La Poste avec montant d'affranchissement et identifiant de machine, la date de dépôt et indications d'origine, la marque F.I.M. ainsi que l'icône de boîte aux lettres et les informations sur le produit.


A gauche, à côté de ces éléments constitutifs postaux prescrits, se trouve un espace pour un graphique publicitaire de votre choix.

L'impression d'affranchissement peut être décalée de jusqu'à 10 mm vers la gauche.

Pour l'impression d'affranchissement, vous devez juste sélectionner le produit de La Poste : la PostBase Fusion détermine pour vous le montant d'affranchissement correspondant et la désignation de produit correcte dans l'impression d'affranchissement. Toutes les autres données caractéristiques de l'impression d'affranchissement, comme p. ex. la date actuelle, sont également réglées automatiquement par la PostBase Fusion. La saisie manuelle d'une date d'impression de l'affranchissement dans le futur est autorisée (maximum 5 jours).

Le réglage de l'empreinte d'affranchissement est décrit en détail dans le chapitre 6.

5.2 PostBase Fusion MAi

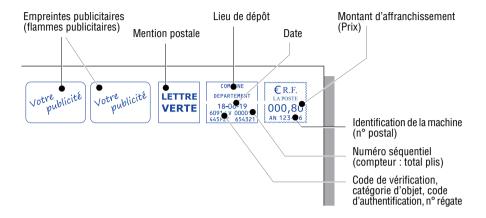

La figure représente un exemple d'empreinte d'affranchissement comme l'imprime le système à affranchir PostBase Fusion de type MAi (PostBase Fusion 35, PostBase Fusion 50, PostBase Fusion 70 et PostBase Fusion 85) sur vos envois ou sur les étiquettes.

Chaque impression d'affranchissement contient l'empreinte de l'estampille de La Poste avec montant d'affranchissement et identifiant de machine et zones avec lieu d'expédition, date, informations sur le produit, un numéro courant et d'autres données d'identification postales. A gauche, à côté de ces éléments constitutifs postaux prescrits, se trouve un espace pour deux flammes publicitaires de votre choix. L'impression d'affranchissement peut être décalée de jusqu'à 10 mm vers la gauche.

Pour l'impression d'affranchissement, vous devez juste sélectionner le produit de La Poste : la PostBase Fusion détermine pour vous le montant d'affranchissement correspondant et la désignation de produit correcte dans l'impression d'affranchissement. Toutes les autres données caractéristiques de l'impression d'affranchissement, comme p. ex. la date actuelle, sont également réglées automatiquement par la PostBase Fusion. La saisie manuelle d'une date d'impression de l'affranchissement dans le futur est autorisée (maximum 15 jours).

Le réglage de l'empreinte d'affranchissement est décrit en détail dans le chapitre 6.

6 Réglage de l'empreinte d'affranchissement

Ce chapitre décrit le réglage de l'empreinte d'affranchissement, y compris les éventuelles autres flammes publicitaires :

- Montant d'affranchissement / Produit de La Poste (voir chapitre 6.1)
- Date (voir chapitre 6.2)
- Flamme publicitaire (voir chapitre 6.3).

Lisez chapitre 6.4 pour le décalage sur le côté de la position de l'empreinte d'affranchissement sur l'envoi grâce à la fonction « Décalage d'empreinte ».

Vous pouvez effectuer une impression d'affranchissement avec le montant d'affranchissement « 000,00 » pour tester les réglages effectués pour l'impression d'affranchissement. Lisez chapitre 6.5.

6.1 Montant d'affranchissement / Produit de La Poste

PostBase Fusion règle le montant d'affranchissement, soit le prix pour le produit de La Poste à l'aide des données d'expédition sélectionnées (destination et type d'envoi et les prestations supplémentaires le cas échéant) en fonction du poids affiché.

Vous pouvez sélectionner les données d'expédition simplement à travers différentes étapes dans le menu de produit. Pour la pesée des envois, vous avez la balance statique à disposition.

Les méthodes pour le bon réglage du produit sont expliquées en détails ci-dessous :

- Les <u>raccourcis</u> vous permettent de régler les produits rapidement et simplement.
 Lisez chapitre 6.1.1.
- Pour savoir comment sélectionner pas à pas les données d'expédition, lisez le chapitre 6.1.2.
- Pour savoir comment calculer le poids de vos envois avec la balance intégrée, lisez le chapitre 6.1.3.
- La pesée différentielle (mode de pesée en option de la balance intégrée) permet de faire facilement un tri préalable de votre courrier sortant par classes de tarif.
 À ce sujet, lisez le chapitre 6.1.3.2.
- Si l'envoi dépasse le poids maximal autorisé sur la balance, saisissez le poids manuellement. Lisez chapitre 6.1.3.3.

Remarque: Les exemples dans cette notice présentent des produits de La Poste. Il peut toutefois arriver que La Poste modifie ses produits / services dans un délai bref ou qu'elle arrête de les proposer. Les modifications de tarif correspondantes sont mises à disposition dans le logiciel pour les systèmes à affranchir au plus vite. Il est toutefois impossible de garantir que la documentation soit également mise à jour.

6.1.1 Réglage du produit par raccourcis

Vous pouvez appeler directement tous les raccourcis (max. 20) dans le menu d'affranchissement. Les produits typiques de La Poste sont enregistrés « en usine » en tant que raccourcis dans la machine à affranchir. Lors de l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs, la PostBase Fusion met automatiquement les raccourcis à jour.



Navigation parmi les pages pour la liste des raccourcis

Raccourcis disponibles

Les raccourcis à la disposition de votre système à affranchir se trouvent en bas dans le menu d'affranchissement. Si plus de 5 raccourcis sont définis, des flèches et points servant à la navigation apparaissent au-dessous des raccourcis.

Vous pouvez

- faire défiler la liste des raccourcis vers l'avant et l'arrière avec les flèches
- toucher directement un point pour accéder directement à une page
- balayer la liste de raccourcis vers la droite ou vers la gauche.

Utiliser un raccourci

- Toucher le raccourci souhaité.
- · Au besoin : Peser l'envoi.

Le produit avec le montant d'affranchissement correspondant est réglé pour l'affranchissement.



Pour sauvegarder un produit en tant que raccourci : maintenir le raccourci enfoncé.

Pour obtenir des informations complètes concernant la sauvegarde, le changement de nom et la suppression des raccourcis, veuillez lire chapitre 12.


6.1.2 Régler les données d'expédition



Dans le menu d'affranchissement :

Toucher le montant d'affranchissement.

La PostBase Fusion ouvre le menu de produit.

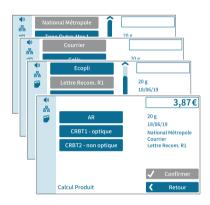

Sélectionner les données d'expédition

La PostBase Fusion demande successivement l'ensemble des informations nécessaires à l'envoi.

• Toucher le paramètre souhaité.

Les données d'expédition sélectionnées apparaissent à droite de l'écran. Le montant d'affranchissement apparaît dès que toutes les données d'expédition nécessaires ont été réglées.

Lorsque les données d'expédition souhaitées sont réglées :

 CONFIRMER et retourner au menu d'affranchissement.

6.1.3 Régler le poids


6.1.3.1 Peser un envoi

Ce chapitre décrit l'utilisation de la balance intégrée en mode de pesée normal. Si le mode de pesée différentiel en option est actif, la PostBase Fusion indique dans le menu d'affranchissement la mention « Pesée différentielle ». Pour savoir comment régler le mode de pesée, lisez le chapitre 14.13 à la page 121.



Attention! Veuillez observer les instructions suivantes pour la manipulation de la balance intégrée :

- Veuillez observer le poids maximal de la balance (en fonction de l'équipement).
- La balance détermine le nouveau poids uniquement si elle a été déchargée préalablement. Par conséquent, videz toujours le plateau de la balance avant de poser un envoi à peser.
- Pendant le transport de lettres, la balance ne calcule pas le poids. Attendez que le transport de lettre s'arrête avant de poser un envoi à peser.
- Lors de la pesée d'envois de grand format, veillez à ce que les envois ne touchent pas le boîtier de l'écran. Vous empêcherez ainsi que les résultats de la pesée ne soient faussés et que l'affranchissement soit inférieur à la valeur nécessaire.

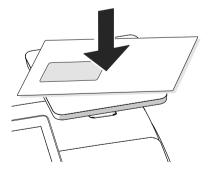

• Poser l'envoi sur le plateau de la balance.

La PostBase Fusion émet un signal sonore lorsque la balance a déterminé le poids de l'envoi.



Poids réglé

Le poids déterminé par la balance est réglé. La PostBase Fusion règle le montant d'affranchissement à l'aide du poids affiché et des données d'expédition sélectionnées.



La balance intégrée vous permet de peser vos envois dans le menu d'affranchissement et dans le menu de produit.

6.1.3.2 Pesée différentielle (en option)

La PostBase Fusion prend en charge la pesée différentielle. Vous pouvez ainsi peser et affranchir de grands volumes d'envois de même type rapidement et de manière confortable. Pour cela, posez simplement une pile de lettres sur la balance et enlevez une lettre. La PostBase Fusion mesure alors la différence de poids et règle le montant d'affranchissement. Vous pouvez affranchir chaque lettre immédiatement ou dans un premier temps peser toutes les lettres du lot, puis procéder à un tri par montant d'affranchissement. Affranchissez ensuite en une seule opération les lettres néces-sitant le même montant d'affranchissement.




Attention ! Veuillez observer les instructions suivantes pour la manipulation de la balance intégrée :

- Veuillez observer le poids maximal de la balance (en fonction de l'équipement).
- Pendant le transport de lettres, la balance ne calcule pas le poids.
 Attendez que le transport des lettres s'arrête avant de prélever un envoi depuis le plateau de la balance.
- Lors de la pesée d'envois de grand format, veillez à ce que les envois ne touchent pas le boîtier de l'écran. Vous empêcherez ainsi que les résultats de la pesée ne soient faussés et que l'affranchissement soit inférieur à la valeur nécessaire.



 Régler le mode Pesée différentielle : MENU → PESÉE DIFFÉRENTIELLE (voir également chapitre 14.13, page 121).

Le mode Pesée différentielle présente la mention PostBase Fusion dans le menu d'affranchissement.

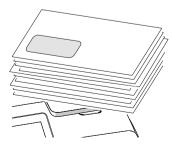


 Poser une pile de lettres ou des lettres dans un caisse sur le plateau de la balance.

La PostBase Fusion émet courts signaux sonores lorsque la balance a enregistré la charge appliquée.



Le menu d'affranchissement indique ensuite l'<u>ancien</u> poids et l'<u>ancien</u> montant d'affranchissement.

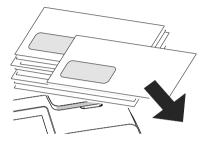

• Retirer une lettre de la pile ou de la caisse.



 La PostBase Fusion détermine la différence de poids et règle le montant d'affranchisse-ment.



Lorsque vous videz le plateau de la balance, la PostBase Fusion demande si le dernier poids déterminé doit être utilisé.


 Confirmer avec Ou afin de peser la dernière lettre de la pile.

<u>Ou</u>

 Rejeter le poids déterminé avec Non (par ex. si vous avez retiré la caisse de lettres vide du plateau de la balance).
 La PostBase Fusion ne détermine pas de montant d'affranchissement.

6.1.3.3 Saisir manuellement le poids

La PostBase Fusion offre la possibilité, pour certains produits, de saisir le poids manuellement. Si la saisie manuelle du poids est autorisée, le menu de produit comporte la fonction « Poids Manuel ». Cette fonction vous est utile par exemple pour les envois dont le poids dépasse la plage de pesée de la balance intégrée.

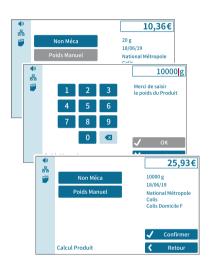

Dans le menu d'affranchissement :

· Toucher le montant d'affranchissement.

La PostBase Fusion ouvre le menu de produit.

- Régler les données d'expédition souhaitées.
- Toucher l'option POIDS MANUEL.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage du poids.

- · Saisir la valeur de poids.
- · Confirmer avec OK.

La PostBase Fusion utilise le poids saisi pour le calcul de l'affranchissement.

6.2 Date

La date pour l'empreinte d'affranchissement est réglée automatiquement sur la date actuelle par l'heure du système. Vous pouvez prédéfinir la date pour l'empreinte d'affranchissement (max. 15 jours / PostBase Fusion tpMac : max. 5 jours) afin de pouvoir affranchir dès aujourd'hui les envois dont l'expédition est prévue les jours suivants. Les saisies non autorisées, par ex. une date d'affranchissement trop anticipée ou un antidatage, ne sont pas admises par la PostBase Fusion. Le réglage actuel est indiqué dans le menu d'affranchissement.



Réglage de la date d'affranchissement

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner CHANGER LA DATE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage pour la date d'affranchissement.

- Taper la date souhaitée
 <u>ou</u>
 utiliser les boutons + et pour
 sélectionner la date
- Confirmer la date affichée avec OK.



Réinitialiser sur la date du jour



Date d'affranchissement située dans le futur

Dans le cas d'une date située dans le futur, avant la date réglée, un symbole indique le changement de réglage de date.



Si vous affranchissez régulièrement à partir d'une certaine heure vos envois pour le lendemain ou la date de livraison suivante, la fonction « Avance automatique de la date » peut vous être très utile (voir chapitre 14.12).

6.3 Flammes publicitaires

La PostBase Fusion peut imprimer jusqu'à deux flammes publicitaires de votre choix sur les envois lors de l'affranchissement. Vous pouvez imprimer les flammes publicitaires dans l'ordre que vous voulez.

Le système à affranchir PostBase Fusion tpMAc ne prend en charge qu'une seule flamme publicitaire.



Réglage d'une flamme publicitaire

Dans le menu d'affranchissement :

• Toucher sur l'un des deux boutons de flammes publicitaires.

La PostBase Fusion ouvre une liste de sélec-tion avec toutes les flammes publicitaires dis-ponibles.



· Toucher la flamme publicitaire souhaité.

La PostBase Fusion revient au menu d'affranchissement. La flamme publicitaire est réglée pour l'affranchissement.

• Régler la deuxième flamme publicitaire de la même manière.

6.4 Décalage d'empreinte



La PostBase Fusion imprime l'empreinte d'af-franchissement à une distance réglée de ma-nière fixe du bord droit de la lettre. Vous pouvez augmenter cette distance en réglant le décalage d'empreinte et donc décaler l'empreinte d'affranchissement vers la gauche.

Si le décalage d'empreinte est réglé, la valeur apparaît avec un symbole dans le menu d'affranchissement.



Régler un décalage d'empreinte

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner DÉCALAGE D'EMPREINTE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage pour le décalage d'empreinte.

- Saisir la valeur souhaitée pour le décalage.
- Confirmer le décalage d'empreinte affiché avec OK.

Le décalage d'empreinte pour l'empreinte d'affranchissement est réglé et conservé jusqu'à la prochaine modification, même après la désactivation du système à affranchir. Le menu d'affranchissement indique le décalage d'empreinte réglé.



6.5 Affranchissement à Zéro – tester les paramètres de l'empreinte d'affranchissement

Vous pouvez contrôler les réglages effectués pour l'affranchissement au moyen d'un affranchissement à zéro. Les affranchissements ou empreintes à zéro servent aussi pour rectifier la date d'un courrier déjà affranchi mais déposé à une date ultérieure.

Empreinte à zéro (exemple)



National Métropole

Zone Outre-Mer 1

Zone Outre-Mer 2

Courrier Inter. Zone 1

Courrier Inter. Zone 2

Colls International

Autres

Poids Manuel

Poids Manuel

O 300 €

Poids Manuel

Calcul Produit



La figure montre en exemple une empreinte à zéro.

L'impression ressemble à un affranchissement normal avec la valeur « 000,00 ». Les affranchissements zéro sont saisis dans les comptes.

Régler l'affranchissement à zéro

Dans le menu d'affranchissement :

Toucher le montant d'affranchissement.

La PostBase Fusion ouvre le menu de produit.

- Faire défiler la liste vers le bas.
- Toucher l'option AUTRES.
- Toucher l'option EMPREINTE à ZÉRO.

La PostBase Fusion règle le produit « Empreinte à Zéro » et le montant d'affranchissement 0.00 €.

· CONFIRMER.

La PostBase Fusion revient au menu d'affran-chissement. Le montant d'affranchissement 0,00€ est réglé.

Vous pouvez également sauvegarder le produit « Empreinte à Zéro » en tant que raccourci.


 Régler d'autres paramètres pour l'affranchissement à zéro (flammes publicitaires, date, décalage d'empreinte, etc.).



Imprimer l'affranchissement à zéro sur une étiquette

- Toucher ÉTIQUETTES.
- Dans la fenêtre contextuelle « Imprimer l'étiquette », toucher DÉMARRER.

La PostBase Fusion génère l'empreinte à zéro et l'imprime sur une étiquette.

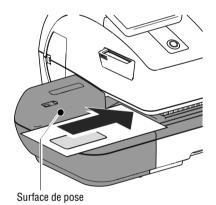

Imprimer l'affranchissement à zéro sur une enveloppe vide

- Placer une enveloppe vide (ou une carte postale):
 - côté à imprimer sur le dessus
 - le bord supérieur affleure par rapport à la surface de pose.
- Pousser l'enveloppe dans le sens de la flèche et relâcher.

La PostBase Fusion génère l'empreinte à zéro, introduit l'enveloppe et procède à l'impression.




Pour en savoir plus sur la « Poser des lettres », veuillez lire chapitre 7.3.

7 **Affranchissement**

Ce chapitre vous explique comment vous connecter en tant qu'utilisateur sur le système à affranchir PostBase Fusion, comment régler un compte pour saisir les frais d'affranchissement, comment placer les lettres pour l'affranchissement sur l'alimenteur manuel, comment travailler avec l'alimenteur automatique et la colleuse de lettres et comment affranchir des étiquettes à coller. Les fonctions de comptage disponibles pour l'affranchissement sont décrites ici. Pour de plus amples informations concernant le réglage de l'empreinte d'affranchissement, lisez chapitre 6.

7.1 Connexion / Changement d'utilisateur

Un contrôle d'accès spécifique à l'utilisateur peut être défini sur la PostBase Fusion. Dans ce cas, sélectionnez l'utilisateur lors du démarrage du système et saisissez le PIN adéquat. Le profil de l'utilisateur correspondant est alors chargé. Dans le profil utilisateur, les réglages suivants sont, entre autres, enregistrés : Nom, PIN, budget, compte(s) assigné(s) et compte standard.

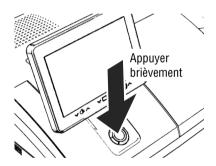

Changement d'utilisateur

 Appuyer brièvement sur la touche MARCHE / ARRÊT.

La PostBase Fusion affiche la liste des utilisa-teurs

- Sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Saisir le PIN et confirmer.

La PostBase Fusion charge le profil utilisateur et affiche le menu d'affranchissement.




L'administrateur du système à affranchir peut régler et gérer les utilisateurs dans le portail client MyFP.

7.2 Régler / changer le compte

Si la fonction de compte de votre système à affranchir est configurée sur le portail client MyFP, tous les affranchissements sont comptabilisés pour le compte défini. Le compte défini apparaît dans le menu d'affranchissement sur le bouton du compte (il s'agit du bouton situé juste au-dessous du montant d'affranchissement).



• Dans le menu d'affranchissement, toucher le bouton du compte.

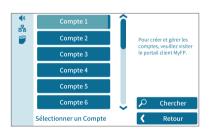

La PostBase Fusion ouvre une liste de sélection avec tous les comptes disponibles. Le compte actuel est mis en évidence en cou-leur (bleu clair avec une barre bleu foncée). Dans l'exemple, il s'agit de « Compte 1 ».

· Toucher le compte souhaité.

La PostBase Fusion définit ce compte et revient au menu d'affranchissement.



Si des utilisateurs sont définis, seuls les comptes autorisés pour l'utilisateur actif peuvent être sélectionnés.





Chercher des comptes / filtrer la liste

 Avec CHERCHER ouvrir la fonction de recherche de comptes.

La fonction de recherche permet de rechercher un compte donné ou de filtrer la liste. En particulier en cas de listes longues, elle vous permet d'accéder rapidement au compte souhaité.

- Saisir la chaîne de caractères que le nom du compte doit contenir. Les résultats de la recherche ne tiennent pas compte de la casse.
- · Confirmer avec OK.

La liste filtrée des comptes apparaît. La liste de sélection n'affiche plus que les comptes dont le nom contient cette chaîne de caractères.

7.3 Poser et affranchir des lettres


7.3.1 Alimenteur manuel



La PostBase Fusion est prête à affranchir

Sur le système à affranchir PostBase Fusion avec alimenteur manuel, placez chaque pli pour l'affranchissement. Veuillez respecter les caractéristiques du produit à affranchir à la page 193.

Si le menu d'affranchissement indique un montant d'affranchissement, vous pouvez poser les plis à affranchir.

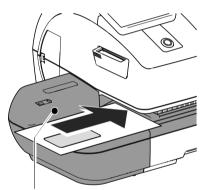


Surface de pose

- Poser la lettre sur l'alimenteur manuel :
 - Le face à affranchir montre vers le haut (le champ d'adresse est visible).
 - La bord supérieur est placée au ras de la surface de pose.
- Introduire la lettre dans le sens de la flèche et la relâcher.

La PostBase Fusion tire la lettre, l'imprime, puis éjecte la lettre affranchie vers la droite dans le récepteur.

Vous pouvez introduire d'autres lettres les unes après lorsque le transport est en cours.

7.3.2 Colleuse de lettres (en option)

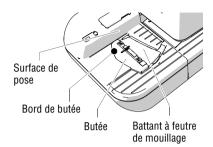

La colleuse de lettres permet d'humidifier les rabats d'enveloppe avant affranchissement. Lors du transport à travers la machine à affranchir, le rabat humidifié est appuyé.

Pour les lettres déjà fermées ou les cartes postales, utilisez simplement la colleuse de lettres en tant qu'alimenteur manuel (voir chapitre 7.3.1).

Si le menu d'affranchissement indique un montant d'affranchissement, vous pouvez poser les plis à affranchir.

Veuillez respecter les caractéristiques du produit à affranchir à la page 193.




La PostBase Fusion est prête à affranchir



Mouiller le rabat de l'enveloppes

- Tenir la lettre avec le rabat ouverte montrant vers le bas
- Accrocher la lettre dans le sens de la flèche sur la colleuse de lettres.

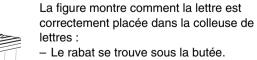


 Le bord de butée coïncide exactement avec le pli du rabat.



 Conduire la lettre, comme illustré dans la figure, à travers la colleuse de lettres en la tournant légèrement.

L'arête de rabat pré-collée est alors conduite le long du feutre de mouillage et mouillée.

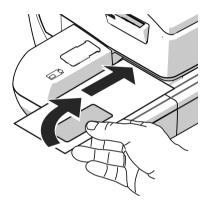


Aligner le bord supérieur de la lettre sur la butée de lettre de la machine à affranchir et pousser la lettre dans le sens de la flèche et la relâcher.



Tasser les rabats d'enveloppes mouillées

Pour garantir que les enveloppes soient bien fermées, nous vous recommandons de bien tasser les rabats d'enveloppes après l'affranchissement.

 Au niveau des rabats d'enveloppes, passer la main une fois en exerçant une forte pression sur la pile de lettres.

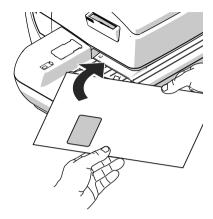

Envois de grand format

Nous vous recommandons de conduire les envois de grand format pendant le mouillage avec les deux mains. Dès que la machine à affranchir a saisi la lettre, poussez-la seulement légèrement.

7.3.3 Alimenteur automatique – traitement par lots (en option)

Équipé d'un alimenteur automatique, le système à affranchir PostBase Fusion traite les lettres et cartes postales empilées. Observez les caractéristiques du produit à affranchir ainsi que les caractéristiques de l'enveloppe pour l'alimenteur automatique et le collage mécanique, aux pages 193 à 194.


7.3.3.1 Préparer la pile de lettres et configurer l'alimentation automatique



Attention! Mise en danger possible par le démarrage automatique. Si la PostBase Fusion est prêt à affranchir, le transport de lettres démarre dès qu'un objet recouvre le capteur de détection des lettres. Par conséquent, ne touchez pas la zone du capteur. Ne laissez aucun objet atteindre la zone du capteur. Vous éviterez ainsi le démarrage inopiné du transport de lettres.




Pour mettre en place l'alimenteur automatique, vous pouvez régler le MENU dans l'écran tactile. La PostBase Fusion n'est alors plus prêt à affranchir et le transport de lettres ne démarre pas.

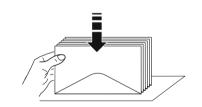


Préparer la pile de lettres

- Arranger les enveloppes de manière que toutes les rabats montrent vers le bas.
- Aligner les bords supérieurs : Taquer le bord supérieur de la pile des lettres contre un support plan en les « aérant ».

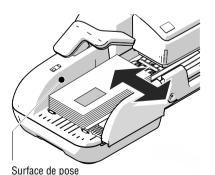

Régler le guide-lettre latéral


- Placer une pile de lettres :
 - La face à affranchir (côté portant l'adresse) montre vers le haut.
 - Les bords supérieurs des lettres sont placés au ras de la surface de pose.
 - Observer la hauteur de pile maximale admissible, soit (55 mm).
- Ajuster le guide-lettre de manière à ce qu'il touche juste la pile de lettres.

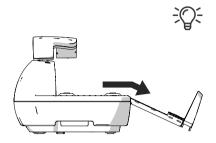

Rabattre le guide-lettre vers le bas

Si le guide-lettre entrave la mise en place d'envois grand format, vous pouvez le rabattre vers le bas.


- Sortir prudemment le guide-lettre jusqu'en butée.
- Rabattre le guide-lettre vers le bas, comme l'indique la figure, et le déposer sur le plateau de la table.

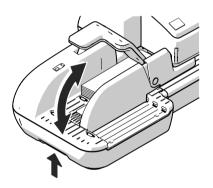

Ajuster l'inclinaison de la rampe

- Presser la touche de déblocage en bas à gauche pour débloquer la surface de transport.
- Lever ou abaisser la rampe et relâcher la touche de déblocage afin de fixer la rampe.

7.3.3.2 Marche / Arrêt de la fonction de collage

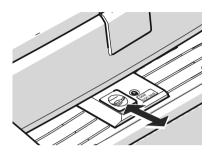

Si les lettres doivent être collées (jusqu'à 7 mm max.):

• Positionner le commutateur « Collage des enveloppes » vers l'arrière en position seal

La fonction de collage est activée. Les DEL situées sous le capot du réservoir s'allument vivement.

Si les lettres ne doivent pas être collées ou sont déjà collées :

• Positionner le commutateur « Collage des enveloppes » en avant en position non seal.

La fonction de collage est désactivée. Les DEL situées sous le capot du réservoir s'allument de manière atténuée.

7.3.3.3 Régler l'épaisseur de lettre

Si vous souhaitez affranchir avec l'alimentation automatique des lettres de 6 - 10 mm d'épaisseur, utilisez la fonction « Lettres épaisses » pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



• Dans le menu d'affranchissement, toucher le bouton ALIMENT.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre contex-tuelle « Alimentation automatique ». Le bou-ton d'épaisseur des lettres indique le réglage actuel (Normal ou Epais).

• Dans la fenêtre contextuelle, toucher le bouton « Épaisseur des lettres ».



Bouton « épaisseur de lettre »



· En fonction des lettres à affranchir, sélectionner NORMAL ou EPAIS.

Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

 Sélectionnez OK pour accepter le réglage actuel.

Si « Lettres épaisses » est réglé, la PostBase Fusion traite les lettres nettement plus lentement. N'oubliez pas de réinitialiser le réglage sur « Normal » afin de garantir une vitesse de traitement optimale.

7.3.3.4 Poser et affranchir des lettres en pile

Si l'alimentation automatique est configurée (voir chapitre 7.3.3.1 à 7.3.3.3) et l'empreinte d'affranchissement souhaitée est réglée (voir chapitre 6), vous pouvez démarrer le traitement par lots. Vous avez également la possibilité, lors du traitement par lots, de fixer le nombre de pièces avant l'affranchissement. Veuillez vous reporter à cet effet au « Travailler avec compteur de présélection » à la page 82.



Attention ! Démarrage automatique.


Si la PostBase Fusion est prêt à affranchir, le transport de lettres démarre dès qu'une lettre est placée dans l'alimenteur automatique. Ne soyez pas surpris.




La PostBase Fusion est prête à affranchir

Vous pouvez démarrer le traitement par lots aussi bien dans le menu d'affranchissement que dans la fenêtre contextuelle

« Alimentation automatique » simplement en plaçant une pile de lettres.

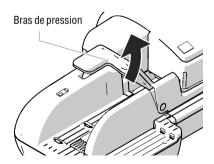

 Faire basculer le bras de pression vers le haut.

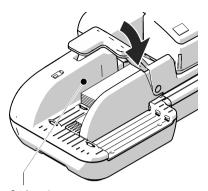

Surface de pose



Interrompre le traitement par lots





- Placer la pile de lettres préparée :
 - La face à affranchir (côté portant l'adresse) montre vers le haut.
 - Les bords supérieurs des lettres sont placés au ras de la surface de pose.
 - Observer la hauteur de pile maximale admissible, soit 55 mm.
- Faire basculer le bras de pression vers le bas.

Remarque: En particulier lors de l'affranchissement de lettres courbées ou fines. dans le lot, nous recommandons d'utiliser le bras de pression. Le bras de pression stabilise la pile de lettres et les capteurs peuvent détecter les lettres.

Le traitement démarre automatiquement. Les lettres sont tirées individuellement hors du lot avant d'être mouillées et collées. affranchies et mises à disposition pour l'envoi dans le bac récepteur de lettres.

Avec le bouton ARRÊTER, vous pouvez interrompre le traitement par lots.

Démarrer / poursuivre le traitement ...

Après une interruption, ou si des lettres se trouvent déjà dans l'alimenteur automatique :

· Dans le menu d'affranchissement, toucher le bouton ALIMENT.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre contex-tuelle « Alimentation automatique ».

 Débuter / poursuivre le traitement avec DÉMARRER.



Procéder de la même manière pour traiter les lettres individuelles avec l'alimenteur automatique. Au lieu de la pile de lettres, placez simplement une lettre / carte individuelle sur l'alimenteur automatique.

7.3.3.5 Travailler avec compteur de présélection

La PostBase Fusion vous offre, avec le compteur de présélection, la possibilité de définir le nombre d'envois à affranchir avant même l'affranchissement. Cette fonction vous aide à mettre à disposition des envois prêts déjà comptés dans la pile destinée à l'envoi.




Attention! Démarrage automatique.

Si la PostBase Fusion est prêt à affranchir, le transport de lettres démarre dès qu'une lettre est placée dans l'alimenteur automatique. Ne soyez pas surpris.

Lorsque le menu d'affranchissement affiche les paramètres souhaités pour l'affranchissement :

 Dans le menu d'affranchissement, toucher le bouton ALIMENT.

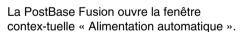

 Toucher QUANTITÉ pour ouvrir le menu de réglage du compteur du lot.







Supprimer la saisie

- Entrer le nombre souhaité de lettres à affranchir.
- Appliquer le réglage affiché avec OK.



La fenêtre contextuelle indique la quantité réalée.

• Placer la pile de lettres préparée.

Pour de plus amples informations concernant la configuration de l'alimenteur automatique et le placement de piles de lettres, veuillez vous reporter aux pages 76 à 81.



Nombre de lettres restant à imprimer

Le traitement démarre automatiquement. La PostBase Fusion extrait les lettres individuellement de la pile, les imprime et dépose les lettres affranchies dans le bac récepteur de lettres.

La fenêtre contextuelle indique le nombre d'affranchissements en suspens.

Avec le bouton ARRÊTER, vous pouvez interrompre le traitement à tout moment.

7.4 Affranchir des étiquettes

Grâce au distributeur d'étiquettes intégré, PostBase Fusion permet d'alimenter auto-matiquement et d'imprimer des étiquettes postales autocollantes à coller sur les envois. La mise en place des étiquettes est décrite en détail au chapitre 4.7.



Attention! Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les étiquettes d'affranchissement fournies par Francotyp-Postalia. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséquent toute responsabilité en ce qui les concerne. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vous assurer un traitement correct des étiquettes.





Affranchir une étiquette

 Dans le menu d'affranchissement, sélectionner ÉTIQUETTES.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre contex-tuelle « Imprimer l'étiquette ».

 Avec DÉMARRER, imprimer l'empreinte d'affranchissement définie sur une étiquette.

Sans Sans 0,80€ 1910610 70 € A Compte 1 Imprimer l'étiquette 3-2-1 Quantité 15 Démarrer

Nombre d'étiquettes

Annuler

Affranchir plusieurs étiquettes similaires

Dans le menu d'affranchissement, sélectionner ÉTIQUETTES.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre contex-tuelle « Imprimer l'étiquette ».

- Toucher QUANTITÉ pour ouvrir le menu de réglage de la quantité d'étiquettes.
- Saisir le nombre d'étiquettes souhaité et confirmer avec OK.
- Avec DÉMARRER, imprimer la quantité définie d'étiquettes.



Nombre d'étiquettes à affranchir

La PostBase Fusion imprime le nombre d'éti-quettes d'affranchissement ajusté. Le comp-teur indique le nombre d'affranchissements d'étiquettes en suspens.

La fenêtre contextuelle indique le nombre d'affranchissements d'étiquettes en suspens.

Avec le bouton ARRÊTER vous pouvez interrompre le traitement à tout moment.

7.5 Afficher et remettre à zéro le compte-plis

Outre la saisie des affranchissements dans le dossier et les compteurs de comptes. la PostBase Fusion dispose d'un compte-plis libre pour la fonction d'affranchissement. Le compte-plis compte toutes les empreintes d'affranchissement. Vous pouvez remettre à zéro ce compte-plis, indépendamment des autres fonctions de décompte, et l'utiliser ainsi comme compteur journalier ou de commandes.





Afficher le compte-plis

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner COMPTE-PUS.

La PostBase Fusion ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous voyez le nombre de plis affranchis depuis la dernière remise à zéro.

 Non vous permet de revenir au menu sans effacer le compte-plis.

Remettre à zéro le compte-plis

· Confirmer la question de la fenêtre contextuelle avec Oui.

La PostBase Fusion met le compteur sur zéro et retourne au menu.

8 Mode Ajout

8.1 PostBase Fusion tpMAc

Vous pouvez encore affranchir les envois qui ont été affranchis par inadvertance avec un montant d'affranchissement trop bas dans le soi-disant « Mode Ajout » avec le montant différentiel. L'empreinte d'affranchissement complémentaire contient les éléments habituels et la mention postale « AJOUT ».


Aucune flamme publicitaire n'est possible lors de l'affranchissement en Mode Ajout.




Régler l'empreinte d'affranchissement complémentaire

Dans le menu d'affranchissement :

 Toucher le montant d'affranchissement.
 La PostBase Fusion tpMAc ouvre le menu de produit.

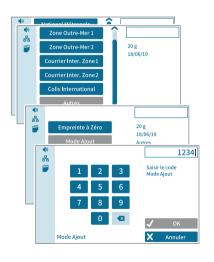

- Faire défiler la liste vers le bas.
- Toucher le bouton AUTRES.
- Toucher le bouton MODE AJOUT.
- Saisir le code 1234.
- · Confirmer avec OK.

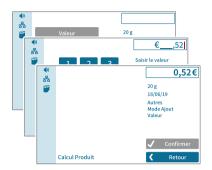

- Toucher le bouton VALEUR
- Saisir la valeur d'affranchissement complémentaire pour le pli sous-affranchi et confirmer avec OK.
- CONFIRMER le réglage affiché.

La PostBase Fusion tpMAc retourne au menu d'affranchissement



Affranchir en Mode Ajout

Le menu d'affranchissement affiche les paramètres pour l'affranchissement complémentaire.

· Imprimez l'affranchissement complémen-taire sur votre pli : Placer l'envoi sous-affranchi sur la PostBase Fusion tpMAc. Le côté à affran-chir doit être orienté vers le haut.



La PostBase Fusion tpMAc quitte le Mode Ajout automatiquement dès que l'affranchissement complémentaire a été imprimé.



Aucune flamme publicitaire n'est possible lors de l'affranchissement en Mode Ajout.



Vous pouvez également imprimer l'affranchissement complémentaire sur une étiquette et la coller à un endroit approprié sur l'envoi.



Si vous avez plusieurs plis sous-affranchis, il vous faudra répéter l'opération pour chacun des plis concernés.

8.2 PostBase Fusion type MAi (PostBase Fusion 35 / 50 / 70 / 85)

Le Mode Ajout permet, soit de procéder à un complément d'affranchissement pour des plis « sous-affranchis » ou bien de « corriger » un ou des affranchissements qui auraient été effectués par erreur avec un mauvais produit postal. Une seule impression d'étiquette sera nécessaire pour une correction d'un lot d'affranchissements erronés identiques. Dans « Mode Ajout », vous entrerez d'abord les informations relatives aux affranchissements erronés (valeur d'affranchissement unitaire initiale, nombre de plis à corriger), puis les informations correctes sur le produit postal à corriger (poids final et produit postal final). La PostBase Fusion calcule ensuite le montant total d'affranchissement qui doit être ajouté.


L'impression contient les éléments habituels de l'impression d'affranchissement et la mention postale « AJOUT ». Les flammes publicitaires ne sont pas autorisées.






Dans le menu d'affranchissement :


Toucher le montant d'affranchissement.
 La PostBase Fusion ouvre le menu de produit.

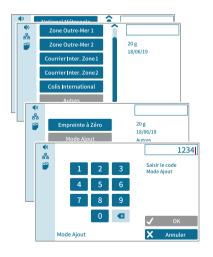

- Faire défiler la liste vers le bas.
- Toucher le bouton AUTRES.
- Toucher le bouton MODE AJOUT.
- Saisir le code 1234.
- Confirmer avec OK.

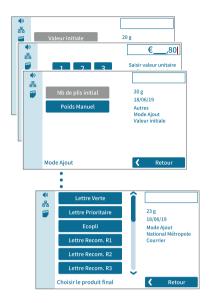

- Suivez maintenant simplement les instructions données sur l'écran. La PostBase Fusion vous invite à entrer successivement toutes les informations nécessaires pour le calcul du port supplémentaire :
 - Valeur unitaire d'affranchissement pour les affranchissements erronés
 - Nombre de plis mal affranchis
 - Produit final (données d'expédition et poids).

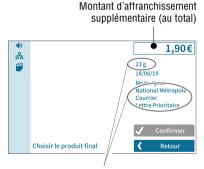

Produit final

La PostBase Fusion calcule le montant d'affranchissement supplémentaire sur la base de ces informations

CONFIRMER le réglage affiché.

La PostBase Fusion retourne au menu d'affranchissement.



Si la valeur calculée est inférieure à la valeur d'affranchissement à corriger (valeur initiale), le bouton Confirmer n'apparaît pas. Vous pouvez revenir en arrière étape par étape avec le bouton RETOUR et corriger vos entrées ou bien quitter le Mode Ajout.





Affranchir en mode Ajout

Le menu d'affranchissement affiche les paramètres pour l'affranchissement avec le port supplémentaire.

• Imprimez le port supplémentaire sur une étiquette.

La PostBase Fusion imprime l'AJOUT.



Aucune flamme publicitaire n'est possible lors de l'affranchissement en Mode Ajout.


9 Affichage / impression des données de consommation

Le système à affranchir PostBase Fusion sauvegarde les valeurs de référence et les données de consommation importantes. Vous pouvez les afficher en tant qu'apercu et les imprimer sur la PostBase Fusion.





Retour

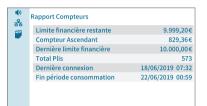

- Ouvrir le MENU
- Sélectionner COMPTEURS

Le RAPPORT COMPTEURS présente les états actuels de compteur.

Imprimer le rapport

- Toucher le bouton IMPRIMER.
- Toucher le bouton ÉTIQUETTES pour imprimer le rapport sur une étiquette postale.

Ou :

 Placer une enveloppe vide / une carte postale dans l'alimenteur manuel ou l'alimenteur automatique pour imprimer le rapport.

Les informations suivantes sont sauvegardées dans les compteurs :

LIMITE FINANCIÈRE RESTANTE Cadre financier encore disponible pour l'affranchissement jusqu'à la prochaine synchronisation Valeur totale de tous les affranchissements COMPTEUR ASCENDANT exécutés Dernier cadre financier autorisé DERNIÈRE LIMITE FINANCIÈRE TOTAL PLIS Nombre de tous les affranchissements exécutés DERNIÈRE CONNEXION Date / heure de dernière synchronisation FIN PÉRIODE CONSOMMATION Date / heure à laquelle la période comptable actuelle se termine

10 Connexion / Synchronisation

10.1 Connexion manuelle (avec le serveur de télécollecte)

Le système à affranchir PostBase Fusion doit se synchroniser une fois <u>par jour</u> avec le serveur de télécollecte. Les données d'utilisation (p. ex. total plis et montant des affranchissements) sont alors transmis au serveur de La Poste. Une série de routines de contrôle et d'actualisation sont en outre exécutées.

La PostBase Fusion effectue automatiquement la synchronisation des données, par exemple immédiatement après activation dans le cadre de la routine de démarrage. Vous devez seulement vous assurer que la PostBase Fusion est toujours prête pour la communication avec le serveur de télécollecte, ce qui signifie que la connexion réseau et un accès à Internet sont disponibles.

Vous avez en outre la possibilité de lancer manuellement une connexion.



- Veillez à ce que PostBase Fusion dispose d'une connexion réseau (Ethernet ou WiFi).
- Dans la barre de menu, toucher le bouton « Connexion manuelle ».





Ou

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Connexion Manuelle.

La PostBase Fusion établit maintenant la connexion avec le serveur de télécollecte. L'opération se poursuit alors automatiquement. La synchronisation dure quelques instants. La PostBase Fusion signale que la synchroni-sation est terminée.

 RAPPORT vous permet d'afficher et d'imprimer le Rapport Compteurs.



Cette fonction peut également être lancée dans le sous-menu CONNEXIONS → CONNEXION MANUELLE.

10.2 Synchronisation (avec infrastructure FP)

La PostBase Fusion procède automatiquement à la synchronisation de toutes les données importantes ou signale lorsque le moment de synchronisé est arrivé. Il vous suffit de faire en sorte que la connexion installée (LAN ou WiFi) soit toujours disponible. Vous avez ensuite la possibilité, au besoin, de lancer la synchronisation manuellement. Ce chapitre décrit les fonctions de menu disponibles à cet effet.





- Veillez à ce que PostBase Fusion dispose d'une connexion réseau (Ethernet ou WiFi).
- Ouvrir le MENU
- Sélectionner CONNEXIONS.

La PostBase Fusion propose dans le menu CONNEXIONS diverses fonctions de synchronisation des données. Le tableau ci-dessous les indique et les explique.

· Sélectionner la fonction souhaitée.

La PostBase Fusion affiche des informations concernant l'état et l'objet de la fonction sélectionnée

• Le bouton Oui permet de lancer la synchronisation des données

L'établissement de la connexion, la transmission de données, ainsi que les processus de contrôle et d'actualisation se déroulent automatiguement. Vous pouvez suivre la progression du processus sur l'écran.

CONNEXIONS - Fonctions possibles et leur signification :

STATUT

Affichage : date et heure de la dernière synchronisation des données.

TOUT SYNCHRO.

Synchronisation complète des données.

La PostBase Fusion effectue consécutive-

ment toutes les synchronisations. Cela peut durer quelques minutes.

CONNEXIONS - Fonctions possibles et leur signification :

SERVICES À DISTANCE

Synchronisation avec le service après-vente

FP.

Envoi des données de diagnostic à des fins de service, mise à jour du logiciel de la

machine, etc.

SYNCHRO. VISION360

Synchronisation avec le portail client.

Envoi des données de consommation pour faciliter l'affichage et l'évaluation sur le por-

tail.

Réception des mises à jour à disposition sur le portail concernant les comptes, les utilisa-

teurs, les flammes publicitaires, etc.

Remarque: En cours de fonctionnement, la PostBase Fusion se synchronise automatiquement toutes les 5 minutes avec le portail.




Après la synchronisation, jusqu'à 15 minutes peuvent être nécessaires avant que les données actuelles ne soient disponibles dans le portail client MyFP.

11 Fonctions spéciales

11.1 Imprimer la publicité seulement

Avec la fonction spéciale « Publicité seule », vous pouvez imprimer les flammes publicitaires enregistrés dans le système à affranchir PostBase Fusion.



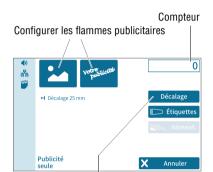

Régler le décalage d'empreinte

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner Publicité Seul E.

La PostBase Fusion ouvre le menu de la fonction « Publicité seule »

Les deux boutons de flammes publicitaires en haut à gauche présentent l'impression pour cette fonction spéciale. Vous pouvez affecter à chacun des deux boutons une flamme.

Si les deux boutons affichent le réglage souhaité, vous pouvez lancer l'impression. Procédez comme pour l'affranchissement :

Placer une enveloppe / une carte postale.

Ou

• Démarrer l'impression des étiquettes.

Ou

· Utiliser l'alimenteur automatique.



Lisez chapitre 7 pour plus d'informations sur la pose de lettres, le traitement par lots avec l'alimenteur automatique ainsi que la fonction d'impression d'étiquettes.




La fonction « Publicité seule » présente une fonction de compte individuelle.


La PostBase Fusion indique le nombre d'im-pressions en haut à droite sur l'écran. Le compte-plis est remis à « 0 » lorsque la fonction est quittée.

11.2 Numérotation seule

Avec la fonction spéciale « Numérotation seule », vous pouvez imprimer un numéro continu vertical à 6 chiffres sur vos envois. La valeur de départ peut être réglée librement. Le sens de comptage croissant ou décroissant peut être sélectionné.



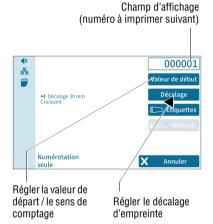

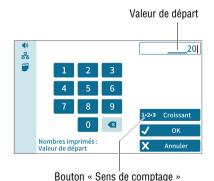

(indique le sens de comptage réglé)

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner Numérotation seule.

La PostBase Fusion ouvre le menu de la fonction « Numérotation seule ».

Vous voyez apparaître les paramètres actuels de numérotation :

- le numéro à imprimer suivant (valeur de départ)
- sens de comptage
- décalage d'empreinte.

Par défaut, la valeur de départ est réglée sur « 000001 » et le sens de comptage sur « Croissant ».

Régler la valeur de départ et le sens de comptage

Toucher le bouton VALEUR DE DÉBUT.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage de la valeur de départ et du sens de comp-tage.

- Entrer la <u>valeur de départ</u> souhaitée.
 Vous pouvez choisir une valeur au choix entre 1 et 999999.
- Toucher le bouton « Sens de comptage ».
 L'affichage sur le bouton alterne entre
 1-2-3 CROISSANT et 3-2-1 DÉCROISSANT).
- Avec OK, appliquer les paramètres affichés (valeur de départ et sens de comptage).

Imprimer des numéros

Si la fenêtre « Numérotation seule » présente les paramètres souhaités, vous pouvez lancer l'impression. Procédez comme pour l'affranchissement.

• Placer une enveloppe / une carte postale.

Ou

• Démarrer l'impression des étiquettes.

Ou

· Utiliser l'alimenteur automatique.



Lisez chapitre 7 pour plus d'informations sur la pose de lettres, le traitement par lots avec l'alimenteur automatique ainsi que la fonction d'impression d'étiquettes.




Lorsque vous quittez la fonction, la valeur de départ est réinitialisée sur « 000001 » et le sens de comptage, sur « 1-2-3 Croissant ».

11.3 Alimentation seule / compter des envois

La fonction spéciale « Alimentation seule » permet aux envois de traverser le système à affranchir sans qu'ils ne reçoivent d'empreinte. Vous pouvez ainsi compter vos envois et préparer les envois groupés comptés dans une pile pour l'envoi. Cette fonction vous permet également de tester le transport de lettres.



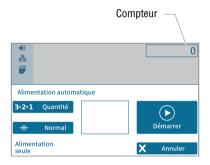

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner ALIMENTATION SEULE.

Pour la fonction « Alimentation seule », la PostBase Fusion ouvre la fenêtre contextuelle « Alimentation automatique ».

Procédez à toutes les configurations d'alimentation automatique, de préparation et de mise en place du lot de lettres comme vous avez appris à le faire pour l'affranchissement. Pour obtenir des informations complètes à ce sujet, veuillez lire au besoin le chapitre 7.3.3.

 Placer la pile de lettres sur l'alimenteur automatique / démarrer le transport de lettres.

La PostBase Fusion indique le nombre d'en-vois transportés en haut à droite sur l'écran.



Le compte-plis est remis à « 0 » lorsque la fonction est quittée.






Vous pouvez également utiliser cette fonction sans alimenteur automatique (par exemple pour tester le transport de lettres). Pour savoir comment placer les lettres sur l'alimenteur manuel et utiliser la colleuse de lettres, veuillez lire le chapitre 7.3.

11.4 **Collage seul** (PostBase Fusion avec colleuse de lettres)

La fonction spéciale « Collage seul » permet de coller les lettres (de max. 7 mm) et de les compter sans qu'elles ne reçoivent d'empreinte. Cette option est disponible uniquement sur les systèmes PostBase Fusion avec alimenteur automatique. Veuil-lez observer la spécification des enveloppes à la page 194.



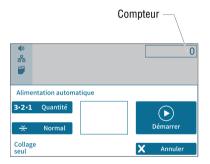

- Sur l'alimenteur automatique, activer la fonction de collage : Commutateur « Collage des enveloppes » en position seal (voir également le chapitre 7.3.3.2, page 78).
- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner COLLAGE SEUL.

Pour la fonction « Collage seul », la PostBase Fusion ouvre la fenêtre contextuelle « Alimentation automatique ».

Procédez à toutes les configurations d'alimentation automatique, de préparation et de mise en place du lot de lettres comme vous avez appris à le faire pour l'affranchissement. Pour obtenir des informations complètes à ce sujet, veuillez lire au besoin le chapitre 7.3.3.

 Placer la pile de lettres sur l'alimenteur automatique / démarrer le transport de lettres.



La fonction « Collage seul » présente une fonction de compte individuelle.

La PostBase Fusion indique le nombre de lettres traitées en haut à droite sur l'écran. Le compte-plis est remis à « 0 » lorsque la fonction est quittée.

11.5 **Tampon de courrier entrant** (en option)

Avec la fonction en option « Date courrier entrant ». PostBase Fusion permet d'impri-mer un tampon avec date et heure sur votre courrier entrant. Il est possible aussi pos-sible d'imprimer une flamme publicitaire.



Sélectionner le tampon de courrier entrant



Régler le décalage d'empreinte

- Ouvrir le MENU
- Sélectionner FONCTIONS SPÉCIALES.
- Sélectionner DATE COURRIER ENTRANT.

La PostBase Fusion ouvre le menu pour la fonction « Impression date courrier entrant ».

Vous voyez apparaître les paramètres actuels d'impression :

- tampon de courrier entrant
- flamme publicitaire
- date dans le tampon de courrier entrant
- décalage d'empreinte.

Remarque: Le tableau ci-dessous explique les paramètres possibles. Le réglage proprement dit s'effectue de la manière habituelle.

IMPRESSION DATE COURRIER ENTRANT - Les réglages possibles et leur signification :

Tampon de courrier entrant

Un ou plusieurs tampons de courrier entrant sont disponibles en fonction de la commande.

Date de réception

Les tampons de courrier entrant peuvent être antidatés de max. 7 iours.

Les tampons de courrier entrant avec la date actuelle peuvent également contenir l'heure (en fonction du tampon de courrier entrant sélectionné).

IMPRESSION DATE COURRIER ENTRANT - Les réglages possibles et leur signification :

Décalage

Vous pouvez adapter la position de l'empreinte sur le courrier entrant (position standard environ 1 cm du bord droit). La modification reste conservée même après l'arrêt de la PostBase Fusion. Ce paramètre n'a aucune influence sur l'impression de tampon lors de l'affranchissement

Flamme publicitaire

En plus du tampon de courrier entrant, vous pouvez régler une flamme publicitaire comme lors du l'affranchissement.

Imprimer le tampon de courrier entrant

Vous pouvez imprimer directement avec le tampon le courrier entrant dont le format, l'épaisseur et le matériau correspondent aux spécifications de la page 193. Pour les autres courriers entrants, imprimez les étiquettes à coller

 Placer l'envoi entrant avec le côté à imprimer vers l'arrière dans l'alimenteur manuel / l'alimenteur automatique.

Ou

Démarrer l'impression des étiquettes.

La PostBase Fusion imprime un tampon de courrier entrant.



Lisez chapitre 7 pour plus d'informations sur la pose de lettres, le traitement par lots avec l'alimenteur automatique ainsi que la fonction d'impression d'étiquettes.



La fonction « Impression date courrier entrant » présente une fonction de compte individuelle. La PostBase Fusion indique le nombre d'impressions en haut à droite sur l'écran. Le compte-plis est remis à « 0 » lorsque la fonction est quittée.

12 Gérer touches raccourcis

La PostBase Fusion vous propose par défaut les produits standard de La Poste en tant que raccourcis. Vous pouvez associer tous les raccourcis (20 espaces mémoire sont disponibles) aux produits de La Poste de votre choix. Vous pouvez voir la configuration actuelle directement sur le bouton du menu d'affranchissement.

Vous pouvez supprimer des raccourcis, écraser la configuration actuelle par une nouvelle, changer le poids enregistré, attribuer un nom propre et restaurer les paramètres par défaut.

Lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle table tarifs, les raccourcis sont actualisés et obtiennent éventuellement une nouvelle valeur par défaut.

12.1 Sauvegarder un produit en tant que raccourci

Vous pouvez sauvegarder à tout moment le produit défini dans le menu d'affranchissement en tant que raccourci (données d'expédition et poids).



Raccourci (associé)

- Régler le produit que vous souhaitez sauvegarder en tant que raccourci.
 - Pour régler les données d'expédition et le poids, veuillez lire le chapitre 6.1.2 et le chapitre 6.1.3.
- Maintenir le bouton NOUVEAU enfoncé pendant 2 secondes.

Ou:

Maintenir un raccourci disponible pendant 2 secondes pour l'écraser par une nouvelle valeur.

 Pour sauvegarder le produit sur un raccourci, confirmer la requête dans la fenêtre contextuelle en répondant OUI.

La valeur actuelle du raccourci apparaît sur le bouton :

- Nom (données d'expédition, au besoin très raccourcies)
- Montant d'affranchissement
- Poids.



Si tous les emplacements de mémoire sont occupés, le bouton NOUVEAU n'apparaît pas.



Le produit sauvegardé sur le premier raccour-ci (Raccourci 1) utilise la PostBase Fusion en tant que paramètre standard après la mise en marche.

122 Renommer un raccourci

Lors de la sauvegarde d'un raccourci, la PostBase Fusion attribue automatiquement un nom. Ce nom est généré à partir des données d'expédition sélectionnées et peut ne pas tenir sur le bouton. Vous pouvez modifier les noms des raccourcis très facilement.




- Ouvrir le MENU
- Sélectionner GÉBER TOUCHES BACCOUR-CIS.
- Sélectionner BENOMMER
- Toucher le raccourci dont vous souhaitez modifier le nom.

La PostBase Fusion ouvre le clavier virtuel. Le champ de texte indique le nom du rac-courci.

Saisir le nom souhaité.

L'image d'aperçu (en haut à gauche) indique la manière dont le nouveau nom apparaîtra sur le raccourci.

· Confirmer avec OK.

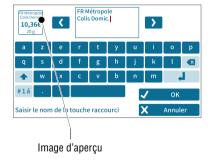



Pour savoir comment manipuler le clavier virtuel, veuillez lire chapitre 4.3.7 à la page 47.

12.3 Changer le poids pour un raccourci


Lors de l'enregistrement d'un raccourci, la PostBase Fusion reprend toujours le poids actuellement affiché dans le menu d'affranchissement. Vous pouvez ensuite adapter le poids dans le raccourci. La PostBase Fusion vous permet ainsi d'enregistrer dans le raccourci le poids maximal autorisé pour le produit conformément aux dispositions tarifaires.







- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GÉRER TOUCHES RACCOUR-CIS.
- Sélectionner CHANGER LE POIDS.
- Touchez le raccourci dont vous souhaitez adapter le poids affiché.

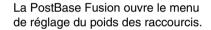

· Saisir la valeur de poids.

L'image d'aperçu présente le produit enregistré et le nouveau poids.

Confirmer avec OK.





La PostBase Fusion refuse les valeurs de poids qui ne sont pas conformes aux dispositions tarifaires. Un message vous en informe.

12.4 Supprimer un raccourci

Vous pouvez écraser la configuration actuelle ou supprimer les raccourcis qui ne sont plus nécessaires. Vous ne pouvez pas supprimer le premier raccourci. La PostBase Fusion l'utilise en tant que paramètre standard après la mise en marche.



- Ouvrir le MENU
- Sélectionner GÉRER TOUCHES RACCOUR-CIS.
- Sélectionner SUPPRIMER.
- Toucher le raccourci que vous souhaitez supprimer.

Après une interrogation de sécurité, ce raccourci est supprimé.



Les raccourcis présentant une valeur par défaut ne peuvent pas être supprimés définitivement. Au redémarrage du système à affranchir, la réinitialisation par défaut est restaurée

12.5 Réinitialiser les raccourcis sur leur valeur par défaut

Lors de la restauration de la réinitialisation par défaut, toutes les mémoires de raccourcis sont vidées et les raccourcis contiennent de nouveau la valeur par défaut prédéfinie dans la table tarifs.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GÉBER TOUCHES BACCOUR-CIS.
- Sélectionner RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT.

Après une interrogation de sécurité, la PostBase Fusion réinitialise tous les raccourcis sur les valeurs par défaut.

13 Gestion locale des comptes

Le système à affranchir PostBase Fusion permet de saisir et d'évaluer les affranchissements par compte. Pour ce faire, les comptes doivent être configurés sur le portail client MvFP. Après synchronisation avec le portail client (à ce suiet, voir chapitre 10.2), la fonction de compte est disponible dans le système à affranchir. Les données de consommation sont saisies à la fois sur les compteurs de comptes locaux du système à affranchir et envoyées régulièrement au portail client afin d'y être saisies et évaluées. Les compteurs de comptes locaux et le stockage de données dans le portail client fonctionnent indépendamment les uns des autres.

Les fonctions de rapport et de gestion disponibles sur le système à affranchir PostBase Fusion pour les comptes sont décrites dans ce chapitre.

13.1 Afficher / imprimer le rapport de comptes





- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Sélectionner VOIR LA LISTE

La PostBase Fusion présente la liste de tous les comptes avec les données de consomma-tion actuelle (valeur et nombre d'affranchisse-ments).

Imprimer le rapport

Toucher le bouton IMPRIMER.

La fenêtre contextuelle d'impression des étiquettes apparaît et indique le nombre d'étiquettes à imprimer (= nombre de pages du rapport de comptes).

 Toucher le bouton DÉMARRER pour imprimer le rapport de comptes sur des étiquettes.

Ou:

 Placer une enveloppe vide / une carte postale dans l'alimenteur manuel ou l'alimenteur automatique.

La PostBase Fusion imprime la première page du rapport de comptes.

Au besoin:

 Placer d'autres enveloppes vides / cartes postales pour imprimer les pages suivantes.

Afficher / imprimer les données de consommation 13.2 d'un compte donné



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES
- Sélectionner IMPRIMER UN COMPTE.

La PostBase Fusion ouvre la liste de sélection regroupant tous les comptes. Le compte actuel est mis en évidence en couleur.

 Toucher le compte dont vous souhaitez afficher les données de consommation.

La PostBase Fusion présente les données de consommation (valeur et nombre d'affran-chissements) de ce compte.



Imprimer le rapport

Toucher le bouton IMPRIMER.

La fenêtre contextuelle d'impression des étiquettes apparaît.

 Toucher le bouton DÉMARRER pour imprimer le rapport de comptes sur une étiquette.

Ou :

• Placer une enveloppe vide / une carte postale dans l'alimenteur manuel ou l'alimenteur automatique.

La PostBase Fusion imprime le rapport de comptes pour ce compte.

13.3 Supprimer les données de consommation

Vous pouvez supprimer les données de consommation de plusieurs comptes ou de tous les comptes à la fois. La remise à zéro des compteurs de comptes n'a aucune incidence sur les statistiques de comptes sur le portail client.



Remettre à zéro un compte

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Sélectionner RAZ D'UN COMPTE.

La PostBase Fusion ouvre la liste de sélection regroupant tous les comptes. Le compte actuel est mis en évidence en couleur.

 Toucher le compte dont vous souhaitez supprimer les données de consommation.

Après une interrogation de sécurité, la valeur et le nombre d'affranchissements sont remis à zéro pour ce compte.



Remettre à zéro tous les comptes

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Sélectionner RAZ TOUS COMPTES.

Après une interrogation de sécurité, les données de consommation (valeur et nombre d'affranchissements) de tous les comptes sont supprimées. Tous les compteurs de comptes sont remis à zéro.

13.4 Assigner des flammes publicitaires à des comptes

Vous pouvez assigner à chaque compte une valeur par défaut pour les deux flammes publicitaires. Lors du réglage du compte, les flammes publicitaires sont alors automatiquement définies conformément à cette valeur par défaut.





- Ouvrir le MENU
- Sélectionner GESTION COMPTES.
- Sélectionner Assigner la publicité.

La PostBase Fusion ouvre la liste de sélection regroupant tous les comptes. Le compte actuel est mis en évidence en couleur.

 Toucher le compte auguel vous souhaitez assigner les flammes publicitaires.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre de définition de la valeur par défaut. Vous vovez

- le compte et
- les deux boutons « Flamme publicitaire » avec la valeur par défaut actuelle.
- Pour les deux flammes publicitaires. sélectionner le réglage souhaité.

Remarque : Le tableau de la page suivante indique et explique les paramètres possibles. Le réglage proprement dit s'effectue de la même manière que dans le menu d'affranchissement.

 Avec OK, sauvegarder la valeur par défaut affichée pour ce compte.

Paramètres possibles et leur signification :

. a.aa. oo paaalalaa at laa. a.gaa	
Pas de valeur par défaut sélectionnée	Lors du réglage du compte, la flamme publicitaire reste telle quelle dans le menu d'affranchissement.
Sans	Lors du réglage du compte, la flamme publi- citaire est désactivée. Aucune flamme publi- citaire n'est imprimée ici.
Une flamme publicitaire	Cette flamme publicitaire est réglée avec le compte.

Réglages supplémentaires & Infos système 14

14.1 Informations système

Vous pouvez vous faire afficher sous forme de liste tous les paramètres système importants (par ex. identification de la machine, numéro postal, version du logiciel, version des tables tarifaires).



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner INFORMATIONS SYSTÈME.

La PostBase Fusion affiche les infos système.

Information contacts 14.2

Vous trouverez directement sur votre machine à affranchir toutes les informations importantes (téléphone / site Web) de l'interlocuteur chez Francotyp-Postalia.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner INFORMATION CONTACTS.

Une liste de numéros de téléphone et de sites Web apparaît et vous permet d'obtenir des informations, des conseils et de l'aide au sujet du système à affranchir PostBase Fusion et de commander des accessoires et des consommables.

14.3 Contrôle d'accès / Code PIN administrateur

Vous pouvez protéger la PostBase Fusion par un code PIN contre toute utilisation intempestive. Lorsque le contrôle d'accès est activé, la PostBase Fusion invite à saisir le code PIN à l'activation et à la sortie de l'état de veille.

Configurer le contrôle d'accès





- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION CODE PIN.
- Suivre les instructions sur l'écran.

Vous devez définir un code PIN à quatre chiffres et saisir ce code une deuxième fois à des fins de contrôle. L'option Sauvegarder active le contrôle

d'accès.



Le portail client MyFP vous permet également d'attribuer aux utilisateurs des droits d'accès spécifiques pour votre système à affranchir. Pour qu'ils soient disponibles sur le système à affranchir, le contrôle d'accès doit être actif.

Désactiver le contrôle d'accès

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION CODE PIN.
- Toucher le bouton Oui pour désactiver le contrôle d'accès.



Si un contrôle d'accès propre à l'utilisateur est configuré pour votre système à affranchir sur le portail client, la fonction « Gestion Code PIN » n'est accessible que si l'on dispose du code PIN administrateur.

144 Alerte valeur haute

La fonction « Alerte valeur haute » indique quand le montant d'affranchissement défini dépasse la valeur de seuil. Vous pouvez vous-même définir la valeur de seuil. Vous pouvez également désactiver la fonction de surveillance.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner VALEUR HAUTE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage pour la valeur haute d'affranchissement.

- Entrer la valeur souhaitée pour l'alerte.
- · Confirmer avec OK.



Pour désactiver la fonction de surveillance. entrez la valeur haute « 0€ ».

14.5 Alerte valeur basse

La fonction « Alerte valeur basse » vous informe quand le crédit financier de votre PostBase Fusion disponible pour l'affranchissement atteint une valeur inférieure à la valeur de seuil programmée. Cette fonction de surveillance de la PostBase Fusion veille à ce que la machine à affranchir dispose à tout moment d'un crédit suffisant pour l'affranchissement.





Activer l'alerte valeur basse

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner ALERTE VALEUR BASSE.
- Toucher le bouton SUIVANT.
- Entrer la valeur de seuil souhaitée.
- Confirmer la valeur de seuil affichée avec OK.

L'alerte valeur basse est configurée et immédiatement actif. Lorsque le seuil réglé est atteint, la PostBase Fusion vous en informe. Dans le menu d'affranchissement, un symbole Attention rouge apparaît devant « Limite Restante »

Changer la valeur de seuil

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner ALERTE VALEUR BASSE.
- Pour Changer la valeur de seuil (option est programmée par défaut), toucher le bouton SUIVANT.
- Entrer la nouvelle valeur de seuil.
- Confirmer la valeur de seuil affichée avec OK.

Désactiver l'alerte valeur basse

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner ALERTE VALEUR BASSE.
- Sélectionner DÉSACTIVER.
- Toucher le bouton SUIVANT.
- Répondre à l'interrogation de sécurité par Oui.

14.6 Profil sonore

Une série de sonneries et de sons accompagne votre utilisation du système à affran-chir PostBase Fusion. Vous pouvez limiter, voire désactiver complètement, l'ensemble des sons signalant certains événements (messages, erreurs).



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Sons.

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre de défi-nition du profil sonore. Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

- · Toucher le réglage souhaité.
- Appliquer le paramètre affiché avec OK.



Réglez le volume des sons dans le cadre d'affichage inférieur gauche. À ce sujet, lisez aussi le chapitre 4.6 à la page 50.

SONS / PHOFIL SONORE – regiages possibles et leur signification :		
Tous	Son de validation de chaque saisie, sons des messages, erreurs, etc. Les arrêts et sorties de veille, les arrêts / désactivations sont accompagnés de sons.	
Messages / Erreurs	Sons des messages et erreurs, Son de validation de la balance.	
ERREURS SEULEMENT	Sons des erreurs, Son de validation de la balance.	
ARRÊT	Aucun son. Exceptions: démarrage du système, réglage du volume, son de validation de la balance.	

14.7 Couleur de la barre de menu

Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan de la barre de menu. La PostBase Fusion vous permet de choisir parmi 12 couleurs.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Couleur.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage regroupant toutes les couleurs disponibles.

· Toucher la couleur souhaitée.

La barre de menu adopte immédiatement cette couleur. Testez facilement différentes couleurs

 Avec OK, appliquez la couleur choisie pour la barre de menu.

14.8 Langue d'interface utilisateur

L'interface utilisateur de la PostBase Fusion supporte plusieurs langues.





- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner LANGUE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage de la langue. Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

Toucher la langue souhaitée.

La langue d'interface utilisateur passe immédiatement à la langue sélectionnée.

 Avec OK, appliquez le réglage de langue actuel.

14.9 Délai Mode Veille

Si vous n'utilisez pas le système à affranchir PostBase Fusion pendant un certain temps, il passe automatiquement au repos (Mode Veille). « Délai Mode Veille » est la durée qui s'écoule entre la dernière action de l'utilisateur et le moment où la PostBase Fusion se met automatiquement en veille.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Réglages de Mise en Veille.
- Sélectionner DÉLAI MODE VEILLE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage du délai.

- Taper le délai souhaité (en minutes).
- Confirmer avec OK.

14.10 Produit après mise en veille

Cette fonction vous permet de définir le produit affiché dans le menu d'affranchissement après l'activation depuis le Mode Veille :

- le produit enregistré comme « Raccourci 1 » (le premier raccourci) ou
- le dernier produit utilisé.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RÉGLAGES DE MISE EN VEILLE.
- Sélectionner PRODUIT APRÈS MISE EN VEILLE.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage pour cette fonction.

- Toucher le réglage souhaité.
- Appliquer le réglage affiché avec OK.

PRODUIT APRÈS MISE EN VEILLE - réglages possibles et leur signification :

RACCOURCI 1 Après activation depuis la veille, le produit sauvegardé en tant que premier raccourci est

touiours activé.

DEBNIERS PARAMÈTRES

La PostBase Fusion garde le dernier produit réglé.

14.11 Arrêt automatique

La PostBase Fusion s'arrête automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant quelque temps. « Délai Arrêt Auto » est la durée qui s'écoule entre la dernière action de l'utilisateur et l'arrêt automatique.









- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RÉGLAGES DE MISE EN VEILLE.
- Sélectionner DÉLAI ARRÊT AUTO.

La PostBase Fusion ouvre le menu de réglage du délai.

- Taper le délai souhaité (en minutes).
- · Confirmer avec OK.



La valeur « 0 » désactive la fonction d'arrêt automatique.

14.12 Avance automatique de la date

Si vous affranchissez régulièrement à partir d'une certaine heure votre courrier pour le lendemain ou la date de livraison suivante, la fonction « Avance automatique de la date » peut vous être très utile. La PostBase Fusion vous rappelle chaque jour, à l'heure définie, de changer de date d'affranchissement.





- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner AVANCE AUTO, DE LA DATE.

La PostBase Fusion affiche les réglages actuels de la fonction « Avance automatique de la date ».

Pour modifier les réglages :

- Avec Changer, ouvrir la procédure de configuration de la fonction « Avance automatique de la date ».
- Suivre les instructions sur l'écran : Définir l'heure (à laquelle, chaque jour, la fenêtre de changement de date doit apparaître) et sélectionner le mode de fin de semaine souhaité.

Ou

Arrêter la fonction.

La PostBase Fusion affiche ensuite les réglages sélectionnés.

Si tout est correct : SAUVEGABDER.



L'apercu suivant indique et explique les paramètres et réglages possibles.

AVANCE AUTO. DE LA DATE – réglages possibles et leur signification :

Configu	iration	actuelle
Coming	ai ation	actuent

MARCHE

La PostBase Fusion ouvre chaque iour. à l'heure définie, la fenêtre de changement (avance) de la date d'affranchissement.

Vous pouvez alors:

appliquer la date proposée - choisir une autre date ou

- conserver la date du jour actuelle.

Arrêt La fonction n'est pas active.

Heure d'avance automatique

нн:мм (Heure)

L'heure définit le moment où la fenêtre de changement (avance) de la date d'affran-

chissement apparaît à l'écran.

Remarque: L'heure 00:00 (minuit) désactive

la fonction.

Mode Weekend

SAUTER LES SAM. / DIM.

Ignorer les weekends (samedis et

dimanches).

Le vendredi, la PostBase Fusion passe automatiquement au lundi suivant en tant

que date d'affranchissement.

SAUTER LES DIMANCHES

Ignorer uniquement les dimanches.

Arrêt

Ne pas vérifier si la date d'affranchissement

proposée tombe un weekend.

La PostBase Fusion propose toujours le jour calendaire suivant en tant que date

d'affran-chissement

14.13 Mode de pesée (en option)

Il n'est nécessaire de régler le mode de pesée que si votre système à affranchir est doté de l'option « Pesée différentielle ».



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Pesée Différentiel Le

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre de défi-nition du mode de pesée. Le réglage actuel est mis en évidence en couleur (bleu clair avec une barre bleu foncée).

- Toucher le mode de pesée souhaité : NORMAL OU DIFFÉRENTIEL.
- Appliquer le réglage affiché avec OK.

MODE DE PESÉE - réglages possibles et leur signification :

NORMAL

La balance calcule le poids après pose sur le plateau de la balance (voir également chapitre 6.1.3.1).

DIFFÉRENTIEL Affichage sur le menu d'affranchissement :

1 Pesée différentielle

La balance calcule le poids après prélèvement du plateau de la balance (voir également chapitre 6.1.3.2).

14.14 Connexion réseau (paramètres de connexion)

Pour échanger des données avec les serveurs FP (données d'utilisation, portail client, actualisation de la table tarifs et du logiciel de la machine, etc.), la PostBase Fusion a besoin de connexions Internet. Lors de la mise en service initiale, la configuration de la connexion réseau fait partie de la procédure d'installation. Après avoir apporté des modifications à votre équipement / votre environnement système, vous devez vérifier et au besoin ajuster les paramètres. En cas de question, adressez-vous à votre admi-nistrateur réseau.

Vous pouvez également configurer <u>une</u> connexion filaire (Ethernet / LAN) ou <u>une</u> connexion WiFi. À chaque activation, la PostBase Fusion vérifie la disponibilité et active la connexion réseau correspondante (LAN ou WiFi), la connexion filaire étant toujours prioritaire. Pour savoir quelle connexion est active, fiez-vous au symbole dans la barre de menu (voir page 45).

14.14.1 Afficher les paramètres de connexion



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION DES CONNEXIONS.

La PostBase Fusion affiche les paramètres de connexion enregistrés et les informations d'état correspondantes.

En fin de liste, vous pouvez utiliser pour ouvrir une présentation des informations étendues (informations de routage).

14.14.2 Configurer une nouvelle connexion / modifier les paramètres



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION DES CONNEXIONS.
- Avec Changer ouvrir la procédure de configuration de la connexion réseau.
- Commencez par sélectionner le type de connexion que vous souhaitez configurer ou modifier : Toucher ETHERNET ou WIFI.
- Confirmer la sélection avec le bouton Sui-VANT et poursuivre.
- · Suivez simplement pas à pas les informations et les instructions de l'écran. Réglez les paramètres convenant à votre réseau. En cas de questions à ce sujet, contactez au besoin votre administrateur réseau.

La PostBase Fusion affiche ensuite les para-mètres de connexion sélectionnés.

Si tout est correct : SAUVEGARDER.



L'aperçu des pages suivantes indique et explique les paramètres et réglages possibles.

Paramètres de connexion et leur signification :

Type de Connexion	Connexion au réseau.
ETHERNET (Préréglage d'usine)	Sélectionnez ce paramètre lorsque la PostBase Fusion doit utiliser la connexion filaire au réseau local / routeur.
	Symbole dans la barre de menu : 뭂
WiFi	Sélectionnez ce paramètre lorsque la PostBase Fusion doit se connecter sans fil au réseau local / routeur.
	Symbole dans la barre de menu :
	ি / কি / ক / কি / ক / ক / ক / ক (selon la puissance du signal et l'état de la protection).
SSID	Service Set Identifier. Nom d'un réseau radio local (par exemple, nom du routeur).
SÉLECTIONNER WIFI	Dans la liste des réseaux WiFi détectés, sélectionnez le point d'accès souhaité.
ENTRER SSID	Si le nom du réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez cette option.
	Vous devez alors saisir les paramètres suivants consécutivement : – nom du réseau – mode de chiffrement (WPA2, WPA) <u>ou</u> sélectionner RÉSEAU OUVERT.
	Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.

Paramètres de connexion et leur signification :

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole de communication qui permet l'intégration automatique dans un réseau.
DHCP = ACTIVÉ (Préréglage d'usine)	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau supporte DHCP.
DHCP = DÉSACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau ne supporte pas DHCP.
	Lors de la configuration manuelle de la connexion au réseau, vous devez successivement entrer les paramètres suivants : – adresse IP statique pour votre PostBase Fusion – masque de sous-réseau – passerelle par défaut – adresse IP du serveur DNS.
	Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.
	Remarque : Lorsque vous entrez des adresses IP, vous devez également saisir les points !
Serveur-Proxy	Serveur qui sert de « pont » entre un réseau d'entreprise (intranet) et l'Internet.
PROXY = DÉSACTIVÉ (Préréglage d'usine)	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau n'utilise pas de serveur proxy.
PROXY = ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre réseau utilise un serveur proxy.
	Vous devez alors entrer les paramètres suivants : – adresse IP du serveur-proxy ou son nom alias – numéro de port.
	Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.

Paramètres de connexion et leur signification :

Autentification-Proxy (seulement pour Proxy = activé)	Contrôle d'accès au serveur proxy (nom d'utilisateur et mot de passe)
DÉSACTIVÉ (Préréglage d'usine)	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy n'exige pas une connexion.
ACTIVÉ	Sélectionnez ce paramètre si votre serveur proxy exige une authentification.
	Les entrées suivantes sont requises : – nom d'utilisateur pour accès au proxy – mot de passe.
	Veuillez vous adresser à votre administrateur réseau si vous avez des questions à ce sujet.



Si votre réseau n'accepte que des périphériques explicitement autorisés, l'administrateur réseau aura besoin de l'adresse MAC de votre PostBase Fusion. Vous la trouverez dans le menu « Gestion des Connexions ».



Informations pour administrateurs réseau

La PostBase Fusion nécessite une connexion réseau (Ethernet) avec une vitesse de trans-mission minimale de 10 Mbit/s.

Les câbles de réseau (câble Ethernet) de la classe CAT5E sont recommandés. Pour la transmission, le système utilise normalement le protocole de communication TCP/IP (v4 only) au moyen d'une connexion « https » avec chiffrement TLS v1.2 via le port 443. Dans quelques rares cas, il utilise également une connexion « http » via le port 80. Ces deux ports doivent être partagés dans votre pare-feu. Tentative d'établissement d'une connexion avec *.francotyp.com.

14.14.3 Supprimer la connexion WiFi



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner GESTION DES CONNEXIONS.
- Avec Changer ouvrir la procédure de configuration de la connexion réseau.
- Toucher WiFi.
- Toucher SUIVANT.

La PostBase Fusion indique le nom de la connexion WiFi configurée.

Toucher SUPPRIMER.

Après une interrogation de sécurité, la connexion WiFi configurée sur la machine est supprimée.

14.15 Changer le code postal

Si vous voulez utiliser la PostBase Fusion à un autre endroit (p. ex. après un démé-nagement), vous devez signaler le nouvel emplacement de votre PostBase Fusion à Francotyp-Postalia. Au nouvel emplacement, vous devez télécharger le nouveau code postal.



- Veillez à ce que PostBase Fusion dispose d'une connexion réseau (Ethernet ou WiFi).
- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Changer le Code Postal.

La PostBase Fusion lance la routine de réautorisation. L'établissement de la connexion et l'échange de données durent quelques temps. Veuillez patienter un peu.

La PostBase Fusion affiche ensuite les données postales actuelles du lieu de dépôt (commune, n° département et code régate).

15 Maintenance et entretien

Laissez régulièrement nettoyer et maintenir votre système à affranchir par un service après-vente agréé. Vous en garantirez ainsi le fonctionnement durable sans dérangement. Renseignez-vous sur nos contrats d'entretien et de service après-vente à des prix avantageux.

Vous pouvez effectuer vous-même les travaux de nettoyage et de maintenance suivants :

- Nettoyer les parties extérieures du boîtier
- Nettoyer les cellules
- Nettoyer le système d'impression
- Remplacer la cartouche d'encre
- Remplacer la brosse de transport
- Calibrer l'écran tactile
- Faire l'appoint de liquide de collage (alimenteur automatique / colleuse de lettres)
- Nettoyer l'éponge (alimenteur automatique)
- Nettoyer / remplacer la brosse (alimenteur automatique)
- Nettoyer / changer les feutres (colleuse de lettres).


15.1 Nettoyer le boîtier



Avertissement ! Danger lié à la tension électrique. Retirez la fiche secteur du système à affranchir avant de le nettoyer.




Avertissement ! Risque électrique lié aux courts-circuits. Manipulez les liquides avec une grande prudence. Veillez à éviter la pénétration de corps étrangers à l'intérieur du système à affranchir. Si cela venait à se produire : Faites contrôler le système à affranchir par le service après-vente avant de le remettre en service.

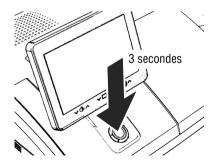


- Arrêter la PostBase Fusion.
- Retirer les fiches secteur de la machine à affranchir et de tous les appareils périphériques, comme l'alimenteur automatique, des prises secteur.
- Éliminer la saleté sur le boîtier avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez utiliser en plus du liquide vaisselle habituel.

15.2 **Nettoyer les cellules**

Au fur et à mesure du temps, de la poussière de papier peut se déposer sur les cellules du système à affranchir et provoquer des problèmes lors de la détection des lettres. Pour un fonctionnement sans panne, nous recommandons de nettoyer les cellules une fois par mois. Un spray à air comprimé spécial, destiné au nettoyage des cellules, est disponible auprès de Francotyp-Postalia.

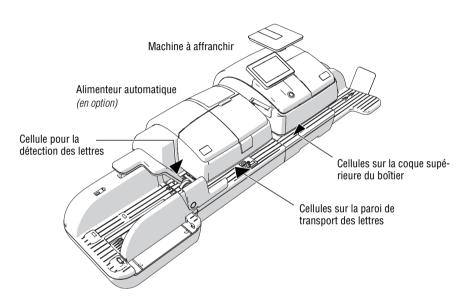

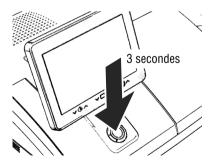


Pour nettoyer les cellules

 Arrêter la PostBase Fusion.


Sur la machine à affranchir



Attention! Des résidus d'encre peuvent adhérer au tiroir. Veillez à ne vous salir, vous, vos vêtements ainsi que les objets. Utilisez un support pour déposer le tiroir.

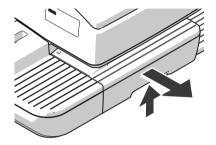


- Déverrouiller le tiroir : Pousser le déverrouillage vers le haut.
- Sortir le tiroir du boîtier par l'avant.
- · Poser le tiroir sur un support.

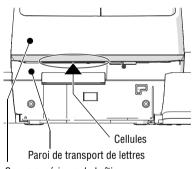


Coque supérieure du boîtier

Les cellules sont désormais accessibles par le bas. Ils se situent à l'intérieur au niveau de la partie inférieure du boîtier.

 Éliminer la poussière de la zone de la cellule avec quelques pulvérisations du spray d'air comprimé.

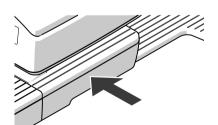


Introduire le tiroir jusqu'en butée. Assurez-vous que le tiroir est enclenché correctement des deux côtés.

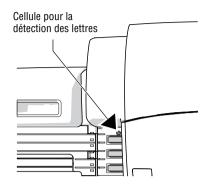

Sur l'alimenteur automatique


La cellule de détection des lettres est accessible.

• Éliminer la poussière de la cellule avec quelques pulvérisations du spray d'air comprimé.

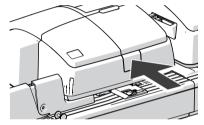


• Appuyer sur la touche de déverrouillage.

Le transport à rouleaux se déplace vers le haut.

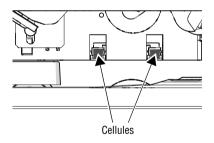

Les cellules sur la paroi de transport de lettres sont désormais accessibles par l'avant (côté commande).

• Éliminer la poussière des cellules avec quelques pulvérisations du spray d'air comprimé.

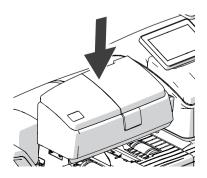

Pousser énergiquement le transport à rouleaux vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

15.3 Nettoyer le système d'impression

1531 Démarrer le nettoyage automatique du système d'impression

Il est recommandé de lancer une opération de nettoyage du système d'impression uniquement si la qualité de l'impression est insuffisante (p. ex. lorsqu'il y a des blancs dans l'impression après des pauses d'utilisation prolongées).



Nettoyage

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Système d'IMPRESSION.
- Sélectionner NETTOYAGE.

Un message vous informe sur l'opération de nettoyage en train.

- · Confirmer le message avec OK.
- Contrôler la qualité d'impression au moyen d'un test d'impression (voir chapitre 15.4).

Nettoyage intensif

Vous devriez lancer le nettoyage intensif, si le nettoyage normal n'a pas suffisamment amélioré la qualité d'impression.



- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Système d'Impression.
- Sélectionner NETTOYAGE INTENSIF.

Un message vous informe sur le déroulement du processus de nettoyage.

- Confirmer le message avec OK.
- Contrôler la qualité d'impression au moyen d'un test d'impression (voir chapitre 15.4).



S'il y a des impuretés tenaces, il peut arriver que la qualité de l'impression ne soit pas non plus améliorée comme souhaité par le nettoyage intensif. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer la cartouche manuellement. À ce sujet, lisez le chapitre suivant.

15.3.2 Nettoyer manuellement la cartouche d'encre



Attention! Un nettovage incorrect peut endommager la cartouche d'encre et la rendre impropre à l'usage. Veuillez observer les consignes suivantes pour éviter l'endommagement du système d'impression :

- En cas de problèmes avec la qualité d'impression, exécutez toujours tout d'abord la fonctions de nettoyage automatique. Veuillez lire à cet effet le chapitre 15.3.1 à la page 132.
- Ce n'est qu'en cas d'exception, si même le nettoyage intensif ne peut pas rétablir la qualité d'impression, que vous devriez nettoyer la cartouche d'encre manuellement.
- Utilisez impérativement un chiffon doux, non fibreux, et mouillé avec de l'eau dessalée pour le nettoyage. Les fibres fines peuvent boucher les buses. Des chiffons de nettoyage secs ou ne pas suffisamment souples peuvent produire des égratignures. De telles égratignures empêchent le placement exact du jet d'encre lors de l'impression et rendent la cartouche d'encre impropre à l'usage.
- N'utilisez en aucun cas des produits chimiques de nettoyage.







Retirer la cartouche d'encre

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Système d'Impression.
- Sélectionner Changement Cartouche.
- · Retirer la cartouche d'encre. Pour en connaître les particularités, lisez le chapitre « Remplacer la cartouche d'encre » à partir de la page 138.

Nettoyer


 Mouiller un chiffon souple, non fibreux avec de l'eau déminéralisée.



Si vous n'avez pas de l'eau déminéralisée à votre portée, vous pouvez utiliser de l'eau distillée ou bien de l'eau du robinet normale. Des minéraux présents dans l'eau du robinet peuvent toutefois occasionner des dépôts dans la tête d'impression.



Vous obtiendrez des résultats de nettoyage excellents avec le nettoyant de contact FP et les chiffons de nettoyage du kit de nettoyage « clean & renew » de Francotyp-Postalia.

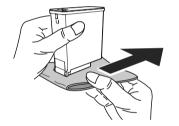

- Tenir la cartouche d'encre comme montré dans l'image. <u>Les buses positionnées vers</u> le bas!
- Essuyer lentement et très doucement la tête d'impression dans le sens de la flèche avec le chiffon. Répéter cette procédure plusieurs fois.

Ce faisant, l'eau se mélange avec les restes d'encre de la tête d'impression et nettoie les buses.

- Remettre en place la cartouche d'encre (voir page 140).
- Refermer le capot du système d'impression (voir page 141).


Test d'impression – Contrôler la qualité d'impression 15.4

La fonction de menu Test d'impression permet de tester le fonctionnement du système d'impression et la qualité d'impression. L'impression test ainsi générée se compose d'une rangée de différents motifs.



- Ouvrir le MENU
- Sélectionner Système d'IMPRESSION.
- Sélectionner TEST D'IMPRESSION.

La PostBase Fusion vous invite à placer une lettre

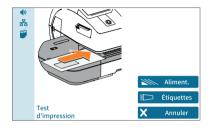



Imprimer le test d'impression sur une enveloppe vide

 Placer une enveloppe vide (ou une carte postale) sur l'alimenteur manuel.

Ou


 Placer une enveloppe vide (ou une carte postale) dans l'alimenteur automatique (en option).

La PostBase Fusion introduit l'enveloppe et réalise un test d'impression qui se présente sous la forme d'une rangée d'exemples de zones et de lignes.

Imprimer le test d'impression sur une étiquette postale

Toucher ÉTIQUETTES.

PostBase Fusion imprime le test d'impression sur une étiquette postale.

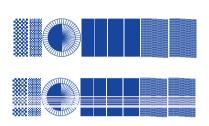

Contrôler la qualité d'impression

Veillez à ce que la PostBase Fusion produise touiours des empreintes d'affranchissement propres et bien lisibles.

 Contrôler l'impression. Elle ne doit pas présenter de flous ou de zones vides.

Cette image montre une empreinte impeccable.

Si l'image imprimée présente des flous ou zones vides :

• Nettoyer le système d'impression. Lisez chapitre 15.3 à la page 132.

Système d'impression : afficher le niveau de remplissage 15.5

Le symbole présent dans la barre de menu vous indique à peu près le niveau de remplissage de la cartouche d'encre (pleine, 75%, 50%, 25%, vide). Ainsi, vous avez en permanence un œil sur la consommation d'encre.

Pour connaître le niveau de remplissage en pourcentage, consultez le menu SYSTÈME D'IMPRESSION.









- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Système d'IMPRESSION.
- Sélectionner INFORMATIONS.

La PostBase Fusion indique le niveau de remplissage de la cartouche d'encre en pourcentage.

15.6 Remplacer la cartouche d'encre

La PostBase Fusion surveille le niveau de remplissage de la cartouche d'encre et vous signale guand il est temps de remplacer la cartouche.

Nous vous recommandons de toujours tenir en réserve une cartouche d'encre neuve.

Nous vous recommandons de nettoyer également les contacts se trouvant dans le support de cartouche après chaque remplacement de cartouche d'encre. Utilisez à cet effet le kit de nettoyage spécial pour système d'impression à jet d'encre



Attention! L'encre contient en petites quantités des composants dangereux pour la santé, qui peuvent provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires, ainsi que des réactions allergiques. Avaler l'encre peut être nocif pour la santé.

- Évitez le contact de l'encre avec les yeux et la peau.
- Évitez d'inhaler des vapeurs d'encre.
- Évitez d'avaler l'encre

« clean & renew » de Francotyp-Postalia.

Tenez les cartouches d'encre hors de la portée des enfants.



Attention! Veuillez observer les consignes suivantes pour éviter l'endommagement du système d'impression :

- Ne tentez pas d'ouvrir le capot du système d'impression par la force. Exécuter la fonction CHANGEMENT CARTOUCHE dans le menu SYSTÈME D'IMPRESSION. Le capot s'ouvre alors seule.
- Nous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires FP et pièces originales FP agréés. Le fabricant FP en a constaté la fiabilité, la sécurité et l'aptitude. Le fabricant FP ne peut évaluer les produits qu'il n'a pas agréés, malgré une observation continue du marché, et décline par conséguent toute responsabilité en ce qui les concerne.
- Utilisez toujours une cartouche d'encre neuve.
- Le clip fixé sur certaines cartouches d'encre aux fins de fixation de transport est seulement prévu pour un usage unique. Il est recommandé que vous éliminiez le clip immédiatement. Vous ne devez en aucun cas replacer le clip sur la cartouche. Ainsi, vous évitez l'endommagement de la plaque de buse. Un court-circuit, une surchauffe et la fusion de composants peuvent en être les conséquences.







Remplacer la cartouche d'encre

- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner Système d'IMPRESSION.
- Sélectionner CHANGEMENT CARTOUCHE.

Remarque : Veillez à ne pas approcher du capot du système d'impression ou à ne pas gêner de guelgue manière que ce soit l'ouverture automatique.

La routine de remplacement démarre. La PostBase Fusion déplace la cartouche d'encre en position de remplacement et ouvre le capot.


 Suivre les instructions sur l'écran. La suite d'écrans présente la procédure de remplacement de la cartouche.

Les différentes opérations sont décrites de manière détaillée ci-après.


Retirer la cartouche d'encre



Attention! Des résidus d'encre adhèrent aux cartouches d'encre usagées. Attention de ne pas vous salir, salir vos vêtements ou d'autres objets. Utilisez un support pour déposer la cartouche d'encre.

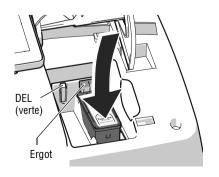

- Pousser légèrement vers le bas la cartouche au niveau du repère (Push here...). La cartouche bascule vers l'avant. La cartouche est déverrouillée. La DEL verte clignote.
- Utiliser la pression par ressort et laisser la cartouche glisser vers le haut (dépassant l'ergot vert).

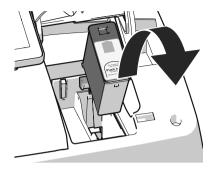

• Retirer la cartouche d'encre du support de cartouche vers le haut.

Installer la nouvelle cartouche d'encre


La pleine fonctionnalité de la PostBase Fusion est garantie par Francotyp-Postalia au mo-ment de la livraison par l'utilisation exclusive de cartouches d'encre d'origine.



Attention! N'installez la cartouche d'encre que lorsque ces dernières sont à la température de la PostBase Fusion (par ex. en cas de stockage dans une cave ou de transport dans un véhicule froid).




- · Ouvrir l'emballage de la cartouche.
- Sortir la cartouche d'encre de l'emballage.

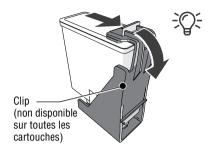

Remarque: Selon la version, la cartouche d'encre peut être dotée d'un clip servant de fixation de transport.

Si votre cartouche est dotée d'un clip de ce type:


· Retirer le clip.

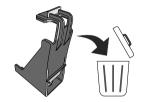


Éliminer le clip.




Retirer la bande de sécurité (protection des buses).

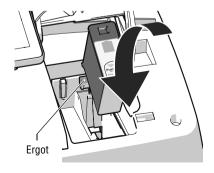

- · Tenir la cartouche d'encre avec les contacts vers l'arrière (vers l'arrière de la PostBase Fusion). La flèche verte figurant sur la cartouche est tournée en direction de l'ergot vert du support de cartouche.
- Placer la cartouche d'encre dans le support.
- Appuyer la cartouche d'encre vers le bas et l'enclencher vers l'arrière.

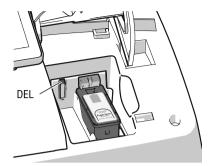

Si la cartouche est insérée correctement, la DEL verte reste allumée.

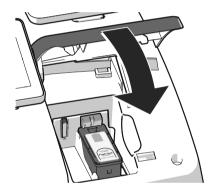

• Fermer le capot du système d'impression : À proximité du logo PostBase Fusion, appuyer sur le capot jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

Préparation à l'utilisation

Une fois la cartouche remplacée, la PostBase Fusion prépare la cartouche à son utilisation à l'intérieur de la machine. Veuillez patienter quelques instants, le temps que ce processus se termine.





Nous vous recommandons de vérifier la qualité d'impression au moyen d'un test d'impression (voir le chapitre 15.4).

15.7 Remplacer la brosse de transport

Si vous obtenez des impressions comprimées avec des lettres ou étiquettes fines. vous devez remplacer la brosse de transport.


Attention! Tant que le système d'impression est en position d'impression, le tiroir est verrouillé. N'essayez pas d'ouvrir le tiroir par force. Attendez que le système d'impression soit revenu à la position de repos. Ensuite, vous pouvez retirer le tiroir.

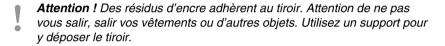

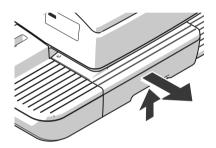

- Déverrouillage du tiroir : Presser à cet effet le verrou vers le haut.
- Retirer le tiroir du boîtier vers l'avant.
- Déposer le tiroir sur un support.


Les DEL clignotantes à l'insertion de la lettre signalent que le tiroir est absent.

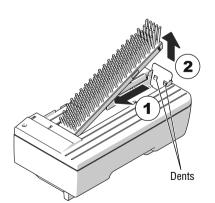

Enlever une brosse de transport usée


La brosse de transport est maintenue dans le support de brosse par deux dents sur le côté droit.

· Mettre la main dans les poils, presser fortement la brosse de transport vers la gauche (débloquer) et la retirer du support de brosse par le haut.

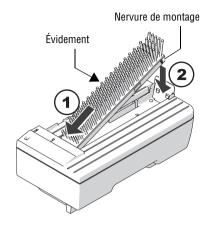

Installer une nouvelle brosse de transport

- Installer la nouvelle brosse de transport dans le support de brosse comme illustré (1).
- Presser la brosse de transport sur le côté droit vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en-dessous des deux dents (2).

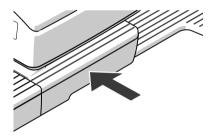

• Enfoncer le tiroir jusqu'à la butée. Assurezvous que le tiroir s'enclenche bien sur les deux côtés.

Calibrer l'écran tactile 15.8

Vous devez calibrer la fonction tactile de l'écran si la saisie au doigt ou au stylet ne fonctionne pas correctement.



Mettre la PostBase Fusion en marche.

Dès que l'écran présente l'animation de départ :

• Toucher le centre de l'écran tactile et laissez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que la procédure de calibrage démarre.



Dans le coin, en haut à gauche, vous voyez un cercle rouge (le premier cercle de calibrage).

- Toucher le cercle rouge avec le stylet.
- Suivez les autres instructions à l'écran : Toucher le cercle de calibrage affiché avec le stylet.

La PostBase Fusion poursuit ensuite la rou-tine de démarrage. L'écran tactile est à pré-sent calibré.

15.9 Alimenteur automatique (en option)


15.9.1 Remplissage de liquide de collage

Nous vous recommandons l'utilisation du liquide de collage SEALIT. Vous pouvez vous procurer ce liquide de collage spécial chez Francotyp-Postalia.




Avertissement ! Risque électrique lié aux courts-circuits.

Manipulez les liquides avec une grande prudence. Lors du remplissage du réservoir, veillez à ne pas asperger les composants sous tension. Si cela venait à se produire : Retirez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler le système à affranchir PostBase Fusion par le service aprèsvente avant de le remettre en service.

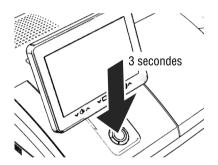


Arrêter le système à affranchir.

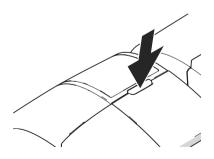

Le réservoir se trouve sous le capot transparent. Pour ouvrir le capot :


Appuyer sur la touche.

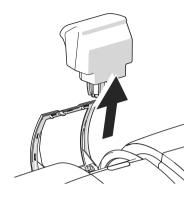

• Retirer le réservoir d'eau du boîtier.




- Dévisser le bouchon du réservoir.
- Vider complètement le réservoir et, si nécessaire, le nettoyer.

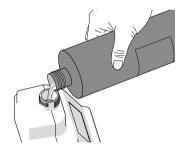


• Remplir le réservoir de liquide de collage SEALIT.



- Replacer le bouchon du réservoir d'eau et le visser à fond.
- Tourner le réservoir dans un environnement sans danger (p. ex. au-dessus d'un lavabo), afin de vérifier que le bouchon est bien étanche.

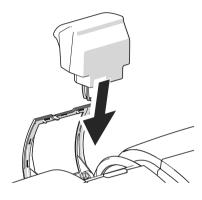

• Placer le réservoir dans le boîtier avec le bouchon orienté vers le bas.

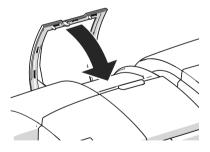

• Fermer le capot.


15.9.2 Adapter le taux de mouillage

A l'aide de la bague d'écartement, on peut adapter le taux de mouillage à l'enveloppe utilisée. En fonction de la position de montage de la bague d'écartement, les rabats des enveloppes sont plus ou moins mouillées.



Avertissement! Risque électrique lié aux courts-circuits.


Manipulez le réservoir et le bac avec le plus grand soin afin d'éviter de déverser le liquide qui s'y trouve. Veillez à ne pas asperger les composants sous tension. Si cela venait à se produire : Retirez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler la PostBase Fusion par le service après-vente avant de le remettre en service.

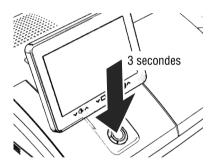

- Arrêter le système à affranchir.
- Betirer le réservoir d'eau du boîtier. (Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre 15.9.1 à la page 145).

À l'arrière de l'alimenteur automatique :


Retirer prudemment la cuve vers l'arrière (voir page 151).

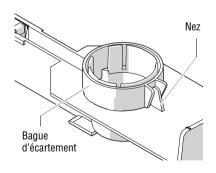

Mouillage normal

Ce réglage vous permet d'obtenir les meilleurs résultats dans la plupart des cas.

Placer la bague d'écartement de manière à ce que les dents montrent vers le bas et le nez soit logé à la cuve entre les guides de la bague d'écartement. Les dents doivent être logées dans les fentes de la cuve.

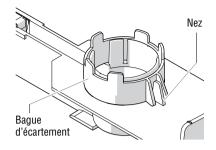

Mouiller plus

- Placer la bague d'écartement de manière à ce que les dents montrent vers le haut et le nez soit logé à la cuve entre les guides de la bague d'écartement.
- Introduire la cuve dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (voir page 152).
- Placer le réservoir dans le boîtier avec le bouchon orienté vers le bas. Fermer le capot. (Voir page 147.)


Nettoyer / remplacer l'éponge 15.9.3

Il est recommandé de nettoyer régulièrement (p. ex. chaque fois après le weekend) l'éponge de mouillage des rabats des enveloppes. Contrôlez alors également l'état de l'éponge et remplacez-la si elle est usée. Nous vous recommandons de toujours tenir en réserve une éponge.




Avertissement! Risque électrique lié aux courts-circuits.


Manipulez le réservoir et le bac avec le plus grand soin afin d'éviter de déverser le liquide qui s'y trouve. Veillez à ne pas asperger les composants sous tension. Si cela venait à se produire : Retirez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler la PostBase Fusion par le service après-vente avant de le remettre en service.

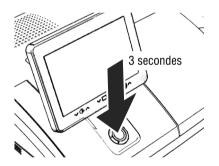


Arrêter le système à affranchir.

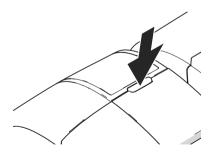

 Presser la touche de déblocage pour ouvrir le capot.

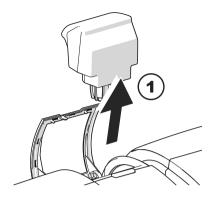


• Sortir le réservoir eau du boîtier et le poser à un endroit sans danger.

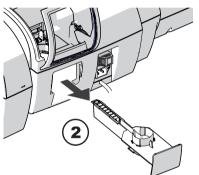


À l'arrière de l'alimenteur automatique :

- · Retirer prudemment la cuve vers l'arrière.
- Vider la cuve et la nettoyer si nécessaire.

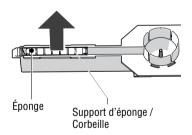


- Retirer la corbeille avec l'éponge de la cuve vers le haut.
- Nettoyer l'éponge ou la remplacer par une éponge neuve.
- Tremper une nouvelle éponge (complètement avec support d'éponge / corbeille) dans le liquide de collage et la laisser absorber le liquide avant de la mettre en place. Ainsi, les rabats sont correctement mouillées dès la première lettre.

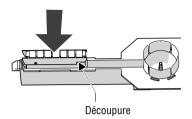


• Placer la corbeille avec l'éponge dans la cuve de manière à ce que la corbeille et la cuve soient à fleur en haut. Faites attention à la position de la découpure.


Contrôle :

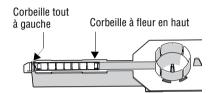


· Vérifier la position correcte de la corbeille : Elle doit se trouver tout à gauche dans la cuve et être à fleur du réservoir en haut.

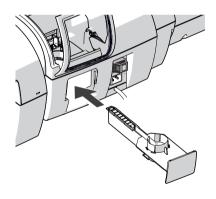

- Introduire la cuve dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- · Contrôler si l'éponge est placée correctement. Elle doit être positionnée directement en-dessous de la brosse.

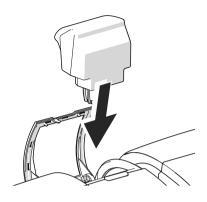


- Si nécessaire : Faire appoint de liquide de collage. Vérifier l'étanchéité. (Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre 15.9.1, page 145.)
- Placer le réservoir dans le boîtier avec le bouchon orienté vers le bas.

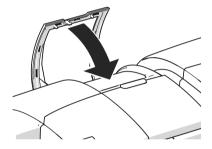


Fermer le capot.

15.9.4 Nettoyer / remplacer la brosse

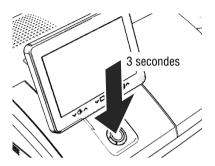


Arrêter le système à affranchir.

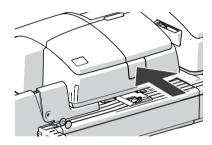

• Débloquer le transport à rouleaux en appuyant sur la touche de déblocage.

Le transport à rouleaux se déplace vers le haut.

Maintenant, la brosse pour le mouillage est accessible en-dessous du support des rouleaux.

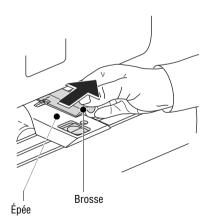


La brosse a deux tenons qui sont encliquetés dans les supports de clips sur l'épée.


• Rabattre légèrement la brosse et la retirer de l'épée dans le sens de la flèche.



- Nettoyer la brosse ou la remplace par une brosse neuve.
- Humecter toute brosse neuve avant de l'installer.

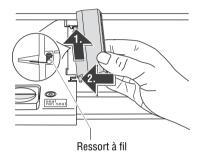

- Tenir la brosse comme montré dans l'image:
 - Les soies positionnées vers le bas.
 - L'une des extrémités du ressort à boudin se trouve dans la fente de la brosse et l'autre extrémité dans l'entaille de l'épée.
- Tout d'abord introduire le tenon arrière dans le sens de la flèche dans le support de clip sur l'épée.
- Ensuite, encliqueter le tenon avant avec précaution dans le support de clip sur l'épée.

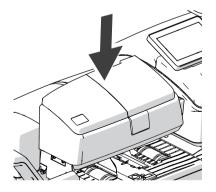


• Presser fortement le transport à rouleaux vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Colleuse de lettres (en option) 15.10


15.10.1 **Nettoyer**

Nous recommandons de nettoyer la colleuse de lettres 1 fois par mois afin d'éliminer les restes de colle qui y adhèrent.

> Détacher la colleuse de lettres de la machine à affranchir : Lever légèrement la machine à affranchir sur le côté gauche et retirer la colleuse de lettres vers la gauche.

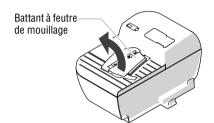


Rabattre le battant à feutre de mouillage vers le haut.

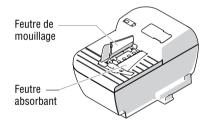


- Rincer soigneusement le feutre de mouillage et le feutre absorbant avec de l'eau courante.
- · Essuyer le boîtier avec chiffon humide. Vous pouvez également utiliser un produit de vaisselle usuel disponible sur le marché.
- Faire l'appoint de liquide de collage (voir page 157).
- Sécher la colleuse de lettres.
- Installer la colleuse de lettres sur la machine à affranchir (voir page 24).

15.10.2 Contrôler le niveau de remplissage et faire l'appoint de liquide de collage

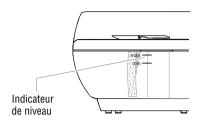

• Contrôler régulièrement le niveau de liquide dans la colleuse de lettres.

La colleuse de lettres devrait toujours être remplie au moins jusqu'au repère « min » pour empêcher que les feutres ne se dessèchent. Sous l'effet du séchage et des restes de colle, les feutres se durcissent et deviennent inutilisables précocement.

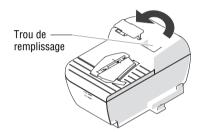

Remplir la colleuse de lettres

Nous vous recommandons l'utilisation du liquide de collage SEALIT. Vous pouvez vous procurer ce liquide de collage spécial chez Francotyp-Postalia.

• Basculer le couvercle du trou de remplissage sur le côté.



- Faire l'appoint de liquide de collage SEALIT dans la colleuse de lettres.
- Contrôler le niveau de remplissage. La colleuse de lettres devrait être remplie environ jusqu'au repère « max ».



- Refermer le trou de remplissage avec le couvercle.
- Si nécessaire : Sécher la colleuse de lettres à l'extérieur.

15.10.3 Remplacer les feutres

- Détacher la colleuse de lettres de la machine à affranchir : Lever légèrement la machine à affranchir sur le côté gauche et retirer la colleuse de lettres vers la gauche.
- Vider la colleuse de lettres.


Enlever le battant à feutre de mouillage

• Rabattre le battant quelque peu et le retirer obliquement par le haut.



Enlever le feutre absorbant


• Prendre le feutre absorbant avec une pince ou une pincette et le retirer par le haut.

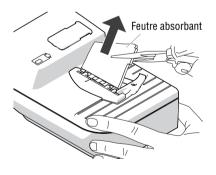




Installer le feutre absorbant


· Mettre en place un nouveau feutre absorbant comme illustré sur la figure. Le feutre devrait être enfoncé environ jusqu'à moitié dans la colleuse de lettres.

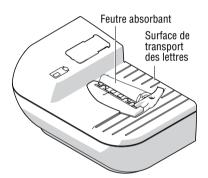

 Courber l'extrémité supérieure du feutre vers la droite et le pousser sous la surface de transport des lettres jusqu'au gradin sur le contour.

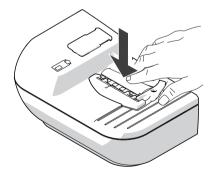

- · Presser le feutre absorbant voûté uniformément avec la main vers le bas dans le récipient. Veiller alors particulière au niveau des bords à ce que le feutre soit bien logé. Le gradin sur le contour pour fixation en place doit exactement coïncider avec le trou de la surface de transport des lettres.
- Pour finir, passer les doigts à plusieurs reprises sur le feutre afin d'aplanir les éventuelles inégalités.

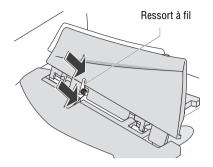


Installer le battant à feutre de mouillage

Le battant comporte deux clips avec lesquels il s'enclenche sur les deux goujons de la colleuse de lettres.

- Placer le nouveau battant de manière à ce que l'une des extrémités du ressort à boudin se trouve dans la fente du battant et l'autre extrémité dans la fente de la colleuse. de lettres.
- Goujon Clip

Tenir fermement la colleuse de lettres et emboîter le battant avec une légère pression sur la colleuse de lettres de manière à ce que les deux clips s'enclenchent sur les goujons.

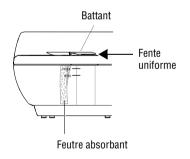

Contrôle

- Contrôler si le logement est correct :
 - Le feutre absorbant doit être suspendu verticalement vers le bas. Le bord inférieur devrait toucher légèrement le fond du récipient.
 - La fente entre le battant et le boîtier de la colleuse de lettres doit être uniforme. (Le battant ne doit en aucun cas ni s'ouvrir ni se rabattre sur le boîtier.)
- Faire l'appoint de liquide de collage SEALIT dans la colleuse de lettres (voir page 157).
- Installer la colleuse de lettres sur la machine à affranchir (voir page 24).

16 Conseils permettant de remédier aux dérangements

16.1 Messages d'erreur



S'il y a des dysfonctionnements ou lors d'une erreur d'utilisation, l'écran affiche un message d'erreur. Un signal sonore peut en outre attirer votre attention sur l'erreur

Lisez très attentivement le message d'erreur. Elles vous donnent des informations sur la cause de l'erreur et expliquent comment vous pouvez y remédier. Un symbole indique le groupe d'erreurs concerné (p. ex. « Erreur Générale »).

Dans un grand nombre de cas, vous pouvez réparer vous-même des petites erreurs et trouver une solution aux problèmes rencontrés lors de l'utilisation de la PostBase Fusion.

Si vous n'êtes pas en mesure de solutionner vous-même une erreur à l'aide des informations sur l'écran et des consignes dans ce ma-nuel de référence, veuillez vous adresser au service après-vente.

16.2 Causes possibles et remède

Vous trouverez ci-dessous des conseils concernant le dépannage, regroupés en fonction des problèmes

- ... lors de l'affranchissement (page 162)
- ... lors de la pesée (page 164)
- ... lors de la synchronisation (page 166)
- ... lors de la maintenance et de l'entretien (page 167)
- ... lors de l'alimentation automatique / du collage (page 168)
- ... lors du collage manuel (page 170)
- ... à la mise en place / première mise en service (page 171) et
- ... erreur générale (page 172).

Problème	Cause possible et remède
lors de l'affranchissemen	t
Affranchissement avec un montant d'affranchissement trop bas.	PostBase Fusion tpMAc: Vous pouvez imprimer une empreinte d'affranchissement complémentaire avec le montant différentiel sur l'envoi (affranchissement de régularisation – Mode Ajout).
	Veuillez vous reporter à ce sujet au chapitre 8.1.
	MAi (PostBase Fusion 35 / 50 / 70 / 85: Vous pouvez déterminer le montant d'affranchissement restant avec la PostBase Fusion et l'imprimer sur une étiquette (affranchissement de régularisa-tion – Mode Ajout). Veuillez vous reporter à ce sujet au chapitre 8.2.
Affranchissement des étiquettes : – erreur d'extraction – bourrage	Des étiquettes impropres sont utilisées. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des étiquettes postales de Francotyp-Postalia.
	Les étiquettes se collent l'une à l'autre. Retirer les étiquettes du bac à étiquettes. Aérer la pile d'étiquettes et la réinsérer.
	Problème interne de la fonction d'impression d'étiquette. Contacter le service après-vente.
Affranchissement impossible.	Aucun produit / montant d'affranchissement réglé, car – données d'expédition incomplètes ou – valeur du poids absente. Vérifier le produit réglé (voir chapitre 6.1).
	Crédit de l'utilisateur actuel trop petit. Faites-vous octroyer un nouveau budget par l'administrateur du système.

Problème	Cause possible et remède
(Suite) Affranchissement impossible.	Valeur maximale pour l'affranchissement dépassée. Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
Bourrage de lettres.	Pour des informations sur l'élimination d'un bourrage, veuillez vous reporter au <i>chapitre 16.4</i> .
Bourrage est affiché alors qu'aucune lettre ne se trouve dans la PostBase Fusion.	Les détecteurs (cellules photoélectriques) sont encrassés. Nettoyer les cellules (voir chapitre 15.2).
Date incorrecte dans l'empreinte d'affranchissement.	Vous pouvez corriger l'affranchissement. Imprimez une empreinte à zéro avec la date correcte sur l'envoi.
Date sélectionnée non autorisée.	La date d'affranchissement saisie est interdite. La date doit être au max. 5 jours (PostBase Fusion tpMAc) / 15 jours (PostBase Fusion MAi) plus tard.
Messages d'erreur : « Réserve financière basse ! Merci faire une connexion	Le plafond financier disponible pour l'affranchissement est presque atteint (cà-d. il est inférieur au seuil fixé).
rapidement. »	Confirmer le message. Exécuter une synchronisation / connexion manuelle <i>(voir chapitre 10.1)</i> .
Message (fenêtre contextuelle) : « L'affranchissement a été dé- compté mais non imprimé !»	Pour le remboursement du montant non affranchi, vous devez imprimer le « Rapport d'incident ». (Voir également chapitre 16.3.)
Message (fenêtre contextuelle) : « Le poids sur la balance est trop grand. »	Le poids indiqué n'est pas adapté au produit que vous voulez régler. Poser l'envoi sur la balance ou régler manuelle- ment un autre poids (ex. poids minimal 3 g).

Problème	Cause possible et remède
PostBase Fusion tpMAc n'imprime pas.	Le processus administratif d'agrément postal de votre PostBase Fusion tpMAc n'est pas encore complètement achevé. Vous disposiez d'un montant unique de 150 € pour l'affranchissement. Ce montant est maintenant épuisé.
	Exécuter une synchronisation / connexion manuelle (voir chapitre 10.1).
	Lorsque l'enregistrement postal de votre PostBase Fusion tpMAc est terminé, la PostBase Fusion tpMAc obtient lors de la synchronisation l'agrément définitif pour l'affranchissement.
Qualité d'impression : Empreintes comprimées (lettres fines / étiquettes postales).	Remplacer la brosse de transport (voir chapitre 15.7).
Qualité d'impression : zones vides.	Nettoyer le système d'impression (voir chapitre 15.7).
Transport de lettre ne démarre pas.	La PostBase Fusion n'affiche pas le menu d'affran-chissement. Retourner au menu d'affranchissement et essayer de nouveau.
	Le cellule ne détecte pas la lettre. Placer de nouveau la lettre.
lors de la pesée	
Bruits à l'intérieur de la machine lors de la pesée d'un envoi	Lors de la pesée de l'envoi, la cartouche d'encre se déplace en position d'impression. La PostBase Fusion est ainsi plus rapidement opérationnelle. Les bruits de fonctionnement perceptibles lors de la préparation du système d'impression à l'impression et lors du retour en position d'étanchéité sont normaux et ne constituent pas une erreur.

Problème	Cause possible et remède
La balance ne détermine pas le poids de l'envoi déposé.	Un envoi se trouvait déjà sur le plateau de la balance lorsqu'on y a déposé l'envoi. Un nouveau poids n'est déterminé qu'après qu'on a déchargé la balance. Vider le plateau de la balance. Confirmer le message. Déposer l'envoi.
	Le transport de lettre est encore en cours. Attendez que le transport de lettre s'arrête.
	La balance fonctionne en mode « Pesée différentielle ». Le poids est déterminé seulement lorsqu'on retire l'envoi du plateau de la balance (voir chapitre 6.1.3.2).
	Le poids est trop petit, ou bien la balance est surchargée. Utiliser la balance uniquement pour des envois dont le poids est dans la plage admissible (voir pages 192 et 195).
	La PostBase Fusion ne détecte pas la balance, ou bien la balance est défectueuse. Contacter le service après-vente.
L'envoi placé sur le plateau de la balance touche l'écran/est posé sur l'écran.	Les envois de grand format ou souples en particu- lier sont susceptibles de toucher le cadre de l'écran. Déplacer l'écran davantage vers le haut/le régler (voir chapitre 4.4).
Son de validation de la balance absent.	Le volume du haut-parleur est trop faible ou le haut-parleur est désactivé. Modifier le volume (voir chapitre 4.6).

Problème	Cause possible et remède
lors de la synchronisation	on
Aucune connexion.	Le câble Ethernet (câble réseau) devant servir à la connexion Ethernet n'est pas raccordé/est mal rac- cordé.
	Vérifier que le câble Ethernet est raccordé correctement (voir page 26]).
	Vérifier les paramètres de connexion et, si nécessaire, les corriger (voir chapitre 14.14)
	Arrêter la PostBase Fusion (voir page 39). Attendre une minute. Remettre en marche la PostBase Fusion.
	Au démarrage du système, la PostBase Fusion active la connexion réseau (Ethernet <u>ou</u> WiFi). Dans la barre de menu, vous voyez apparaître un symbole indiquant que la connexion est active (
	L'accès à Internet est perturbé. Adressez-vous à votre administrateur réseau.
	L'infrastructure FP/le serveur de télécollecte (SDT) n'est pas accessible pour l'instant. Essayer de nouveau plus tard.
La connexion s'interrompt.	Le signal de la connexion WiFi est trop faible. Symbole dans la barre de menu : \P^{Δ} .
	Utiliser un accès WiFi dont le signal est plus fort :
Portail client MyFP.	Après la synchronisation, jusqu'à 15 minutes peuvent être nécessaires avant que les données actuelles ne soient disponibles dans le portail client MyFP.

de l'entretien
La cartouche d'encre n'est pas installée correctement.
Retirer la cartouche d'encre et la réinstaller. Si la DEL située à gauche du porte-cartouche reste allumée en vert, la PostBase Fusion détecte la cartouche.
Mauvaise cartouche d'encre installée. Respecter les caractéristiques (voir page 193).
Les contacts dans le système d'impression sont encrassés. Nettoyer les contacts avec le kit de nettoyage FP « clean & renew ».
Cartouche d'encre défectueuse. Adressez-vous au service après-vente.
La cartouche d'encre est fortement encrassée ou sèche.
Répéter le nettoyage : Fonction « Nettoyage Intensif ».
Si le problème ne peut pas être éliminé de cette manière : Nettoyer la cartouche d'encre à la main (voir chapitre 15.3.2).
Tant que le système d'impression est encore en position d'impression, le tiroir est verrouillé.
Attendre que système d'impression retourne à la position de repos, puis essayer de nouveau.

Problème	Cause possible et remède	
lors de l'alimentation automatique / du collage (PostBase Fusion avec alimenteur automatique)		
Bourrage de lettres.	Pour des informations sur l'élimination d'un bour- rage, veuillez vous reporter au <i>chapitre 16.4</i> .	
	Un bourrage de lettre est signalé alors qu'il n'y a pas de lettres dans la trajectoire de transport de lettre (passage de lettre). Les détecteurs (cellules photoélectriques) sont encrassés.	
	Nettoyer les cellules (voir chapitre 15.2).	
Le bouton « Collage seul » est manquant.	La fonction de collage est désactivée. Quitter le menu « Fonctions Spéciales ». Positionner le commutateur collage des enveloppes sur « seal » (voir chapitre 7.3.3.2). Ouvrir à nouveau le menu « Fonctions Spéciales ».	
Les enveloppes ne sont pas correctement fermées.	Au niveau des rabats d'enveloppes, passer la main une fois en exerçant une forte pression sur la pile de lettres.	
	L'éponge et la brosse du mouillage sont dessé- chées, car le réservoir était vide pendant une durée prolongée. Retirer la corbeille avec l'éponge retirer et laisser l'éponge bien absorber l'eau (voir chapitre 15.9.3).	
	L'éponge est sale ou usée. Nettoyer ou remplacer l'éponge (voir chapitre 15.9.3).	
	La brosse est sale ou usée. Nettoyer ou remplacer la brosse (voir chapitre 15.9.4).	
	Des enveloppes impropres sont utilisées. Utilisez uniquement des enveloppes appropriées au collage automatique. Tenir compte des spécifications pour l'enveloppe (voir page 194).	

Problème	Cause possible et remède
(Suite) Les enveloppes ne sont pas correctement fermées.	Adapter le taux de mouillage (voir chapitre 15.9.2)
	Utiliser SEALIT (liquide de collage spécial de Francotyp-Postalia).
Les lettres ne sont pas correctement alimentées.	Lors du traitement de lettres épaisses (> 6 mm), utiliser la fonction « lettres épaisses » (voir chapitre 7.3.3.3).
	Utiliser le bras de pression pour appuyer sur le lot de lettres (voir page 81).
	Ajuster l'inclinaison de la rampe (voir page 77).
Les lettres ne sont pas fermées.	La fonction de collage est désactivée. Positionner le commutateur collage des enve- loppes sur « seal » (voir chapitre 7.3.3.2).
	Le réservoir est vide. Faire l'appoint de liquide de collage SEALIT (voir chapitre 15.9.1).
Transport de lettre ne démarre pas.	La PostBase Fusion ne présente pas le menu d'affranchissement ou la fenêtre contextuelle de l'alimentation automatique (voir chapitre 7.3.3.4).
Transport des lettres s'arrête / le traitement par lots est interrompu.	Bourrage de lettres. Lisez attentivement les informations à l'écran. Lisez chapitre 16.4, page 175 pour éliminer le bourrage de lettres.
	Le compteur de présélection est actif. La PostBase Fusion s'arrête automatiquement après le traitement du nombre d'unités réglé (voir chapitre 7.3.3.5).

Problème	Cause possible et remède
lors du mouillage / collag	e manuel (PostBase Fusion avec colleuse de lettres)
Les enveloppes ne sont pas correctement fermées.	Au niveau des rabats d'enveloppes, passer la main une fois en exerçant une forte pression sur la pile de lettres.
	Utiliser SEALIT (liquide de collage spécial de Francotyp-Postalia).
Les rabats de l'enveloppe	Les feutres sont sales / secs.
ne sont pas correctement mouillés.	Nettoyer la colleuse de lettres (voir chapitre 15.10.1). Faire l'appoint de liquide de collage SEALIT (voir chapitre 15.10.2).
	Le feutre de mouillage est usé. Remplacer le battant à feutre de mouillage (voir chapitre 15.10.3).
	Le feutre absorbant est usé. Remplacer le feutre absorbant (voir chapitre 15.10.3).
	Le feutre de mouillage n'est pas correctement logé dans le battant. Corriger la position du feutre de mouillage (voir chapitre 16.6).
	Le feutre absorbant n'est pas correctement logé. La surface est voûtée.
	Vérifier et, si nécessaire, corriger la position du feutre absorbant dans la colleuse de lettres (voir page 160).

Problème	Cause possible et remède
à la mise en place / premi	ère mise en service
L'écran reste vide.	Contrôler si le câble secteur est correctement branché et si la PostBase Fusion a été mise en marche.
Erreur d'établissement de la connexion.	Les paramètres de connexion sélectionnés n'ont permis d'établir aucune connexion avec l'infrastructure FP.
	Répéter la configuration de la connexion réseau. Vous trouverez des consignes concernant la configuration des paramètres réseau dans <i>l'aperçu à la page 124</i> .
	Le câble Ethernet (câble réseau) devant servir à la connexion Ethernet n'est pas raccordé/est mal raccordé.
	Vérifier que le câble Ethernet est raccordé correctement (voir page 26).
	Accès Internet du réseau/routeur perturbé. Adressez-vous à votre administrateur réseau.
	L'infrastructure FP n'est pas accessible pour l'instant. Essayer de nouveau plus tard.
Erreurs au cours de la procédure d'installation.	Un message d'erreur avec des conseils pour le dépannage s'affiche sur l'écran.
	Si nécessaire : • Arrêter la PostBase Fusion (voir page 39). • Attendre une minute.
	Remettre en marche la PostBase Fusion.
	La procédure d'installation redémarre. <u>Remarque</u> : Assurez-vous que les paramètres de connexion sont corrects.
La livraison est incomplète ou endommagée.	Ne mettre le système à affranchir PostBase Fusion en service sous aucun prétexte. Contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible et remède
erreur générale	
Code PIN oublié (code PIN d'administrateur).	Sélectionner CODE PIN OUBLIÉ. Veuillez suivre les instructions données sur l'écran.
Code PIN oublié (code PIN utilisateur).	Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
Le code PIN de l'utilisateur n'est pas accepté.	Utilisateur incorrect sélectionné ? Sélectionner RETOUR. Sélectionner un utilisateur.
-	Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
Des comptes manquent.	La configuration/gestion des utilisateurs s'effectue sur le portail client MyFP.
	Synchronisez la PostBase Fusion avec le portail client (voir chapitre 10.2, page 93).
	Adressez-vous au besoin à l'administrateur du système à affranchir.
	Le compte souhaité n'est pas validé pour l'utilisateur actuel.
	Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
Des fonctions / des boutons	Les fonctions non disponibles sont masquées.
« manquent » sur l'écran.	La fonction n'est pas autorisée pour l'utilisateur actuel. Veuillez vous adresser à l'administrateur du système.
L'écran tactile ne réagit pas aux contacts.	Arrêter la PostBase Fusion. Calibrer l'écran tactile (voir chapitre 15.8).
L'écran ne présente soudain plus qu'un fond monochrome et le texte « System Failure » (écran bleu/écran rouge).	Une erreur système est survenue. Désactiver la PostBase Fusion (voir chapitre 4.1). Si la PostBase Fusion ne réagit pas à l'actionnement de la touche MARCHE / ARRÊT: Retirer la fiche secteur de la prise. Attendre une minute. Remettre en marche la PostBase Fusion.

Problème	Cause possible et remède
Écran sans affichage.	Vérifier que le câble secteur est branché correctement et si la PostBase Fusion est en marche.
	La PostBase Fusion est au repos (Mode Veille). Appuyer brièvement sur l'écran tactile <u>ou</u> appuyer brièvement sur la touche MARCHE / ARRÊT.
La PostBase Fusion émet des bruits sans raison apparente.	La préparation du système d'impression à l'impression et le retour en position d'étanchéité génèrent des bruits. Il s'agit de bruits normaux de fonctionnement et non d'erreurs.
La PostBase Fusion développe soudain des odeurs inhabi-tuelles ou génère des vapeurs.	Surchauffe dans le système d'impression. Immédiatement débrancher la fiche secteur du système à affranchir de la prise de courant. Appeler le service après-vente.
Tampon de courrier entrant : L'heure est absente sur l'empreinte.	Le tampon de courrier entrant sélectionné ne contient pas d'heure. Définir un tampon imprimant la date et l'heure.
	La date réglée n'est pas la date du jour. La PostBase Fusion ne peut aussi imprimer l'heure qu'avec la date du jour.
Des utilisateurs ne sont pas disponibles.	La configuration/gestion des utilisateurs s'effectue sur le portail client MyFP.
	Activez le contrôle d'accès (voir chapitre 14.3, page 112).
	Synchronisez la PostBase Fusion avec le portail client (voir chapitre 10.2, page 93).
	Adressez-vous au besoin à l'administrateur du système à affranchir.
Autres erreurs	Adressez-vous au service après-vente si vous n'arrivez pas à éliminer une erreur.

Impression annulée - Rapport d'incident 16.3

Si la PostBase Fusion n'est pas en mesure de terminer un affranchissement déià commencé, vous pouvez imprimer un rapport d'incident.


Le rapport d'incident contient des informations sur l'affranchissement interrompu, p. ex. date, identification de la machine, montant d'affranchissement, numéro séquentiel (total plis). Vous aurez besoin du rapport d'incident pour vous faire rembourser le montant qui n'a pas été correctement affranchi.



Imprimer le rapport d'incident

Une fenêtre contextuelle vous informe sur l'annulation de l'impression.

• Appuyez sur IMPRIMER pour générer le rapport d'incident.

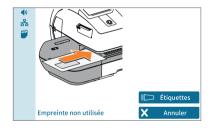

La PostBase Fusion ouvre la fenêtre « Empreinte non utilisée ».


· Lancer l'impression d'étiquettes.

La PostBase Fusion imprime le rapport d'incident.

Éliminer un bourrage de lettres 16.4

Attention! Tant que le système d'impression est en position d'impression, le tiroir est verrouillé. N'essayez pas d'ouvrir le tiroir par force. Attendez que le système d'impression soit revenu à la position de repos. Ensuite, vous pouvez retirer le tiroir.

Attention! Veillez à ne salir ni les vêtements ni obiets ni vous-même. Utilisez un support pour y déposer le tiroir.

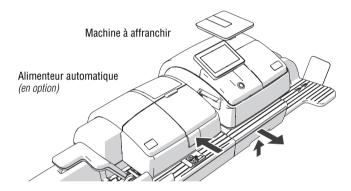

Sur l'alimenteur automatique

- Retirer la pile de lettres de la rampe.
- · Appuyer sur la touche de déblocage. Le transport à rouleaux se déplace vers le haut.

Sur la machine à affranchir


- Déverrouillage du tiroir : Presser à cet effet le verrou vers le haut.
- Retirer le tiroir du boîtier vers l'avant. Les DEL clignotantes à l'insertion de la lettre signalent que le tiroir est absent.
- Déposer le tiroir sur un support.

Éliminer le bourrage


- · Retirer avec précaution les lettres en bourrage.
- · Vérifier qu'aucun résidu (bouts de papier, etc.) n'est resté dans le trajet des lettres.

Après l'élimination du bourrage de lettres

 Appuyer fortement le transport à rouleaux vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

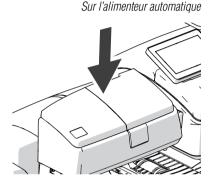



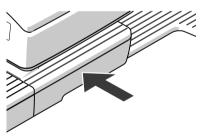


• Enfoncer le tiroir jusqu'à la butée. Assurez-vous que le tiroir s'enclenche bien sur les deux côtés.

Les DEL de l'insertion de lettres s'éteignent.

• Confirmer le(s) message(s) d'erreur.

16.5 Installer le guide-lettre sur la rampe (PostBase Fusion Feeder)


Si en tirant sur le quide-lettre celui-ci sort entièrement de la rampe, vous pouvez le remettre en place vous-même en procédant comme suit.

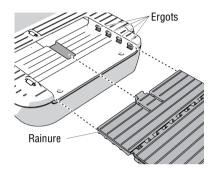


- · Tenir le guide-lettre comme illustré.
- Installer la rainure du guide-lettre dans les ergots des deux côtés.



Tordre légèrement vers le bas la plaque du guide-lettre à l'avant au niveau des côtés. Cela permet de faciliter l'installation dans les guidages.

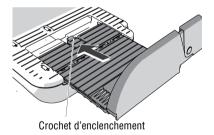

Tenir le quide-lettre droit et l'insérer contre la résistance (due au crochet d'enclenchement) dans le sens de la flèche.

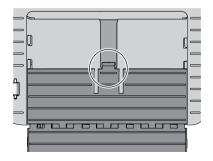

- · Le guide-lettre est installé correctement dès que le crochet d'enclenchement s'enclique dans sa rainure de guidage.
- Repousser le guide-lettre jusque dans la position souhaitée ou le basculer vers le bas pour traiter des envois grand format.


Corriger la position du feutre de mouillage sur le battant 16.6 (colleuse de lettres)




 Rabattre le battant quelque peu et le retirer obliquement par le haut.



Attention! Fixez toujours le ressort à boudin avec une main sur le tenon pendant que vous positionnez le feutre de mouillage. Vous éviterez ainsi que le ressort à boudin ne se coince ou ne s'éjecte.

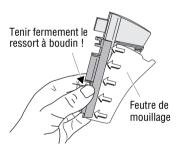

Feutre de mouillage correctement positionné:

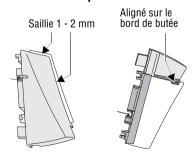


- Faire glisser le feutre de mouillage sur toute sa longueur au-dessous de le lardon de blocage de manière à ce que
 - le contour découpé du feutre coïncide exactement avec bord de butée du battant et que
 - les deux arêtes extérieures du feutre de mouillage débordent uniformément d'environ 1 à 2 mm au-dessus de l'arête du battant (voir figure).
- Si nécessaire, décaler le feutre de mouillage avec précaution dans le lardon de blocage.
- Réinstaller le battant sur la colleuse de lettres (voir page 160).

Retirer / installer le module de sécurité 16.7

Attention! Retirer le module de sécurité seulement en cas exceptionnel. p. ex. si vous devez envoyer la machine à affranchir au service après-vente. La connexion à fiche du module de sécurité est conçue pour un maximum de 30 cycles de connexion (retirer et installer).

Attention! Si la machine à affranchir ou le module de sécurité se trouvait auparavant dans un environnement froid (c'est-à-dire à une température inférieure à 10°C): Attendez au moins deux heures avant de raccorder la machine à affranchir PostBase Fusion et la remettre en service. La machine à affranchir a besoin de ce temps pour s'adapter aux conditions ambiantes. L'humidité qui a éventuellement pu se produire est évacuée.

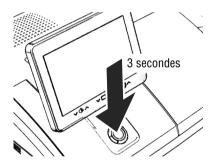


Retirer le module de sécurité


Arrêter la PostBase Fusion.

PostBase Fusion termine toutes les procédures éventuellement en cours, réinitialise l'écran sur son position de départ et s'arrête.


- Retirer la fiche secteur de la prise.
- Débrancher la fiche secteur de la prise secteur de la machine à affranchir.

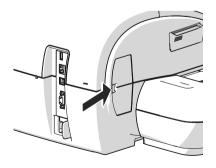

Presser la fermeture à clip se trouvant sur le couvercle rabattant du puits du module de sécurité dans le sens de la flèche et enlever le couvercle rabattant.

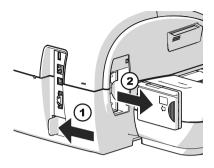


- Pousser le régulateur coulissant blanc situé à côté de la prise secteur de la PostBase Fusion dans le sens de la flèche et le maintenir dans cette position. Le verrou libère l'accès au module de sécurité.
- Retirer le module de sécurité du support.
- Relâcher le régulateur coulissant blanc.

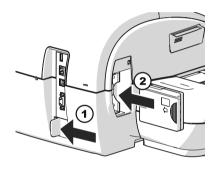

Installer le module de sécurité

- Pousser le régulateur coulissant blanc situé à côté de la prise secteur de la PostBase Fusion dans le sens de la flèche et le maintenir dans cette position. Le verrou libère l'accès au support du module de sécurité.
- Installer le module de sécurité comme illustré à la figure et l'enfoncer jusqu'à la butée dans le support. Il s'enclenche de manière nettement sensible.
- Relâcher le régulateur coulissant blanc.

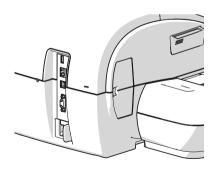


- Refermer le puits du module de sécurité avec le couvercle rabattant.
- Rebrancher la fiche secteur.

Vous pouvez remettre en service le système à affranchir PostBase Fusion.

Conduire manuellement la cartouche d'encre à la position 16.8 de remplacement

Si cela s'avère une fois nécessaire (p. ex. si vous devez envoyer la machine à affranchir à cause d'une défectuosité au service après-vente), vous avez la possibilité de retirer la cartouche d'encre de la machine à affranchir éteinte.

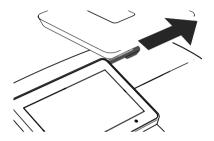


• Retirer le stylet du support à l'arrière de l'écran. Vous avez besoin du stylet pour actionner le mécanisme de la cartouche.

Débrancher la PostBase Fusion du

réseau

Arrêter la PostBase Fusion.

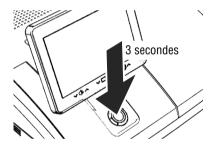

Débrancher toutes les connexions filaires

La PostBase Fusion termine toutes les procé-dures éventuellement en cours, abaisse l'écran et s'arrête. L'éclairage de la touche et de l'écran s'éteignent.


 Retirer la fiche secteur de la prise de secteur.

À l'arrière de la machine à affranchir :

- Retirer la fiche secteur de la prise secteur de la machine à affranchir.
- S'il y a lieu, retirer le câble Ethernet : Pour ce faire, appuyer sur le ressort du connecteur et retirer ce dernier avec précaution.
- S'il y a lieu, retirer la connexion CAN-BUS à l'alimenteur automatique : Pour ce faire, desserrer les vis du connecteur de l'interface et retirer le connecteur avec précaution.
- S'il y a lieu, retirer le câble USB.



Retirer le bac récepteur de lettres

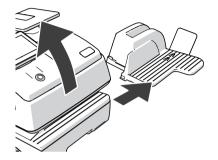

Les raccords/interfaces de la machine à affranchir PostBase Fusion sont expliqués dans la figure présentée à la page 15.


- Soulever la machine à affranchir à l'avant d'env. 5 cm (2").
- Écarter le bac récepteur de lettres vers la droite.
- Redéposer la machine à affranchir.

Débrancher la PostBase Fusion de l'alimenteur


Pour assurer l'alimentation des envois, vous trouverez à côté de la machine à affranchir l'alimenteur manuel ou la colleuse de lettres ou l'alimenteur automatique.

Le boîtier de la machine à affranchir et l'alimenteur utilisé sont couplés mécaniquement au moyen d'ergots (à droite de l'alimenteur) et de fentes (dans le boîtier de la machine à affranchir).

- Se saisir de la machine à affranchir par le boîtier, la soulever avec précaution et la débrancher de l'alimenteur utilisé.
- Placer la machine à affranchir sur un support stable et plan.

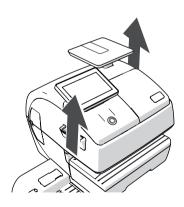



Soulever la cartouche d'encre hors de la position d'étanchéité

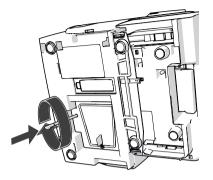

Déplacer la cartouche d'encre en position de changement

- Faire basculer la machine à affranchir du côté droit et la déposer en toute sécurité.
- Insérer le stylet dans le trou du couvercle.
- Appuyer le stylet contre la résistance (pression du ressort) et faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement. Cela indique que la cartouche d'encre a quitté sa position d'étanchéité et peut se déplacer en position de changement.
- Retirer le stylet.
- Remettre en place la machine à affranchir.
- Pousser le régulateur coulissant blanc situé à côté de la prise secteur de la PostBase Fusion dans le sens de la flèche et le maintenir dans cette position.

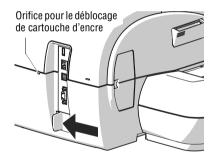

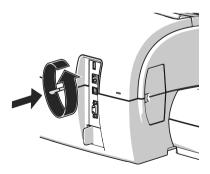

- Enficher le stylet dans l'orifice du boîtier à l'arrière de la machine à affranchir.
- Faire tourner le stylet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à déplacer la cartouche d'encre vers l'avant en position de changement.

Si le capot du système d'impression s'ouvre, cela signifie que la cartouche d'encre a atteint sa position de changement.

 Vous pouvez maintenant retirer la cartouche d'encre comme d'habitude (voir page 138).

17 Mettre hors service et éliminer le système à affranchir

Si vous voulez définitivement mettre hors service le système à affranchir PostBase Fusion, vous devez résilier régulièrement tous les services postaux que vous exploitez. La PostBase Fusion vous guide à travers toutes les étapes de la procédure de mise hors service définitive. Nous sommes volontiers disposés à vous aider si vous le souhaitez. Veuillez simplement vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.

Si votre système à affranchir est un système en location ou en leasing, veuillez impérativement vous adresser au service après-vente de Francotyp-Postalia.



Attention! Exécutez la fonction « Retrait machine » seulement si vous voulez effectivement mettre hors service la PostBase Fusion définitivement. Après la mise hors service définitive, la remise en service ne peut être faite que par le service après-vente de Francotyp-Postalia moyennant rémunération.





- Veillez à ce que PostBase Fusion dispose d'une connexion réseau (Ethernet ou WiFi).
- Ouvrir le MENU.
- Sélectionner RETRAIT MACHINE.
- Suivez maintenant les instructions affichées sur l'écran. Lisez très attentivement les informations!



 Veuillez vous adresser au service aprèsvente de Francotyp-Postalia pour tout renseignement sur l'élimination du système à affranchir.

Pictogrammes, symboles de sécurité et étiquettes de sécurité produit sur le système à affranchir PostBase Fusion

Le système à affranchir PostBase Fusion comprend des symboles graphiques, des symboles de sécurité et marquages de sécurité des produits. Les étiquettes de sécurité produit figurent sur la plaque signalétique des différents produits.

Elles sont représentées et expliquées dans la présentation suivante.



Avertissement contre le démarrage automatique ! Signale l'éventuel risque de peur lors du démarrage automatique de la machine à affranchir.



Marque GS. « Geprüfte Sicherheit » (Sécurité contrôlée) conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG). Contrôlé par le laboratoire accrédité Nemko.



Marquage CE

Avec ce marquage, le fabricant déclare que le produit est conforme aux exigences de l'ensemble des directives européennes correspondantes prescrivant un marquage de ce type.

La déclaration de conformité de l'UE du fabricant du système à affranchir PostBase Fusion est imprimée à la page 197.



Marquage UKCA (de l'anglais « UK Conformity Assessed »). Avec ce marquage, le fabricant déclare que le produit est conforme aux prescriptions correspondantes en vigueur dans le Royaume-Uni. Le marquage UKCA est comparable au marquage CE en vigueur dans l'Espace économique européen.



Nemko certification mark (marque de contrôle Nemko).

La marque de contrôle signifie que le produit est conforme aux normes en vigueur aux États-Unis et au Canada.

Nemko-CCL est un NRTL (National Registered Testing Lab / laboratoire national de test enregistré) autorisé à réaliser ce contrôle. Produit contrôlé selon l'IEC 62368-1.



La benne à ordures barrée est un symbole pour les appareils électriques et électroniques (directive WEEE) qui a la signification suivante : Le produit et accessoires (p. ex. des câbles et des cartouches d'encre) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

La barre sous la benne à ordures indique que le produit a été mis en service après le 13 août 2005.

Pour l'élimination correcte et le recyclage du système à affranchir PostBase Fusion, adressez-vous au service après-vente Francotyp-Postalia.



Interface pour la connexion à un ordinateur personnel.




Connexion USB

Interface pour la connexion aux appareils USB externes.



Interface pour la connexion à un réseau local (LAN).

CAN-BUS Le bus CAN (CAN = Controller Area Network) est un système de bus en série. Interface pour le raccordement du alimentateur automatique.

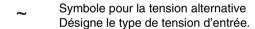



Symbole / marques de commutation pour le fusible Les indications concernant la fusible utilisée figurent avec ce symbole.

CAUTION: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE AND RATING OF FUSE

ATTENTION:
POUR NE PAS COMPROMETTRE LA
PROTECTION CONTRE LES RISQUES
NCENDIE, REMPLACER PAR UN FUSIBI
DA MÉME TYPE ET DE MÉME
CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

La plaque contient une indication importante concernant le fusible.

Attention : Pour ne pas compromettre la protection contre les risques d'incendie, remplacer par un fusible da même type et de même caractéristiques nominales.

Glossaire

d'affranchissement

Affranchissement/Empreinte Affranchissement de l'envoi postal en vue de son transport par La Poste.

> Lors de l'affranchissement, la PostBase Fusion imprime les informations postales nécessaires structurées en différents domaines.

L'aspect de l'empreinte d'affranchissement dépend du modèle de PostBase Fusion.

PostBase Fusion tpMAc

La PostBase Fusion tpMAc imprime une empreinte d'affranchissement composée des éléments suivant :

- Montant d'affranchissement et Identification de la machine à affranchir ensemble avec le symbole de l'Euro, R.F. et La Poste (empreinte de l'estam-
- Date de dépôt et indications d'origine
- F.I.M. (anglais: Facing Identification Mark) se composant d'un code à barres et d'un code à caractères mécaniquement lisible. Cela contient des informations sur la classe d'envoi (catégorie de l'envoi) et le code pour le pays et le prestataire de services postaux.
- Symbole de boîte aux lettres et « mention postale » pour une identification rapide du type d'envoi.

L'empreinte d'affranchissement peut en outre contenir votre propre (une) flamme publicitaire.

PostBase Fusion 35 / 50 / 70 / 85 (MAi)

L'empreinte d'affranchissement de la MAi se compose des éléments suivants :

- Montant d'affranchissement et Identification de la machine à affranchir ensemble avec le symbole de l'Euro, R.F. et La Poste (la zone « empreinte de l'estampille »).
- Date de dépôt et indications d'origine.
- Mention postale pour une identification rapide du produit postal.

L'empreinte d'affranchissement peut en outre contenir vos propres (deux) flammes publicitaires.

Affranchissement à zéro

La PostBase Fusion imprime une impression d'affranchissement normale avec un montant d'affranchissement de « 000.00 » (empreinte à zéro).

Les affranchissements à zéro sont saisis dans les comptes.

Cet affranchissement à zéro vous permet de vérifier les réglages de l'affranchissement ou de corriger une date.

Balayer

Méthode d'utilisation simple de l'écran tactile. permettant par exemple de faire défiler les listes longues.

Mode de fonctionnement : Appuver sur la zone que vous souhaitez explorer et, sans relâcher, opérer un déplacement dans la direction voulue.

Étiquette postale

Étiquette autocollante que vous pouvez affranchir et coller sur votre envoi postal. Nécessaire pour de grands envois ou des envois lourds et épais ainsi que pour des matériaux qui ne sont pas appropriés à l'impression à jet d'encre.

MAi

Machines à Affranchir « intelligentes ».

PIN

Vous pouvez protéger votre système à affranchir PostBase Fusion contre tout accès non autorisé par un code PIN (anglais : Personal Identification Number).

Portail client **MyFP**

Par le biais d'un ordinateur, le portail client propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour votre système à affranchir, par exemple, aperçu complet des commandes, contrats, factures, mises à jour, boutique en ligne proposant les consommables. Le portail constitue l'interface où vous trouverez toutes les fonctions de gestion nécessaires (centres de coûts, profils), ainsi que des fonctions d'établissement de rapports faciles d'utilisation.

Produit Utilisé ici dans le sens de « produit postal ».

Service de La Poste, par exemple Lettre Verte.

Synchronisation Synchronisation de données entre la machine à

affranchir et le serveur de télécollecte (SDT).

Test d'impression Le test d'impression généré dans le menu

« Système d'Impression » se compose d'une

rangée de différents motifs.

Ce test d'impression vous permet de tester la fonction d'impression et de vérifier la qualité d'impres-

sion.

Très Petites Machines à Affranchir connectées tpMAc

Vision360 Vision360 propose une vue d'ensemble de vos frais

de port afin de mieux les contrôler et les gérer. Simple mais performante, l'interface Web permet d'analyser les informations sous forme graphique et d'utiliser la solide fonction d'élaboration de rapports. Les rapports fournissent des indications telles que le crédit chargé, la consommation d'affranchissement,

le type d'envoi, les comptes et les utilisateurs.

Caractéristiques techniques

Dimensions *

310 mm – machine à affranchir - Longueur

146 mm – alimenteur manuel / colleuse de lettres

385 mm - alimenteur automatique 280 mm - rampe inclinable

320 mm / 445 mm – bac récepteur de lettres min./max.

345 mm / 430 mm – bac de réception haute capacité min./max..

dimensions à partir de l'arête de la table.

poignée comprise

Largeur 345 mm

390 mm – avec rampe inclinable

 Hauteur 287 mm – avec plateau de la balance

327 mm – position la plus haute de l'écran

Poids * 9,4 kg - machine à affranchir avec balance

> 0,6 kg - alimenteur manuel 0,6 kg - colleuse de lettres 7.8 kg - alimenteur automatique 2,6 kg - rampe inclinable 1.0 kg - bac récepteur de lettres

5.6 kg - bac de réception haute capacité

Raccordement secteur

- PostBase Fusion (Machine à affranchir)

100 - 240 V / 1.5 A / 50 - 60 Hz

 PostBase Fusion Feeder 100 - 240 V / 1.5 A / 50 - 60 Hz (Alimenteur automatique)

Puissance absorbée

- PostBase Fusion (Machine à affranchir)

65 W, Energy Star < 0.3 W (désactivée)

< 7 W (veille)

– PostBase Fusion Feeder 80 W

(Alimenteur automatique)

Écran

TFT, 5", 800 × 480 pixels, avec rétroéclairage

écran tactile (résistive)

Valeurs emballage non compris

Système d'impression

- Procédé d'impression Impression à jet d'encre, 1 cartouche d'encre

- Zone d'impression 185 mm × 25 mm max.

- Résolution de l'impression

≥ 300 dpi

En fonction de l'équipement : Plage de pesage

3 g à 7.000 g

Émission de bruit < 60 dB(A) machine à affranchir (seule)

< 70 dB(A) machine à affranchir avec

alimenteur automatique

Conditions de service +15 °C à +35 °C

Utiliser uniquement dans des locaux fermés

Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons du

soleil

Humidité relative 15% à 80%, sans condensation

Performance En fonction de l'équipement :

jusqu'à 85 lettres/minute

(En fonction du format / contenu de la lettre, de la longueur d'empreinte,

de l'état de la machine et du mode d'utilisation.)

Cartouche d'encre

Type Cartouche FP pour la PostBase Fusion

Conditions d'utilisation et d'entreposage

+15 °C à +35 °C

Utiliser uniquement dans des locaux fermés

Ne pas exposer l'appareil directement aux ravons du

soleil

Humidité relative de l'air 20% à 70%, sans condensation



Fiche de données de sécurité pour l'utilisateur disponible sur sdb.francotyp.com/en

Spécification des envois

Format PostBase Fusion

(hauteur× largeur) (machine à affranchir avec alimenteur manuel) :

89 mm × 127 mm à 253 mm × 353 mm

PostBase Fusion avec alimenteur automatique:

100 mm × 148 mm à 253 mm × 353 mm

Épaisseur Affranchissement, sans utilisation de la fonction de

> collage: Jusqu'à 10 mm

Utilisation de la fonction de collage

(PostBase Fusion avec alimenteur automatique):

Jusqu'à 7 mm

Matériel Papier absorbant l'encre (approprié pour impression à

jet d'encre)

Pas de papier foncé

Pas de haute brillance sur le coté à affranchir

Pas de matériau à bulles Pas de carton ondulé

Pas de papier fortement fibreux, sur lequel l'empreinte

peut s'estomper

Étiquettes Étiquettes Postales PostBase Fusion, autocollantes

Spécification des enveloppes pour utilisation de la fonction **de collage** (PostBase Fusion avec alimenteur automatique)

Les enveloppes doivent être appropriées au collage Matériel


automatique!

Le rabat doit se trouver sur le côté longitudinal de

l'enveloppe.

Surface de collage Le collage ne sera suffisant que s'il est effectué sur toute la

surface de collage.

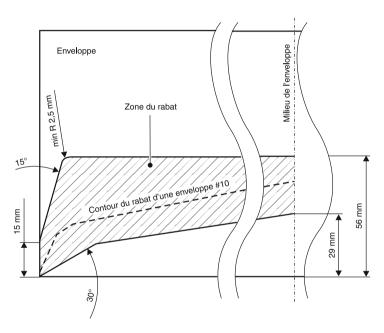

PostBase Fusion – Variantes et Équipement

			, ,c /	Po	stBase Visio	on N
 ■ = standard ○ = en option ─ = non 	Qo.	Base Vision to 1	are Vision 35	Base Vision S	stBase Vision 10	1,850
Alimenteur manuel	•		•			
Bac récepteur de lettres (ajustable)	•	•	•	•	•	
Alimenteur automatique avec colleuse (Feeder)	-	_	0	0	•	
Alimenteur automatique plus (Feeder plus)	-	_	0	0	0	
Colleuse de lettres manuelle	0	0	0	0		
Bac de réception haute capacité	_	0	0	0	0	
Impression d'étiquettes	•	•	•	•	•	
Balance intégrée	•	•	•	•	•	
Plage de pesage, maximal	3 kg	3 kg	5 kg	5 kg	7 kg	
Option	-	5 / 7 kg	7 kg	7 kg	_	
Pesée différentielle	0	0	0	•		
Balance dynamique	-	_	_	_	0	
Vitesse (lettres par minute)	30	35	50	70	85	
Interfaces: USB, Ethernet/LAN, Bus CAN	•	•	•	•	•	
WiFi	•	•	•	•	•	
Services à distance (synchroniser,)	•	•	•	•	•	
Protection d'accès par code PIN	•	•	•	•	•	
Raccourcis pour produits de La Poste	20	20	20	20	20	
Fonction Comptes	•	•	•	•	•	
Nombre de comptes	1	1	1	1	1	
Nombre de comptes (via portail client)	250	250	250	250	250	
Clichés publicitaires, nombre maximum	12	12	20	30	30	
Alerte valeur basse	•	•	•	•	•	
Niveau d'encre: affichage et alerte	•	•	•	•	•	
Impression date pour courrier entrant	_	_	•	•	•	
Affranchissement de régularisation (Ajout)	•	•	•	•	•	
MyFP / Vision360 (portail client)	•	•	•	•	•	

Consommables

Pour vous procurer les cartouches d'encre, étiquettes postales, etc. appropriées pour PostBase Fusion, veuillez visiter notre e-boutique à boutique.francotyp.fr ou vous adresser à notre partenaire de distribution sur place.

Remarque : La pleine fonctionnalité du système à affranchir PostBase Fusion est garantie par FP au moment de la livraison par l'utilisation exclusive de cartouches d'encre d'origine.

DECLARATION UE DE CONFORMITE POUR LES APPAREILS ELECTRONIQUES

Fabricant:

Francotyp-Postalia GmbH

Adresse:

Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, Allemagne

déclare par la présente, sous sa propre responsabilité, que le système à affranchir, composé de:

PostBase / PostBase Vision, PostBase Feeder / PostBase Feeder plus, PostBase Dynamic Scale

.....

concerné par la présente déclaration, a été fabriqué conformément aux dispositions de la directive Basse Tension 2014/35/UE et CEM 2014/30/UE.

Le système à affranchir et ses composants sont conformes aux spécifications et normes harmonisées suivantes :

> EN 60950-1: 2006 + A2: 2013 EN 55022: 12.2010. classe B

EN 55024: 11.2010

EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013

Le modèle PostBase Vision est en outre conforme aux exigences fondamentales de la directive des équipements Radio 2014/53/UE (RED). La conformité a été prouvée en application des normes harmonisées suivantes :

> EN 62311: 2008 (3.1a Santé et sécurité)

EN 301 489-1 V2.2.2 [Draft]

EN 301 489-17 V3.2.0 [Draft] (3.1b CEM)

EN 300 328 V2.1.1 (3.2 Spectre)

Nous déclarons de plus que les produits susmentionnés sont conformes à la directive RoHS (2011/65/UE).

Janvier 2019

Sven Meise

Uwe Hübler

Gérant

Responsable du développement

(Signatures ayant force obligatoire pour l'entreprise)

(3.1b CEM)

Licence

Voici le texte d'octroi de licence original du logiciel Open Source-utilisé.

```
LICENSE ISSUES
______
```

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
```

* modification, are permitted provided that the following conditions * are met:

- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgmen "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) "
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
 - "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* -----

```
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
* /
Original SSLeay License
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to. The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
\mbox{\scriptsize \star} Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     must display the following acknowledgement:
      "This product includes cryptographic software written by
      Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
     The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
     being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
     the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
     "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
* The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
```

Déclaration de sécurité pour l'utilisation des données

Description du produit : Système à affranchir PostBase Fusion

Le produit désigné est connecté via une interface Ethernet / WiFi au réseau local de l'utilisateur afin de pouvoir, à l'aide du réseau local et d'un accès à Internet disponible de l'utilisateur, échanger des données avec le centre de données.

Le fabricant FP garantit que, avec le système à affranchir PostBase Fusion, aucune autre donnée du réseau de l'utilisateur non nécessaire pour le système à affranchir n'est utilisée, transmise ou même lue.

A	Assigner la publicité 109
A stirretion 20	Autentification-Proxy 126
Activation 39	Avance automatique de la date 119, 120
Afficheur. Voir Écran tactile	configuration actuelle 120
Affranchir	heure d'avance automatique 120
étiquettes 84	mode weekend 120
lettres (alimenteur automatique) 76, 80	
lettres (alimenteur manuel) 72	В
lettres (colleuse de lettres) 73	ь
Affranchissement 69, 187	Bac à étiquettes 14
Mode Ajout 87, 90	déplier 51
Affranchissement à zéro 67, 188	Bac de réception haute capacité 13, 20, 53
imprimer 68	adapter aux formats des enveloppes 53
imprimer l'étiquette 68	installer 22, 53
régler 67	Bac récepteur de lettres 14
Ajout 86, 88	ajustement au format d'enveloppe 52
Alerte valeur basse 113	installer 22
activer 113	Bague d'écartement 148, 149
changer la valeur de seuil 114	Balance <i>12, 14, 192</i>
configurer / activer 113	Balance dynamique 13
désactiver 113, 114	Balayer 188
Alerte valeur haute 113	Barre coulissante 42
configurer / activer 113	Barre de défilement 42
désactiver 113	Barre de menu 44, 45
Alimentation seule 98	changer la couleur 116
Alimenteur automatique 12	exemple 45
ajuster l'inclinaison de la rampe 77	Battant à feutre de mouillage 73, 156, 158, 178
arrêter 81	enlever 158
cellule pour la détection des lettres 16, 131	monter 160
démarrer 80, 81	Bord de butée 73
installer 33, 34	Bouchon de terminaison sériel. Voir Fiche-
poser des lettres en pile 80	bouchon
rabattre le guide-lettre vers le bas 77	Bourrage de lettres 175
raccorder 35	Bras de pression 16, 80
raccorder à la machine à affranchir 15, 17	monter 34
régler le guide-lettre 76	utiliser 80
remplir le réservoir (de liquide de collage)	Brosse (alimenteur automatique) 16
145	nettoyer 154
traiter des lettres individuelles 82	remplacer 154
vue arrière 17	Brosse de transport
vue d'ensemble 16	enlever 142
Alimenteur manuel 14	installer 143
mettre en place 23	remplacer 142
poser une lettre 72	BUS CAN 15, 17, 186
Arrêt automatique 118	Butée <i>73</i>
Arrêter 14, 33, 38, 39	Date: 70

С	Code postal (lieu de dépôt)
· ·	changer 127
Câble Ethernet 126	Code régate 54, 127
Câble LAN. Voir Câble Ethernet 166	Code R-PIN 19
Câble réseau 126	Collage des enveloppes 16, 78
Capot (réservoir) 16	Collage seul 99
fermer 38, 147, 153	Coller (sans fonction d'impression) 99
ouvrir <i>16, 36, 145, 150</i>	Colleuse de lettres (manuelle) 13, 14, 156
Capot du système d'impression 14	installer 24
Caractéristiques techniques 191	nettoyer 156
balance 192	remplir (de liquide de collage) <i>24, 157</i>
cartouche d'encre 193	Commune 127
spécification des envois 193	Commutateur « Collage des enveloppes » 16,
spécification enveloppes	78
pour fonction de collage 194	Compte 12, 44, 70
système à affranchir PostBase Fusion 191	changer 70
Cartouche d'encre 193, 196	régler pour l'affranchissement <i>70</i>
Clip (fixation de transport) 30	Compte-plis
conduire manuellement à la position de	afficher 85
remplacement 181	remettre à zéro 85
installer 139	Compter envois 98
nettoyer (automatique) 132	Comptes
nettoyer (manuellement) 133	afficher/imprimer les données de
niveau de remplissage 136	consommation 107
remplacer 137, 138	assigner la flamme publicitaire 109
retirer 138	configurer 106
retirer la fixation de transport (clip) 30, 140	gérer 106
retirer la protection des buses (bande de	imprimer le rapport 106
sécurité) <i>31, 140</i>	remettre à zéro un compte 108
Catégorie d'objet 55	supprimer les données de consommation
Cellules 130	(remettre à zéro des compteurs) 108
cellule pour la détection des lettres 16, 131	voir la liste 106
nettoyer 129	Compteur
Centre de coûts. Voir Compte	alimentation seule 98
Changement de la cartouche 137	collage seul 99
Clavier 47	compte-plis (empreintes d'affranchisse-
Clavier virtuel 47	ment) <i>85</i>
clean & renew 134, 137	flammes publicitaires (publicité seule) 95
Cliché publicitaire. Voir Flamme publicitaire	imprimer le tampon de courrier entrant 100
Code d'authentification 55	Compteur Ascendant 91
Code de vérification 55	Compteur de présélection 82
Code PIN administrateur 112	Compteurs
changer 112	afficher le rapport 91
entrer 112	imprimer le rapport 91
	Conditions de service 192

Connecteur	Déclaration de sécurité pour l'utilisation des
alimenteur automatique 15	données 200
Ethernet 15	Déclaration UE de conformité 197
port USB 15	Décroissant (numérotation) 96
prise secteur 15, 17	DEL 31, 39, 78, 138, 141
réseau local d'ordinateurs (LAN) 15	Département (n°) 127
Connexion 92, 93	Dernière connexion 91
Connexion Ethernet	Dernière limite financière 91
configurer 122	Développement d'odeurs 9, 173
Connexion manuelle 45, 92, 93	Déverrouillage
Connexion réseau 122	module de sécurité 15
Connexion WiFi	tiroir 14
configurer 122	Déverrouillage d'urgence (cartouche d'encre) 15
supprimer 127	DHCP 125
Consignes de sécurité 2	Données d'expédition 44
Consommables 196	réglage 58
Contenu de la livraison 19	sélectionner 58
alimenteur automatique (en option) 20	Données d'utilisation, transmettre <i>92</i>
bac de réception haute capacité (en op-	Dominoso a amountain, manomonio 62
tion) 20	E
colleuse de lettres (en option) 19	E
machine à affranchir 19	Écran tactile 14, 41
Contrôle d'accès 112	calibrer 144
configurer / activer 112	mode de commande 41
désactiver 112	réglage de l'inclinaison 49
Corbeille 151	réglage de la luminosité 50
vérifier si le logement est correct 152	Éléments de commande 14
Voir également Support d'éponge	Élimination (système à affranchir) 184
Couleur de la barre de menu 116	Éliminer un bourrage 175
Courrier entrant 100	Empreinte à zéro 188
imprimer la date et l'heure 100	exemple 67
Croissant (numérotation) 96	imprimer 68
Cuve 17	imprimer l'étiquette 68
Cuve 11	régler 67
D.	Empreinte d'affranchissement 54, 56, 187
D	affranchissement à zéro 67
Date 54, 55	corriger <i>86, 88</i>
dans l'empreinte d'affranchissement 44,	exemple 56
64	Mode Ajout 86, 88 PostBase
mise à date du jour 64	Fusion MAi 55 PostBase
rectifier 67	Fusion tpMAc 54 rectifier la
régler 64	date 67 réglage 56
Décalage d'empreinte 12, 66	2.2.2 o. 1 03.030 00
numérotation seule 96	Empreinte publicitaire 54, 55, 65
publicité seule 95	régler 65
régler 66	Voir également Flamme publicitaire
· - J · - · - ·	- 3

installer 160 logement correct 178

Enveloppes 193 pour fonction de collage 194 Éponge 17 nettoyer 150 remplacer 150 vérifier si le logement est correct 152 Ergot (du support de cartouche) 31, 138, 140 Ergots 17 Erreur 161 à la mise en place 171 à la première mise en service 171 erreur générale 172	Feutres logement correct 160, 178 remplacer 158 Voir également Feutre absorbant Voir également Feutre de mouillage Fiche-bouchon 17 Fin période consommation 91 Fixations 17 Flamme publicitaire 44, 54, 55 assigner des comptes 109 régler 65 Voir également Empreinte publicitaire
lors de l'affranchissement 162	Fonction de collage marche / arrêt 78
lors de l'alimentation automatique 168 lors de la maintenance et de l'entretien	G
167	
lors de la pesée 164 lors de la synchronisation 166 lors du mouillage / collage (alimenteur au- tomatique) 168	Grandes lettres coller (avec colleuse de lettres) 75 mettre en place l'alimenteur automatique 77
lors du mouillage / collage manuel 170 Ethernet 15, 124, 126 activé (symbole dans la barre de menu) 124	Guide-lettre (alimenteur automatique) 16 rabattre vers le bas 77 régler 76 réinstaller (rampe) 177
Étiquettes 193	, , ,
affranchir 84	Н
insérer 51	Haut-parleur, arrêter 50
Étiquettes de sécurité produit 185 Étiquettes postales 11, 188	Heure d'avance automatique 120
F	I
F.I.M 54 Facturation des frais de port 92 Feeder 12, 16 Voir également Alimenteur automatique Fenêtre contextuelle 48 Feutre absorbant 156, 158, 159, 160 enlever 158 installer 159 logement correct 160 Feutre de mouillage 156, 158, 178 corriger la position 178 enlever 158	Identification de la machine 54, 55 Impression annulée 174 Impression d'étiquettes 12 Impression de rapports 12 Imprimer des numéros 96 Imprimer la publicité seulement 95 Information contacts (FP) 211 afficher 111 Informations système, afficher 111 Installation 18

L	Messages d'erreur 161
LAN 15	Mettre hors service définitive de la machine
LAN. Voir Ethernet	184
	Mise en marche 14, 39
Langue <i>116</i> LED <i>78</i>	Mise en service 18
Lettres	Mode Ajout 86
	PostBase Fusion Mai 88
coller (alimenteur automatique) 78 coller (PostBase Fusion avec colleuse de	PostBase Fusion tpMAc 86
lettres) 73	Mode d'emploi succinct 2
coller (sans fonction d'impression) 99	Mode de commande 41
poser (alimenteur automatique) 76, 82	Mode de pesée
poser (alimenteur manuel) 72	normal 121
. ,	pesée différentielle 121
poser (colleuse de lettres) 73 Lettres épaisses 79	réglage 121
Licence 198	Mode Veille 40
Lieu d'installation 21	produit après mise en veille 117
	régler délai 117
Lieu de dépôt 54, 55 changer 127	Mode weekend 120
Limite financière restante <i>91</i>	Module de sécurité 15, 180
	déverrouillage 15
Limite restante 44, 91	installer 179, 180
Liquide de collage 19, 20	retirer 179
faire l'appoint (alimenteur automatique) 145	Montant d'affranchissement 44, 54, 55
	affichage dans le menu d'affranchisse-
faire l'appoint (colleuse de lettres) 157 Liste de sélection 46	ment 44
	corriger (augmenter) 86, 88
Logiciel de machine	réglage par raccourcis 57
afficher la version 111	régler 56
mise à jour 94	Mouillage 16
	adapter 148
M	nettoyer / remplacer l'éponge 150
Machine à affranchir	nettoyer / remplacer la brosse 154
installer 27	normal 148
raccorder 25	plus <i>149</i>
MAi 10, 188	MyFP 11, 188
Marque F.I.M. <i>54</i>	
Mention postale <i>54</i> , <i>55</i>	
Menu 45	
exemple 45	
ouvrir 44, 45	
Menu d'affranchissement 44	
aperçu 44	
. ,	
exemple 44 fonctions 44	
10110110110 44	

Menu de réglage 46

N	Plateau de la balance 14
N° postal <i>54, 55</i>	installer 21
N° régate 55	Poids 44
Nettoyer	affichage sur le menu d'affranchissement
boîtier 128	60
brosse (alimenteur automatique) 154	changer dans les raccourcis 104
cellules 129	peser un envoi 59
colleuse de lettres 156	saisir manuellement 63
contacts dans le système d'impression	Pop-up. Voir Fenêtre contextuelle
137	Port supplémentaire, calculer 88 Port USB 15
éponge <i>150</i>	
système d'impression 132	Portail client <i>11, 188</i> synchronisation <i>94</i> PostBase
Niveau de remplissage	Fusion
alimenteur automatique 145	
cartouche d'encre 136	alimenteur automatique <i>12, 16</i> arrêter <i>33, 38, 39</i>
colleuse de lettres 157	bac de réception haute capacité 13
Niveau sonore	concept modulaire 10
affichage dans l'écran 50	débrancher du réseau 40
régler 50	éléments de commande 14
non seal 78	installer 18, 27
Nouveau raccourci 102	mettre en marche 39
Numéro postal <i>54, 55, 111</i>	mise en service 18
Numéro séquentiel 54, 55	présentation rapide 10
Numérotation	raccorder 25
imprimer des numéros 97	vue arrière 15
réglage de la valeur de départ 96	vue d'ensemble 14
réglage du sens de comptage 96	PostBase Fusion Dynamic Scale 13
Numérotation seule 96	PostBase Fusion Feeder plus 13
régler la valeur de départ 96	Postdatage 64
	Postdatage (automatique)
P	définir l'heure du changement 119
Paramètres de connexion 122	Prêt à affranchir 72, 73, 80
afficher/changer 122	Prise secteur 15, 17
aperçu <i>124</i>	Prix 54, 55
Pavé numérique. Voir Clavier	Problème 162
Pesée 59	Produit 189
pesée différentielle 13, 61	après mise en veille 117
pesée normale 59	réglage par raccourcis 57
Pile de lettres	régler <i>44, 56</i>
poser 80, 81	sauvegarder en tant que raccourci 102
préparer 76	Profil sonore 115
PIN 188	PSD. Voir Module de sécurité
Plage de pesage 192	Publicité 54, 55
Plaque signalétique 15, 17	imprimer la publicité seulement 95

Qualite d'impression colleus	teur automatique 145
COHEUS	
aantrâlar 196	se de lettres <i>24, 157</i>
défectueure (zonce videe) 164	
tost d'improssion 125	(alimenteur automatique)
lalie la	appoint de liquide de collage 145
	e capot 36, 145, 150
Heservoir (colleuse de lettres) 16
Rabats d'enveloppes Retrait mac	
modilion 70	fficher des Informations détaillées
tasser 74 122	
Raccourci 12, 57	
afficher (raccourcis disponibles) 57	
changer le poids 104	
exemple 102 Seal 78	
liste de sélection 44 SEALIT 19,	
HOITI III	alement Liquide de collage
nouveau 102 Sécurité 8	
nouveau (bouton) manquant 103 Sens de co	. •
raccourci « 1 » 44 croissa	
raccourcis standard 105 décrois	ssant 96
réinitialiser sur la valeur par défaut 105 définir 9	96
renommer 103 Serveur-Pro	
sauvegarder 57, 102 Service apr	rès-vente 211
sélectionné 44, 57 Services à	distance 94
supprimer 105	
utilisation 57 activer	115
Raccourcis standard 105 définir	profil sonore 115
restaurer 105 désacti	iver 115
Rampe 16 régler le	e niveau sonore 50
ajuster l'inclinaison 77 Spécification	on des envois 193
? Stylet pour	la commande de l'écran tactile 14,
réinstaller le guide-lettre 177 Rapport Compteurs 92 42	
afficher 91 Support d'é	éponge <i>151</i>
anichei 91	pose 68, 72, 73, 76, 81
imprimer <i>91</i> Represt d'incident <i>174</i> Surface de	transport de lettres 16
Trapport d'incident 774	·
imprimer 174 Symboles Depress de comptee de sécu	urité <i>185</i>
Rapport de comptes offich or/imprimer actuil d'un compte 107 sur le s	système à affranchir 185
anicher/imprimer celui d'un compte 107	sation 92, 93, 189
anicher/imprimer tous les comptes 100	frastructure FP 93
Regate 34, 127	ortail client 94
regier repaisseur de lettre 79	erveur de télécollecte 45
Remettre a zero	
compte-pils 82	-
tous les comptes 108	
un compte 108	

Type de Connexion 124

Système d'impression afficher le niveau de remplissage 136 nettoyer 132 nettoyer intensivement 132 nettoyer les contacts 137 test d'impression 135	U USB 15 Utilisateur 69 changer 69 gérer 69
Т	V
Tampon de courrier entrant ARRIVÉ 100 compteur 100 date 100 décalage d'empreinte 100 imprimer 101 paramètres 100 REÇU 100 réglage 100 Tarifs postaux actualiser 93 afficher la version 111 Test d'impression 135, 189 Tiroir 14, 130, 142 déverrouillage 14 enfoncer 143 impossible d'ouvrir 167 installer 176 introduire 130 retirer 142, 175 sortir 130 Total plis 54, 55, 91 Touche de déverrouillage 16 Touche MARCHE / ARRÊT 14 tpMAc 10, 189 Transport à rouleaux 16	Valeur basse 113 Valeur de départ (Numérotation seule) 96 Valeur de seuil (alerte valeur basse) changer 114 définir 113 Valeur haute 113 Vapeurs / Odeurs provenant de la machine 9, 173 Variantes de PostBase Fusion 195 PostBase Fusion 35 195 PostBase Fusion 50 195 PostBase Fusion 70 195 PostBase Fusion 85 195 PostBase Fusion 85 195 PostBase Fusion tpMAc Versi@n du logiciel, afficher 111 Vision360 12, 189 synchronisation 94 W WiFi 124 activé (symbole dans la barre de menu) 124 supprimer 127 WLAN. Voir WiFi
Trou de remplissage 157	

Chaque système à affranchir PostBase Fusion qui quitte notre usine a été testé jusque dans ses moindres détails. Veuillez vous adresser à notre service après-vente si, malgré les contrôles de qualité poussés réalisés par nos soins, une défaillance devait se produire sur votre système à affranchir.



Francotyp-Postalia France

Support client 01 56 30 10 90 E-mail info@francotyp.fr Internet www.fp-francotyp.fr Portail client myfrancotyp.com